


Kapesní barevné noční světlo



Návod k obsluze

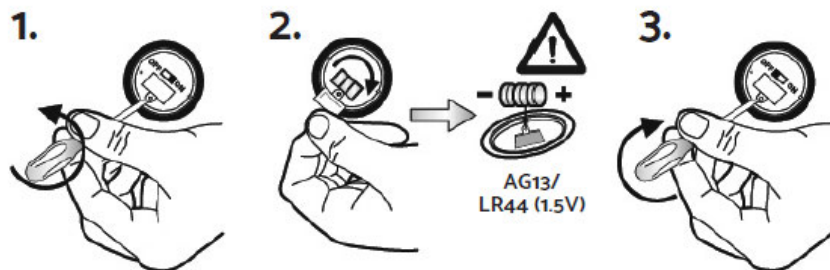

LEXIBOOK®

NLJ001series

Před prvním použitím vytáhněte plastový jazýček na zadní straně výrobku.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

Výměna baterií

1. Šroubovákem otevřete kryt baterie ve spodní části výrobku.
2. Vyměňte 3 x baterii typu AG13/LR44 (1,5 V), přičemž dodržte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

ÚDRŽBA: K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na customerservice@support.lexibook.com nebo +33 1 84 88 58 59.

2letá záruka. Záruční podmínky naleznete na www.lexibook.com.

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

