

POWER PUPPY MINI

ROB02DOG

Návod na obsluhu



Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francúzsko

©Lexibook®

SLOVENSKY

OBSAH BALENIA


Pri rozbaľovaní výrobku sa uistite, že obsahuje nasledujúce položky:

1 x POWER PUPPY® MINI 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.


POŽIADAVKY NA BATÉRIU

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte alebo vymeňte 2 x batérie AA/LR03 podľa obrázka na opačnej strane, pričom dodržte polaritu uvedenú v priehradke na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

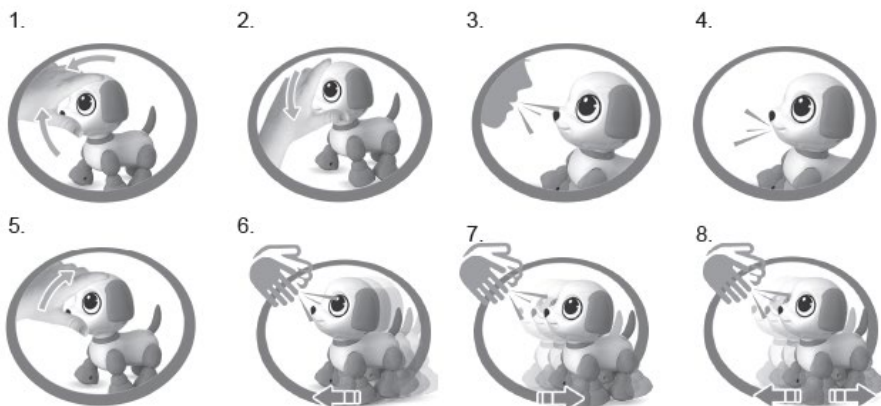

OBJAVTE POWER PUPPY® MINI

1. Otočením hlavy do stredu ju vypnete.
2. Otočením hlavy nadol ju prepnete do režimu nahrávania.
3. Keď je svetlo zapnuté, hovorte so zvieratom nie ďalej ako 20 cm od neho.
4. Keď prestanete hovoriť, zviera po vás opakuje!
5. Otočením hlavy nahor ju prepnete do režimu hlasového ovládania.
6. Zatlieskajte raz a zviera pôjde dopredu.
7. Zatlieskajte dvakrát a zviera sa vráti späť.
8. Zatlieskajte trikrát a zviera začne tancovať.

ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozoberaním, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Sledujte nás na

@LexibookCom   

ID produktu: ROB02DOG

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis, Francúzsko

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

