


Microphone with speaker Microphone avec enceinte Mikrofon mit Lautsprecher

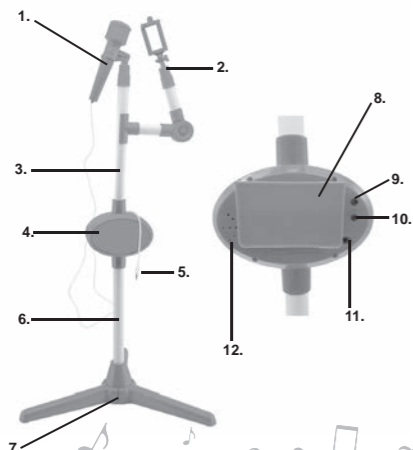

www.lexibook.com

Mode d'emploi
Instruction manual
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

S150series

NORSK

PAKNINGSINNEHOLD


Når du åpner produktemballasjen, må du sørge for at følgende elementer er inkludert: 1 x mikrofon / 1 x høyttaler / 2 x rør / 1 x selfie-stick / 1 x stativ / 1 x telefonholder / 1 x aux-in-kabel / 1 x bruksanvisning

ADVARSEL: Alle emballasjematerialer, for eksempel bånd, plastplater, ledningsbånd og merker er ikke en del av dette leketøy og bør kasseres for barnets sikkerhet.

BATTERIEKRAV

Enheten drives med 3 x 1.5V AA/LR6 batterier (ikke inkludert).

1. Bruk en skrutrekker for å løse skruen på batterirommet på.
2. Installer eller bytt ut 3 x 1.5V AA/LR6 batterier, observere polariteten som er angitt på bunnen av batterirommet.
3. Lukk batterirommet og stram skruen.

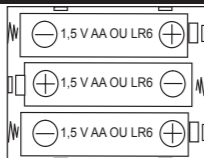

Ikke oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøy før de blir ladet. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn. Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier må ikke blandes. Kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt brukes. Batteriene skal settes inn med riktig polaritet. Brukte batterier skal fjernes fra leketøy. Forsyningsterminaler skal ikke kortsluttes. Ikke kast batteriene i levende flammer. Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke leketøy i lang tid. Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme som solskinn, brann eller lignende.

ADVARSEL: Feil eller tap av minne kan skyldes sterk frekvensinterferens eller elektrostatisk utladning. Skulle noen unormal funksjon oppstå, ta ut batteriene og sett dem inn igjen.

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Mikrofon
2. Selfie-stick
3. Justerbart rør med mikroholder
4. Høyttaler med lys
5. Aux-in-kabel
6. Bunnrør
7. Stativ
8. Telefonholder
9. Aux-in-spør
10. Mic-spør
11. På/av
12. Høyttaler

VEDLIKEHOLD OG GARANTI

Bruk kun en myk, litt fuktig klut til å rengjøre enheten. Ikke bruk vaskemiddel. Ikke utsett enheten for direkte sollys eller annen varmekilde. Ikke senk apparatet i vann. Ikke demonter eller mist enheten i bakken. Ikke prøv å vri eller bøye enheten.

Merk: Vennligst behold all bruksanvisning for fremtidig referanse da de inneholder viktig informasjon.

Dette produktet er dekket av vår 2 års garanti. For ethvert krav i henhold til garanti- eller ettersalgsservice, vennligst kontakt din distributør og legg fram et gyldig kjøpsbevis. Vår garanti dekker eventuelle produksjonsmaterialer og utførelsesfeil, med unntak av forverring som oppstår som følge av manglende vedlikehold eller bruksanvisningen eller fra enhver uforutsiktlig handling som er implementert på denne gjenstanden (for eksempel demontering, eksponering for varme og fuktighet osv.). Det anbefales å beholde emballasjen for ytterligere referanse.

For å fortsette å forbedre tjenestene våre, kan vi implementere endringer på fargene og detaljene på produktet som er vist på emballasjen.

ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Kvelningsfare - Små deler. Kvelningsfare - lang snor.

Henvising: S150series
Designet og utviklet i Europa - produsert i Kina.

© Lexibook®
www.lexibook.com



Miljømerknad

Uønskede, elektriske produkter kan resirkuleres og skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall! Støtt bevaringen av naturressurser og bidra til å beskytte miljøet ved å levere dette produktet til et innsamlingscenter (hvis tilgjengelig).



CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants : 1 x microphone 1 x enceinte 2 x tubes 1 x selfie-stick 1 x pied 1 x porte-téléphone 1 x câble auxiliaire 1 x manuel d'instruction


ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

ALIMENTATION

Le microphone lumineux fonctionne avec 3 piles de type AA/LR6 de 1,5V (non fournies).

Installation des piles

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles à l'arrière du microphone.
2. Insérer 3 piles AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

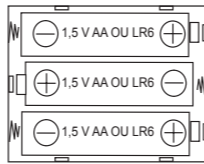

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

DESCRIPTION PRODUIT

1. Microphone
2. Selfie-stick
3. Tube réglable avec porte-micro
4. Enceinte lumineuse
5. Câble auxiliaire
6. Tube inférieur
7. Pied
8. Porte-téléphone
9. Prise auxiliaire
10. Prise micro
11. Bouton marche/arrêt
12. Haut-parleur

GUIDE D'UTILISATION

Assemblage

Montez le pied (7). Puis insérez le bas du tube (6) dans le pied (7). Insérez le bas de l'enceinte (4) dans (6). Insérez le bas du tube (3) dans (4). Placez le microphone (1) dans le porte-micro en haut du tube (3). Connectez le selfie stick (2) au tube (3). Accrochez le porte-téléphone (8) au dos de l'enceinte (4).

Comment allumer/éteindre le microphone

Pour allumer le microphone pousse l'interrupteur marche/arrêt vers la droite. Pour l'éteindre, pousse le même interrupteur vers la gauche.

Comment utiliser le microphone

Branchez le microphone dans la prise micro (10). L'enceinte amplifie maintenant votre voix. Appuyez sur le bouton sur le microphone pour ajouter des sons d'encouragement et d'applaudissement.

Comment connecter votre musique

Branchez le câble auxiliaire (5) à votre téléphone/lecteur audio (non fourni) et dans la prise auxiliaire (9) pour utiliser l'enceinte. Placez votre lecteur dans le selfie-stick (2) ou dans le porte-téléphone (8).

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces. Long cordon. Risque d'étranglement.

Référence: S150series
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine.
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



ENGLISH

UNPACKING

When unpacking, ensure that the following elements are included: 1 x microphone 1 x speaker 2 x tubes 1 x selfie-stick 1 x stand 1 x phone holder 1 x aux-in cable 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY


The lighting microphone operates with 3 x 1.5V AA/LR6 batteries (not included).

Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.

2. Insert 3 x 1.5V AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.

3. Close the battery compartment and tighten the screw.

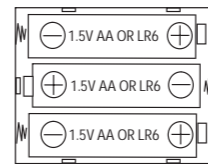

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Microphone
2. Selfie-stick
3. Adjustable tube with mic holder
4. Speaker with lights
5. Aux-in cable
6. Bottom tube
7. Stand
8. Phone holder
9. Aux-in slot
10. Mic slot
11. On/off
12. Speaker

USE

Assembly

Assemble the stand (7). Then insert the bottom tube (6) into (7). Insert the bottom of the speaker (4) into (6). Insert the bottom tube of (3) into (4). Place the microphone (1) into the top holder of (3). Connect the selfie stick (2) to tube (3). Snap phone holder (8) to the back of the speaker (4).

How to turn the microphone On/Off

To turn on your microphone push the On/Off switch to the right. To turn it off, push the switch to the left.

How to use the microphone

Plug the microphone into the mic slot (10). You can now sing along. Press the button on the microphone to add cheering sounds.

How to connect your music

Plug the AUX cable (5) into your music/MP3 player (not included) and into the MP3 IN jack (9) to use the speaker. Place your player in the selfie-stick (2) or in the phone-holder (8).

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts. Strangulation Hazard - Long cord.

Reference: S150series
Designed and developed in Europe - Made in China
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos: 1 x micrófono 1 x Unidad del altavoz 2 x tubos 1 x selfie-stick 1 x stand 1 x phone holder 1 x Cable de entrada AUX de 3,5 mm 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, aladuras metálicas y etiquetas no forman parte de este equipo y, por lo tanto, deberán desecharse.

ALIMENTACION


El micrófono luminoso funciona con 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V (no incluidas).

Colocación de las pilas:

1. Para colocar las pilas, abre el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.

2. Coloque 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas, tal como se muestra en la figura más abajo.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

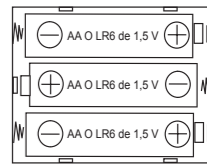

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

APRESENTACIÓN

1. Micrófono
2. Bastón para selfie
3. Tubo ajustable con soporte para micrófono
4. Unidad del altavoz
5. Cable de entrada AUX de 3,5mm
6. Tubo inferior
7. Soporte para teléfono
8. Soporte para teléfono
9. Conector de entrada AUX 3.5mm
10. Conector de micrófono
11. Interruptor de encendido/apagado
12. Altavoz

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Montaje

Monta el soporte (7). Luego, inserta el tubo inferior (6) en (7). Inserta la parte inferior del altavoz (4) en (6). Inserta el tubo inferior de (3) en (4). Coloca el micrófono (1) en el soporte superior de (3). Conecta el bastón para selfie (2) al tubo (3). Engancha el soporte para teléfono (8) a la parte posterior del altavoz (4).

Cómo encender/apagar el micrófono

Para encender el micrófono presiona el interruptor de encendido/apagado hacia la derecha. Para apagarlo, presiona el interruptor hacia la izquierda.

Cómo usar el micrófono

Enchufa el micrófono a la entrada para el micrófono (10). Ahora ya puedes cantar al compás. Presiona el botón en el micrófono para agregar sonidos de ovación.

Cómo conectar tu música

Enchufa el cable auxiliar (5) en tu reproductor musical/MP3 (no incluido) y en la toma de entrada de MP3 (9) para usar el altavoz. Coloca tu reproductor en el bastón para selfie (2) o en el soporte para el teléfono (8).

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impro cedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

Referencia: S150series
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

Signos en



España
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).




DENTRO DA CAIXA

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:
1 x microfone 1 x Altifalante 2 x tubos 1 x selfie-stick 1 x stand 1 x phone holder 1 x cabo AUX IN de 3,5 mm 1 x manual de instruções


ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora.

ALIMENTAÇÃO


O microfone com luzes funciona com 3 pilhas alcalinas de 1,5 V  AA/LR6 (não incluída).

Colocação das pilhas:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.

2. Insira 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V  tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.

3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

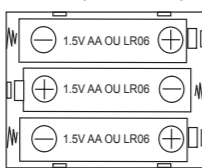

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, volte a colocar as pilhas.

APRESENTAÇÃO

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Microfone | 7. Suporte |
| 2. Selfie stick | 8. Suporte para telemóvel |
| 3. Tubo ajustável com suporte para microfone | 9. Entrada para cabo AUX-in |
| 4. Altifalante | 10. Entrada para microfone |
| 5. cabo AUX IN de 3,5 mm | 11. Interruptor de ligar/desligar |
| 6. Tubo inferior | 12. Altifalante |

GUIA DE INLCIO

Montagem

Monte o suporte (7). De seguida, insira o tubo inferior (6) no suporte (7). Insira o fundo do altifalante (4) no tubo (6). Insira o tubo inferior (3) no fundo do altifalante (4). Coloque o microfone (1) no suporte superior do tubo inferior (3). Ligue o selfie stick (2) ao tubo (3). Encaixe o suporte para o telemóvel (8) na parte traseira do altifalante (4).

Como ligar/desligar o microfone

Para ligar o seu microfone, prima o interruptor de ligar/desligar para a direita. Para desligar, prima o interruptor para a esquerda.

Como usar o microfone

Ligue o microfone na ranhura do microfone (10). Agora, pode cantar com a música. Prima o botão no microfone para adicionar sons de público a apoiar.

Como ligar a sua música

Ligue o cabo AUX (5) no seu leitor de música/MP3 (não incluído) e na entrada MP3 IN (9) para usar o altifalante. Coloque o seu leitor no selfie stick (2) ou no suporte do microfone (8).

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas. Fio comprido. Perigo de estrangulamento

Referência: S150series
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®



Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1 x microfono 1 x Altoparlante 2 x tubos 1 x Selfie-stick 1 x stand 1 x phone holder 1 x cavo AUX-in da 3,5 mm 1 x manuale di istruzioni


ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati.

ALIMENTAZIONE


Il microfono luminoso è alimentato da 3 batterie da 1,5 V  AA/LR6 (non inclusa).

Installazione batterie:

1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie situato dietro il microfono.

2. Inserire 3 x 1,5 V  batterie di tipo AA/LR6, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.

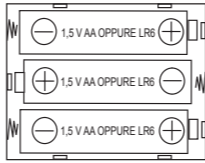

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, togliere e reinserire le batterie.

APRESENTAZIONE

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Microfono | 7. Supporto |
| 2. Asta per selfie | 8. Supporto per telefono |
| 3. Tubo regolabile con supporto per microfono | 9. Jack per cavo AUX-in |
| 4. Altoparlante | 10. Jack per microfono |
| 5. cavo AUX-in da 3,5 mm | 11. Interruttore acceso/spento |
| 6. Tubo inferiore | 12. Altoparlante |

GUIDA DI AVVIO

Assemblaggio

Assembla la base (7). Quindi inserisci il tubo inferiore (6) nella base (7). Inserisci la parte inferiore dell'altoparlante (4) nel tubo (6). Inserisci il tubo inferiore (3) nell'altoparlante (4). Posiziona il microfono (1) nel supporto del tubo (3). Collega l'asta per selfie (2) al tubo (3). Fissa il supporto per telefono (8) sul retro dell'altoparlante (4).

Come accendere/spegnere lo microfono

Per accendere il microfono, premi l'interruttore acceso/spento sulla destra. Per spegnerla, premi l'interruttore sulla sinistra.

Utilizzo del microfono

Collega il microfono all'apposita presa (10). Ora puoi cantare sulla musica. Premi il pulsante sul microfono per aggiungere effetti sonori.

Collegamento di lettori audio

Collega il cavo AUX (5) al tuo lettore audio/MP3 (non incluso) e alla presa MP3 IN (9) per riprodurre la musica tramite l'altoparlante. Posiziona il lettore nell'asta per selfie (2) o nel supporto per telefono (8).

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

Nota: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsì della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni. Cavo lungo. Risco di strangolamento.

Riferimento: S150series
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina
© Lexibook®



Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Protezione ambientale

I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).




VERPACKUNGSINHALT

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:
1 x Mikrofon 1 x Lautsprecher 2 x Stangen 1 x Selfie-Stick 1 x Ständer 1 x Handyhalterung 1 x 3,5 mm AUX IN Eingangskabel 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG


Das leuchtende Mikrofon benötigt zum Betrieb drei 1,5 V  AA/LR6 Batterien (nicht mitgeliefert).

Batterie einlegen:

1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.

2. Setzen Sie 3 x 1,5 V  AA/LR6-Batterien ein, wobei Sie die im Inneren des Batteriefachs angegebene und auf der anderen Seite abgebildete Polarität beachten.

3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

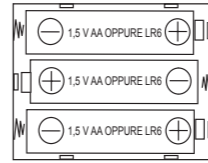

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dies ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Funktionsstörungen und Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Ständer |
| 2. Selfie-Stick | 8. Handyhalterung |
| 3. Verstellbare Stange mit Mikrofonhalter | 9. AUX-IN-buchse |
| 4. Lautsprecher | 10. Mikrofonbuchse |
| 5. 3,5 mm AUX IN Eingangskabel | 11. On/off |
| 6. Untere Stange | 12. Lautsprecher |

VORBEREITUNG

Montage

Setze den Ständer (7) zusammen. Stecke dann die untere Stange (6) in den Ständer (7). Stecke die Unterseite des Lautsprechers (4) auf die Stange (6). Stecke das untere Ende von (3) in (4). Klemme das Mikrofon (1) in den oberen Halter von (3). Verbinde den Selfie-Stick (2) mit der Stange (3). Drücke die Handyhalterung (8) auf die Rückseite des Lautsprechers (4), bis sie einrastet.

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Um dein Mikrofon einzuschalten, schiebe den Ein-/Ausschalter nach rechts. Um es auszuschalten, schiebe den Schalter nach links.

So verwendest du dein Mikrofon

Stecke das Mikrofonkabel in die Mikrofonbuchse (10). Jetzt kannst du singen. Drücke die Taste auf dem Mikrofon, um Beifall einzumischen.

So schließt du deine Musik an

Stecke das Audiokabel (5) in dein Audiogerät / deinen MP3-Player (nicht enthalten) und in die Buchse MP3 IN (9), um den Lautsprecher zu verwenden. Setze deinen Player in den Selfie-Stick (2) oder in die Handyhalterung (8) ein.

FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile. Lange Schnur - Strangulationsgefahr.

Referenznummer: S150series
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



IN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:
1 x Microfoon 1 x Luidspreker 2 x Buizen 1 x Selfiestick 1 x Standaard 1 x Telefoonhouder 1 x 3,5 mm AUX-in kabel 1 x Gebruikershandleiding


OPGELET: Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMVOORZIENING


De verlichte microfoon werkt op 3 x 1,5V  AA/LR6 batterijen (meegeleverd).

Installing batteries:

1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.

2. Plaats 3 x 1,5V  AA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.

3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

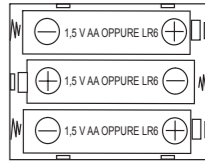

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwaakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatiche ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbind opnieuw de batterijen.

PRESENTATIE

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Microfoon | 7. Standaard |
| 2. Selfiestick | 8. Telefoonhouder |
| 3. Verstellbare buis met microfoonhouder | 9. AUX-in jack |
| 4. Luidspreker | 10. Microfoon jack |
| 5. 3,5 mm AUX-in kabel | 11. Aan/Uit-schakelaar |
| 6. Onderste buis | 12. Luidspreker |

OPSTARTGIDS

In elkaar zetten

Zet de stander (7) in elkaar. Stop vervolgens de onderste buis (6) in (7). Stop de onderkant van de luidspreker (4) in (6). Stop de onderste buis van (3) in (4). Plaats de microfoon (1) in de bovenste houder van (3). Verbind de selfiestick (2) met de buis (3). Klem de telefoonhouder (8) vast op de achterkant van de luidspreker (4).

Het microfoon in-/uitschakelen

Om uw microfoon in te schakelen, duw de Aan/Uit-schakelaar naar rechts. Om uit te schakelen, duw de schakelaar naar links.

Hoe de microfoon gebruiken

Sluit de microfoon aan op de microfoonaansluiting (10). Je kunt nu meezingen. Druk op de knop op de microfoon om gejuich toe te voegen.

Hoe je muziek aansluiten

Sluit de AUX-kabel (5) aan op je muziek/MP3-speler (niet inbegrepen) en op de MP3 IN-aansluiting (9) om de luidspreker te gebruiken. Plaats je speler in de selfiestick (2) of in de telefoonhouder (8).

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatieve bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen. Lange koord. Beknellingsgevaar.

Referentie: S150series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:

www.lexibook.com



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

