

# ŽIARIVÝ TAJNÝ DENNÍK



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

SD30HP



## ROZBALENIE

Obsahuje:



1 x diár, 1 x lepiaca páska, 1 x pero Hedwig, 1 x zámok, 2 x kľúč, 5 x fixka, 2 x hárok so samolepkami, 1 x návod na použitie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené, aby sa zabezpečila bezpečnosť vášho dieťaťa.

## NAPÁJANIE

Tajný denník je napájaný 2 batériami CR2032 3,0 V  (sú súčasťou balenia).

**Inštalácia batérie:**

1. Pomocou skrutkovača otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza pod zariadením .
2. Vložte 2 batérie 3,0 V . Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

**VAROVANIE:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Knoflíkové batérie môžu pri požití spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny.


**VAROVANIE:** Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérií alebo ich vniknutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom komunálnom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku na likvidáciu odpadu.

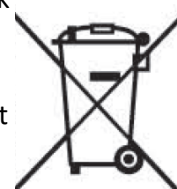

## POPIS PRODUKTU

Denník:

1. Svetlo
2. Hrad
3. Dvierka batérie

Príslušenstvo:

- A. Pierko Hedviky
- B. 2 háčky nálepiek
- C. Zámok a 2 kľúče
- D. Lepiaca páska
- E. 5 značiek

## ZAČÍNAME

### Ako otvoriť denník

Vložte kľúč do zámku a otočte ho ľubovoľným smerom.

### Ako uzavrieť denník

Obe pracky preložte cez seba a zaistite ich zámkovou sponou. Stlačením zámku ju zatvorte.

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Svetlo nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batérie boli vložené s nesprávnou polaritou. Skontrolujte značky + a -, či sú batérie správne umiestnené.</li><li>• Batéria je vybitá. Vymeňte ju za novú.</li><li>• Hrdzavé kontakty. Kontakty očistite brúsny papierom.</li></ul>

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Prístroj neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

**Poznámka:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí

Označenie výrobku: SD30HP

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

### Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na **adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)**

Lexibook UK  
P.O. Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Sledujte nás na  
@LexibookCom



### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

