

# AEROFOOT

## MODE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUALE DI ISTRUZIONI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING




www.lexibook.com

JG981



### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

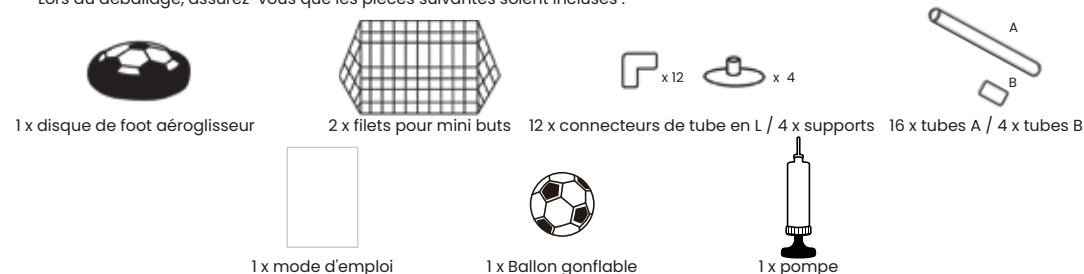

**AVERTISSEMENT :** Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

### INSTALLATION

#### Installation des piles

Votre disque de foot aérogilisseur fonctionne avec une batterie rechargeable 3.7V === 900mAh Li-ion, qui peut être chargée avec le câble USB. Entrée: DC5.0V --- 0.5A.

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez une extrémité du câble USB dans le port de charge micro USB situé à l'arrière de l'appareil.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB connecté à une prise murale. La LED sur l'avant de l'appareil s'allumera lors de la mise en charge de la batterie.
4. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

Temps de charge : 120 minutes / Temps de jeu : 45 minutes. Ce jouet contient des piles non remplaçables.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jouet avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles ou feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

#### Assemblage des buts

Pour assembler les buts de foot, vous aurez besoin des filets, des tubes A et B, des connecteurs et des supports inclus dans l'emballage. Suivez le schéma d'assemblage ci-contre pour un assemblage facile et rapide. Enfiler le filet sur l'arrière de la cage en vous aidant des coins. La partie bleu du filet doit être sur le haut de la cage.

**ATTENTION :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

Le jouet ne doit être branché que sur un équipement portant le symbole suivant ou .  
Note: Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole.

Note: Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données. Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de transformateurs ou d'alimentations. Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement.

Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution. Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

- AVERTISSEMENT: Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.

### UTILISATION

1. Poussez l'interrupteur de mise en marche/ arrêt situé sous l'appareil pour l'allumer ou l'éteindre. Le disque produira instantanément de l'air après avoir été allumé.
2. Frappez dans le disque de foot aérogilisseur sur une surface plane, à l'intérieur ou en l'extérieur. L'air qui sort du disque donnera de l'impulsion à la frappe.
3. Profitez des effets lumineux LED sur la partie supérieure du disque qui vous permettront de jouer dans le noir.

#### Gonfler le ballon

1. Munissez vous de votre pompe à air.
2. Enfoncez l'embout de la pompe dans le trou du ballon prévu à cet effet.
3. Gonflez votre ballon en tirant et en poussant sur le levier.
4. Retirer la pompe du trou. Votre ballon est gonflé.

**Précautions d'emploi :** Ne jamais submerger le disque aérogilisseur sous l'eau ou tout autre liquide.

### ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

**REMARQUE :** Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

**ATTENTION !** Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement - petites pièces.

Référence : JG981  
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

© Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

### Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Élimination de la batterie de ce produit  
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.



### PRODUCT DESCRIPTION

When unpacking, ensure that the following elements are included:  
1 x sliding football disk 2 x mini goal nets 12 x L-shaped tubing connectors / 4 x stands  
16 x A tubes / 4 x B tubes 1 x instruction manual 1 x inflatable ball 1 x pump

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

### INSTALLATION

#### Installing batteries

Your sliding football disk operates with a 3.7V === 900mAh Li-ion rechargeable battery pack, (included), that can be charged with the charging cable.

Input Power: DC 5.0V --- 0.5A.

1. Check that the unit is switched off.
2. Insert the small end of the USB cable (included) into the micro USB charging port on the back of the unit.
3. Connect the other end of the USB cable into the USB port of your powered computer. The LED on the front of the device lights up in red when the device is charging.
4. Once charging is completed, the LED light will turn off.

Charging time: 120 minutes / Playing time: 45 minutes. This toy contains batteries that are non-replaceable.




Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

#### Goal assembly

Play real football games and score goals with the two goals included.

To assemble the football goal, you will need the nets, A, B tubes, connectors and stands included in the packaging. Follow the assembly drawing on top of page 1 for an easy and quick assembly. Thread the net over the back of the goal using the corners. The blue part of the net should be on the top of the goal.

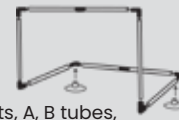

**WARNING:** Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable. The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol or .

Note: If connect with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol .  
Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adaptor, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.

Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

- Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The use of apparatus in moderate climates.
- Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product
- WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.

### PLAY

1. Push the ON/OFF switch located under the unit to turn on and off. The disk produces air instantly after switching ON.
2. Shoot in the sliding football disk on a flat surface, indoor and outdoor. The hovercraft effect will bring impetus to your shots.
3. Enjoy the LED colored lighting projected on top of the disk allowing you to play in the dark.

#### Inflate the ball

1. Use your air pump.
2. Push the tip of the pump into the hole in the ball.
3. Fill your ball by pulling and pushing on the lever.
4. Remove the pump from the hole. Your ball is inflated.

**Precautions of use:** Never submerge the sliding football disk in water or any other liquid.

### MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

**Note:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: JG981  
Designed and developed in Europe - Made in China  
© Lexibook®

**Lexibook UK**  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

United Kingdom & Ireland  
For after-sales service, please contact us at  
savcomfr@lexibook.com

**Environmental Protection:**  
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Correct disposal of batteries in this product  
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al desembalar el equipo, asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos:  
1 disco deslizante de fútbol 2 redes de mini portería 12 conectores de tubo en forma de L / 4 x soportes  
16 tubos A / 4 tubos B 1 manual de instrucciones 1 x balón inflable 1 x bomba

**¡ADVERTENCIA!** Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.


### PREPARACION

#### Instalación de las pilas

El disco deslizante de fútbol funciona con un paquete de baterías recargables de iones de litio de 3.7V === 900 mAh, (incluidas), que se pueden cargar con el cable de carga USB de. Entrada: DC 5.0V --- 0.5A.

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Conecte el extremo más pequeño del cable USB (incluido) al puerto de carga USB de la parte posterior de la unidad.
3. Conecte el otro extremo del cable micro USB al puerto USB de su ordenador. El LED estará iluminado en rojo cuando el dispositivo se esté cargando.
4. Una vez completada la carga, el LED se apagará.

Tiempo de carga: 120 minutos / Tiempo de reproducción: 45 minutos. Este juguete contiene pilas que no son reemplazables.

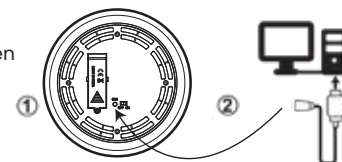

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

**Montaje de la portería**  
Juega fútbol de verdad y marca goles con las dos porterías incluidas.

Para montar la portería de fútbol, necesites las redes, tubos A, B, los conectores y los soportes incluidos en el embalaje. Sigue las ilustraciones de montaje en página 1 para realizar el montaje de forma fácil y rápida. Pasa la red por la parte trasera de la portería utilizando las esquinas. La parte azul de la red debe estar en la parte superior de la portería.



**¡ADVERTENCIA!** Las interferencias electromagnéticas significativas o las descargas electrostáticas pueden producir un funcionamiento defectuoso del aparato o pérdida de datos. Si el aparato no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.

El juguete solo debe conectarse a equipos que lleven este símbolo o .

Nota: El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo .

Nota: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos. **ADVERTENCIA:** El juguete no debe conectarse a más de la cantidad recomendada de transformadores o fuentes de alimentación. **ADVERTENCIA:** Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.
- Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.
- No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.

**ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.

#### CÓMO EMPEZAR

1. Presiona el interruptor de encendido/apagado ubicado debajo de la unidad para encenderla y apagarla. El disco produce aire de forma instantánea después de encenderla.
2. Lanza el disco deslizante de fútbol sobre una superficie plana, en interiores y exteriores. El efecto aerodeslizador hará empuje a tus lanzamientos.
3. Disfruta de las luces LED de colores de la parte superior del disco que te permitirán jugar en cualquier entorno, incluso en la oscuridad.

#### Inflar el balón

1. Utiliza tu bomba de aire.
2. Introduce la punta de la bomba en el agujero del balón.
3. Llena tu balón tirando y empujando de la palanca.
4. Retira la bomba del orificio. Tu balón está inflado.

**Precauciones de uso del producto:** No sumergir nunca el disco deslizante de fútbol en agua o en cualquier otro líquido.

#### MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

**Nota:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención imprudente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.

Referencia: JG981

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China  
©Lexibook®

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:  
soportetecnico@support.lexibook.com

#### Protección medioambiental

¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).



Eliminación apropiada de las baterías de este producto (aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseches el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.



#### CONTÉUDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos: 1 disco de futebol deslizante 2 redes para mini balizas 12 x conetores de tubos em L / 4 x suportes 16 tubos A / 4 tubos B 1 x manual de instruções 1 x bola insuflável 1 x bomba de ar

**ATENÇÃO:** As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

#### PREPARAÇÃO

##### Colocar as pilhas

O seu disco de futebol deslizante funciona com uma bateria recarregável de íão de lítio de 3.7V ---900mAh (incluída) que pode ser carregada com um cabo de carregamento USB. Potência de entrada : DC 5.0V ---0.5A .

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Ligue a extremidade pequena do cabo micro USB (incluído) na porta de carregamento micro USB na parte traseira da unidade.
3. Ligue a outra extremidade do cabo micro USB na porta USB do seu computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB, e ligue a uma tomada à parede. O LED ao lado da porta de carregamento micro USB acende a vermelho quando o dispositivo estiver a carregar.
4. Quando o carregamento estiver completo, o LED desliga-se.

Este brinquedo contém pilhas que não podem ser substituídas. Tempo de descarregamento: 120 minutos / Tempo de jogo: 45 minutos.



##### Montagem das balizas

Jogue verdadeiros jogos de futebol e marque golos com as duas balizas incluídas.

Para montar a baliza de futebol, precisa das redes, dos tubos A, B, os conetores e reforços incluídos na embalagem. Siga o esboço de montagem apresentado em página 1 para uma montagem rápida e fácil. Passe a rede sobre a parte traseira da baliza usando os cantos. A parte azul da rede deverá ficar no topo da baliza.



**AVISO:** A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.

O brinquedo só pode ser ligado a equipamento de com o seguinte símbolo ou .  
Nota: Se ligar com um adaptador, use apenas um adaptador para brinquedos, que deverá ter este símbolo .  
Nota: Tenha em conta que o cabo micro USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados. **AVISO:** O brinquedo não deve ser conectado a mais do que o número recomendado de transformadores ou fontes de alimentação. **AVISO:** Desligue o adaptador, se o jogo não for utilizado por um longo período de tempo, para evitar o seu sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não o utilize no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se o seu estado se deteriorar, não use o adaptador até que seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deverá ser desligada da alimentação para ser limpa, se usar líquidos para proceder à limpeza. O brinquedo não foi criado para crianças com menos de 3 anos de idade. Uma má utilização do transformador pode causar um choque elétrico. **AVISO parental:** O adaptador para os brinquedos não foi criado para ser usado como brinquedo. A sua utilização deverá ser feita sob supervisão de um adulto.

- Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.
- Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
- **AVISO:** Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.

#### INICIAR

1. Prima o interruptor de ligar/desligar na parte inferior da unidade para ligar e desligar. O disco produz ar instantaneamente após ser ligado.
2. Remate o disco de futebol deslizante numa superfície plana, no interior ou exterior. O efeito aerodeslizador trará ímpeto aos seus remates.
3. Desfrute das luzes LED coloridas projetadas no topo do disco, que lhe permitem jogar em todas as condições, mesmo no escuro.

#### Encher a bola

1. Use a sua bomba de ar.
2. Enfie a ponta da bomba no orifício da bola previsto para este efeito.
3. Encha a sua bola, puxando e pressionando a alavanca.
4. Retire a bomba do orifício. A sua bola está cheia.

**Precações de utilização:** Nunca coloque o disco de futebol deslizante dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.

#### MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

**Nota:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: JG981

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China  
©Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
www.lexibook.com

#### Proteção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).



Eliminação correta das baterias neste produto (Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.



#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Al momento di togliere l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che questa contenga i seguenti elementi: 1 x disco da calcio galleggiante 2 x mini reti 12 x connettori tubolari a L / 4 x basamenti 16 x tubi A / 4 x tubi B 1 x manuale di istruzioni 1 x pallone gonfiabile 1 x pompa

**ATTENZIONE:** I componenti dell'imballaggio, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.


#### OPERAZIONI PRELIMINARI

##### Installazione delle batterie

Il disco da calcio galleggiante è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 3.7V ---900 mAh (inclusa) ricaricabile con il cavo USB.

Potenza in uscita: DC 5.0V ---0.5A .

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
  2. Inserire l'estremità piccola del cavo USB (incluso) nella porta di alimentazione micro-USB (7) situata sul pannello posteriore dell'unità.
  3. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB di un computer acceso. La LED accanto alla porta di alimentazione micro-USB si accenderà di rosso quando l'unità è sotto carica.
  4. Al termine della carica la LED si spegnerà.
- Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili. Tempo di ricarica: 120 minuti / Tempo di riproduzione: 45 minuti

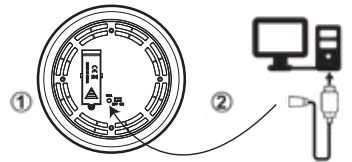

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

##### Assemblaggio delle reti

Gioca a calcio e fai gol con le due reti incluse.

Per assemblare le reti sono necessari i tubi A, B, C, le reti, i connettori e basamenti inclusi nella confezione. Fare riferimento all'immagine nella pagina 1 per un assemblaggio facile e veloce. Infilare la rete sulla parte posteriore della porta usando gli angoli. La parte blu della rete deve trovarsi in cima alla porta.



**AVVERTENZA!** Una significativa interferenza elettromagnetica o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti all'apparecchio o la perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo, o scollegare il cavo USB.

Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente a un o .  
Nota: se il prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per giocattoli contrassegnati dal simbolo .

Nota: il cavo micro USB serve esclusivamente a ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati. **AVVERTENZA:** Il giocattolo non deve essere collegato a un numero di trasformatori o alimentatori superiore a quello raccomandato. Attenzione: rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire la console, scollegarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche. Raccomandazione per i genitori: l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
  - Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
  - L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
  - Smettere le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salva guardare l'ambiente.
  - Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- AVVERTENZA:** Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.

#### FUNZIONAMENTO

1. Premere l'interruttore ON/OFF situato sotto l'unità per accenderla o spegnerla. All'accensione, il disco inizierà immediatamente a produrre aria.
  2. Il disco può essere usato sia in interni che all'aperto, ma sempre su una superficie piana. L'effetto di galleggiamento darà maggiore slancio ai tiri.
  3. L'illuminazione LED colorata proiettata sulla parte superiore del disco permette di giocare in qualsiasi condizione, anche al buio.
- Gonfiaggio del pallone**
1. Prendere la pompa dell'aria.
  2. Inserire l'ugello della pompa nel foro sul pallone.
  3. Gonfiare il pallone sollevando e abbassando la leva.
  4. Rimuovere la pompa dal foro. Il pallone è gonfio.

**Precauzioni per l'uso:** Non immergere il disco da calcio in acqua o altri liquidi.

#### MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

**Nota:** conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsene della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

**ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccole dimensioni.

Riferimento: JG981

Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina  
©Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattate i nostri team:  
www.lexibook.com

### Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.



### VERPACKUNGSINHALT

Stellen Sie beim Auspacken des Geräts fest, ob folgende Teile enthalten sind:  
1 x schwebende Fußballscheibe 2 x Mini-Tornetze 12 x L-förmige Verbindungsstücke / 4 x Stützen  
16 x Rohre A / 4 x Rohre B 1 x Bedienungsanleitung 1 x aufblasbarer Ball 1 x Luftpumpe


**WARNUNG:** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

### VORBEREITUNG

#### Batterien einlegen

Ihre schwebende Fußballscheibe wird mit einem 3.7V ---900 mAh Li-Ionen-Akku (inbegriffen) betrieben, der mithilfe USB-Ladekabels aufgeladen wird. Eingangsleistung: DC 5.0V --- 0.5A

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels (mitgeliefert) an den USB-LadePort direkt auf der Geräterückseite an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Micro USB-Kabels an einen USB-Anschluss des eingeschalteten Computers. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet die LED-Licht rot.
4. Nach Abschluss des Ladevorgangs stellt sich die LED-Licht aus. Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Ladezeit: 120 Minuten / Spielzeit: 45 Minuten.

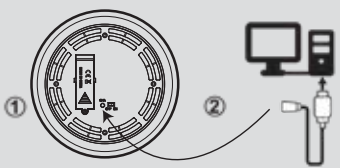

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dies ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

#### Fußballtore aufbauen

Mit den zwei Toren können Sie sogar mitten in Ihrer Wohnung Fußball spielen.

Um die Fußballtore zusammenzubauen, müssen Sie die Tornetze, die Rohrstücke A und B die Verbindungsstücke sowie die Stützen zusammensetzen. Orientieren Sie Abbildung auf S.1 für eine einfache und schnelle Montage Befestigen Sie das Netz auf der Rückseite des Tors. Nutzen Sie hierzu die Ecken. Der blaue Teil des Netzes sollte sich an der Oberseite des Tors befinden.



**WARNUNG:** Erhebliche elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Verlust von Daten bei dem Gerät führen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel heraus.

Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die mit dem folgenden Symbol versehen sind.

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte nur einen Spielzeugadapter. Dieser sollte mit diesem Symbol versehen sein.

Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass das Micro USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann. **WARNUNG:** Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Transformatoren oder Netzteilen angeschlossen werden. Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass das Micro USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann. **Warnung:** Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen.

Hinweis für Eltern: Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- **WARNUNG:** Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.

### ES KANN LOSGEHEN

1. Betätigen Sie den EIN/AUS-Schalter an der Unterseite der Scheibe, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Sofort nach dem Einschalten beginnt die Fußballscheibe zu schweben.
2. Einmal angestoßen, gleitet die Scheibe auf einem Luftkissen über alle glatten Oberflächen drinnen wie draußen.
3. Dank bunt blinkender LEDs macht der Luftkissen-Fußball auch im Dunkeln Spaß.

#### Ball aufpumpen

1. Verwenden Sie Ihre Luftpumpe.
2. Schieben Sie die Spitze der Luftpumpe in die Öffnung im Ball.
3. Pumpen Sie den Ball durch Ziehen und Drücken des Hebels auf.
4. Ziehen Sie die Spitze der Luftpumpe aus der Öffnung. Ihr Ball ist nun aufgepumpt.

**Warnhinweis:** Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### FLERGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

**Anmerkung:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

Referenznummer: JG981  
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China  
© Lexibook®

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:  
E-Mail: savcomfr@lexibook.com

#### Umweltschutz:

Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).



#### Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt

(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.



### INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, controleer dat de volgende elementen meegeleverd zijn:  
1 x hover ball 2 x mini-doelnetten 12 x L-vormige buiskoppelingen / 4 x houders 12 x buizen A / 4 x buizen B  
1 x Gebruiksaanwijzing 1 x Opblaasbare bal 1 x pomp


**OPGELET:** De verpakkingdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd voordat het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

### VOORBEREIDING

#### De batterijen installeren

Je hover ball werkt op een oplaadbare 3.7V ---900 mAh Li-ion accu (inbegrèpen), die door USB-laadkabel opgeladen kan worden.

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
  2. Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel (inbegrèpen) in de micro USB laadpoort aan de achterkant van het apparaat.
  3. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB poort van uw computer of USB type. De LED begint rood te branden als het apparaat wordt opgeladen.
  4. Zodra het laden is afgesloten, gaat het LED uit.
- Dit speelgoed bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Opladetiijd: 120 minuten / Speeltijd: 45 minuten

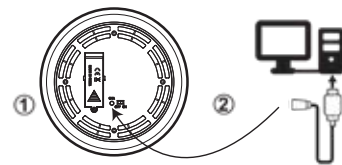

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

#### De doelen in elkaar zetten

Speel echt voetbal en maak doelpunten met de twee meegeleverde doelen.

Om de doelen in elkaar te zetten, neem de netten, de buizen A en B, de buiskoppelingen, en de houders uit de verpakking. Volg de montagekening op p.1 voor een eenvoudige en snelle montage. Rijg het net over de achterkant van het doel met behulp van de hoeken. Het blauwe deel van het net moet zich aan de bovenkant van het doel bevinden.



**WAARSCHUWING:** Een aanzienlijke elektromagnetische storing of elektrostatische ontlading kan leiden tot een verkeerde werking van het apparaat of het verlies van gegevens. Als het apparaat niet juist werkt, schakel het uit en vervolgens opnieuw in, of ontkoppel de USB-kabel.

Het speelgoed mag alleen op uitrusting worden aangesloten die het volgende symbool

Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool

Opmerking: Let erop dat de micro USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.

Het speelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal transformatoren of voedingen. **Waarschuwing:** Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoffen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken. Mededeling voor ouders: De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.

- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
- **WAARSCHUWING:** Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.

### AAN DE SLAG

1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar aan de onderkant van de hover ball om het in of uit te schakelen. De hover ball produceert lucht zodra ingeschakeld.
2. Gebruik de hover ball op een vlakke ondergrond, zowel binnen- als buitenshuis. Het hovercraft-effect levert stuwkracht wanneer je tegen de hover ball trapt.
3. Geniet van de kleurrijke LED-verlichting aan de bovenkant van de hover ball om zelfs in het donker te kunnen spelen.

#### De bal opblazen

1. Gebruik uw luchtpomp.
2. Duw het uiteinde van de pomp in het gat van de bal.
3. Trek en duw de hendel om uw bal op te blazen.
4. Verwijder de pomp van het gat. Je bal is opgeblazen.

**Voorzorgsmaatregelen:** Dompel de hover ball nooit in water of een andere vloeistof.

### ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

**Opmerking:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen), alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing ( zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: JG981  
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China  
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:  
www.lexibook.com

#### Milieubescherming

Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te brengen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).



Juiste verwijdering van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en diert te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggooiden van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

