


## Projekčné hodiny Spider-Man so zvukmi

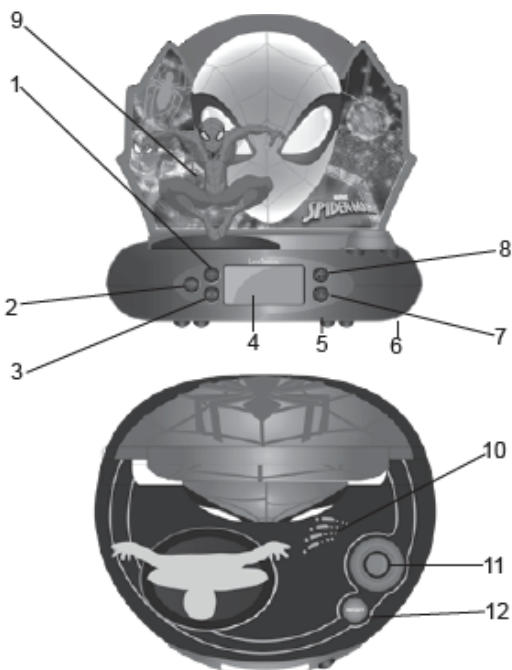

## Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

RP500SP

SLOVENSKY

### POPIS PRODUKTU

1. Tlačidlo MODE: vyberie režim nastavenia.
2. Tlačidlo : stlačením tohto tlačidla budík odložíte
3. Tlačidlo VOL.: Stlačte raz a potom stlačením tlačidla UP alebo DOWN zmeňte hlasitosť zvukových efektov.
4. LCD displej
5. Priehradka na batérie (v spodnej časti zariadenia)
6. Gumové nožičky nočné svetlo
7. Tlačidlo DOWN: stlačením tohto tlačidla znížite hlasitosť.
8. Tlačidlo UP: stlačením tohto tlačidla zvýšite hlasitosť.
9. Tlačidlo Spider-Man
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačidlo PROJECT: premieta čas na strop.

### INFORMÁCIE O BATÉRII


Budík s projektorom je napájaný 4 x 1,5 V batériami ---- AA / LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Pri prvom použití RP500SP:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia.

2. Vložte 4x batérie AA/LR6 1,5 V -- (nie sú súčasťou balenia).

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

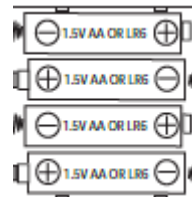

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

### Poznámky:

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
  - Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď;
  - Zariadenie neumiestňujte na otvorený oheň, napríklad na zapálené sviečky;
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.

### INŠTALÁCIA

#### Vybalenie zariadenia

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x budík s projektorom
- 1x návod na obsluhu

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

## NASTAVENIA


### HODINY

1. Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte a podržte tlačidlo MODE.
2. Stlačením tlačidla HORE/DOLE nastavte 12-hodinový alebo 24-hodinový režim.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla UP/DOWN nastavte hodinu.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA nastavte minúty.
7. Stlačením tlačidla MODE sa vrátite do režimu hodín.

### BUDÍK

1. Ak chcete nastaviť budík, stlačte raz tlačidlo MODE. Na obrazovke sa zobrazí "🔔", potom stlačte a podržte tlačidlo MODE a stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte možnosť ON.
2. Stlačením tlačidla UP/DOWN nastavte hodinu.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA nastavte minúty.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA môžete vyberať zo 4 rôznych vyzváňacích tónov.
7. Stlačením tlačidla MODE ukončíte nahrávanie.

**Poznámky:** budík zvoní 1 minútu.

Keď zaznie budík, stlačením tlačidla  ho odložíte na 5 minút (ikona zvončeka bude blikať) alebo stlačením akéhokoľvek iného tlačidla ho vypnete.

### MELODIE

Stlačením tlačidla Spider-Man prehráte jednu zo 4 vopred nahratých melódií.

### NOČNÉ SVETLO

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte raz spodnú časť hodín. Opätovným stlačením ho vypnete.

**Poznámka:** po zapnutí zostane nočné svetlo svietiť 15 minút.

### PROJEKTOR

Stlačením tlačidla PROJECT premietnete čas na strop. Projekcia po niekoľkých sekundách postupne vybledne.

## ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	(D)180 x (Š)160 x (V)170 mm
Batérie	4 x AA/LR6 1,5 V

## ÚDRŽBA

Povrch možno čistiť prachovkou a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

## ZÁRUKA

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RP500SP

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

©MARVEL

### Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Tento výrobok nie je hračka.

### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).

