

## GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie. Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

Mededeling: Dit speelgoed bevat een niet vervangbare batterij. Batterijen mogen alleen worden opgeladen door volwassenen of kinderen van minstens 8 jaar oud.

### Waarschuwing:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

### Voorzorgsmaatregelen:

- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en/of tropisch klimaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan gespetter of gedruuppel. Plaats geen voorwerp gevuld met een vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - Kleine onderdelen.

### Referentie: STN01ANXNL

Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Gemaakt in China  
© LEXIBOOK®

### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

Richtlijnen voor milieubescherming Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



### Richtlijnen voor milieubescherming

(Van toepassing op landen met afzonderlijke inzamelingsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese richtlijn 2013/56/EU valt en niet samen met het huisvuil weggegooid mag worden. Gooi geen batterijen weg samen met uw huisvuil, maar breng het naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw oude batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de gemeentelijke regelgeving en gooi het product en de batterijen nooit met het gewone huisvuil weg. Voor meer informatie over het weggoaien van uw oude batterijen, neem contact op met het inzamelpunt in uw gemeente.

IM Code: STN01ANXNLM2022

Size: A4 297(w) X 210(h) mm Design Code: 346

# MIJN IJSBEER VERHALENVERTELLER




Gebruiksaanwijzing

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

LEXIBOOK®

STN01ANXNL

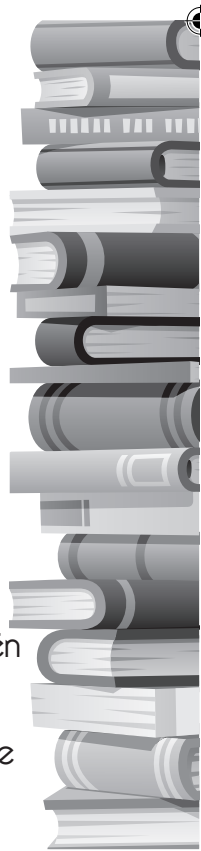

Verhalen

Melodieën

Vorige

Volgende



## INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

- 1 x Verhalenverteller
- 1 x Oplaadkabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

**OPGELET:** De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen echttingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

## NAAR EEN VERHAAL LUISTEREN

Druk op de knop om naar een willekeurig verhaal te luisteren.

Om naar het volgend verhaal te luisteren, druk op .

Om naar het vorig verhaal te luisteren, druk op deze knop .

Om het verhaal te pauzeren, druk lang op . Druk en houd opnieuw ingedrukt om het afspelen te hervatten.

## NAAR EEN MELODIE LUISTEREN

Om naar een melodie te luisteren, druk op de knop .

Om de melodie te wijzigen, druk opnieuw op de knop .

## DE NACHTLAMP INSCHAKELEN

Om de nachtlamp in te schakelen, druk op de ijsbeer of op de knop aan de onderkant van de verhalenverteller.

## HET VOLUME REGELEN

De verhalenverteller heeft 4 verschillende volumenniveaus. De verhalenverteller is standaard op volume 3 ingesteld.

Om het volume te verlagen, druk en houd ingedrukt.

Om het volume te verhogen, druk op de .

## BATTERIJ-INFORMATIE

Mijn IJsbeer verhalenverteller werkt op een oplaadbare 3,7V Li-ion, 400mAh batterij die met behulp van de USB-kabel opgeladen kan worden.

Om Mijn IJsbeer verhalenverteller op te laden, steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel in de batterij-aansluiting. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van een computer.

USB-kabel (inbegrepen): 5,0 V 500mA Ingang: 100 - 240V ~ 50/60Hz

Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur die van een van de volgende symbolen is voorzien: of .

Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool .

Waarschuwing: Ontkoppel de adapter als het speelgoed gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als het speelgoed door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat met een vloeistof wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Een verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken. Ouderlijk advies: de transformator en adapter voor speelgoed zijn niet bedoeld om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik moet onder ouderlijk advies plaatsvinden.

**WAARSCHUWING:** Een aanzienlijke elektromagnetische storing of elektrostatiche ontlading kan leiden tot een verkeerde werking van het apparaat of het verlies van gegevens. Als het apparaat niet juist werkt, schakel het uit en vervolgens opnieuw in, of ontkoppel de USB-kabel.

## MIJN VERHALEN

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Goudlokje                                | 16 - De prinses en de kikker                            |
| 2 - Roodkapje                                | 17 - Onze lieve vrouwe glaasje                          |
| 3 - De wolf en de drie biggetjes             | 18 - Het stoute prinsesje                               |
| 4 - Verhaaltje van de uil die zich verveelde | 19 - De reiziger en de slang                            |
| 5 - De vos en de kat                         | 20 - Het boek van sinterklaas                           |
| 6 - Verhaaltje van het huppelend konijn      | 21 - Repelsteeltje                                      |
| 7 - De zoete pap                             | 22 - De wolf en de zeven geitjes                        |
| 8 - Het mannetje in de maan                  | 23 - De wolf en de mens                                 |
| 9 - Het blauwe licht                         | 24 - Het witte eendje                                   |
| 10 - Vrouw Holle                             | 25 - De magische klok                                   |
| 11 - De prinses op de erwt                   | 26 - De rdrrie ijsmannen                                |
| 12 - Het meisje met de zwavelstokjes         | 27 - Doornroosje  |
| 13 - De bijenkoningin                        | 28 - Van de poes die meende dat de wereld wilde vergaan |
| 14 - Sesam, open u!                          | 29 - De oude sultan                                     |
| 15 - Hans en grietje                         | 30 - De ongelovige koning                               |

## MIJN MELODIEEN

- 1 - Tijd om te feesten
- 2 - Kleine ijsbeer
- 3 - Op vakantie

## STARTGIDS

Mijn IJsbeer verhalenverteller is een echt educatief hulpmiddel waarmee uw kind op een leuke manier zijn of haar woordenschat, concentratie en zelfstandigheid kan ontwikkelen. Om Mijn IJsbeer verhalenverteller in te schakelen, duw de knop aan de onderkant van de verhalenverteller naar de stand 'ON'. Om de verteller te stoppen, duw deze knop naar stand 'OFF'.