


# Špionážní pero

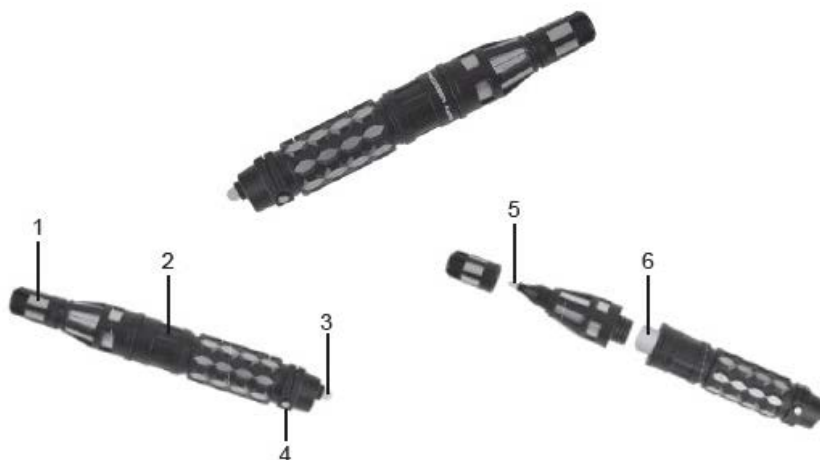

## Návod k obsluze

**LEXIBOOK®**  
RPSPY02

ČEŠTINA

### OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 x špionážní pero  
1 x návod k obsluze

1 x papír na zprávy

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.


### POPIS PRODUKTU

Viz nákresy na straně 1.

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Víčko pera        | 4. Spínač světla   |
| 2. Tajné úložiště    | 5. Tip na pero     |
| 3. Dekódovací světlo | 6. Papír na zprávy |

### NAPÁJENÍ

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie ve spodní části pera.
2. Vložte 3 x 1,5V — AG10/LR54 baterie. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

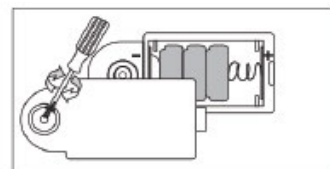

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete abnormální chování, vyjměte baterie a vložte je znovu.

**VAROVÁNÍ:** Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračka nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

## ZAČÍNÁME

### Jak si hrát s tajným špionážním perem?

Před použitím pera vyjměte bílou kartu z přihrádky na baterii

1. Sejměte kryt pera.

Poznámka: Pokud pero dlouhou dobu nepoužijete, je možné, že hrot pera vyschne. V takovém případě přitlačte hrot pera na vlhký hadřík nebo houbu.

2. Napište zprávu na jakýkoliv papír.

3. Stiskněte a podržte spínač pro rozsvícení světla. Posviťte na svou zprávu, aby se objevila.

4. Po napsání zprávy vždy pero zavřete.

### Použij špionážní pero a skryj svou zprávu!

1. Odšroubujte horní část pera proti směru hodinových ručiček, abyste se dostali k tajnému úložišti.

2. Skryjte zprávu nebo malé předměty do přihrádky.

3. Zašroubujte horní část pera ve směru hodinových ručiček, abyste ukryli vaši tajnou zprávu.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení otočit nebo ohnout.

**Poznámka:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s touto věcí (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.).

Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení: RPSPY02

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

**Lexibook UK**

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK



**Spojené království a Irsko**

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

**Ochrana životního prostředí:**

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče na sběrné místo (je-li k dispozici).



**Správná likvidace baterií v tomto produktu**

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro

životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.