

JOURNAL INTIME ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC SECRET DIARY GEHEIMES TAGEBUCH




Barbie

BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel.
© 2019 Mattel. All Rights Reserved.

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DIISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

LEXIBOOK®

SD15BBY

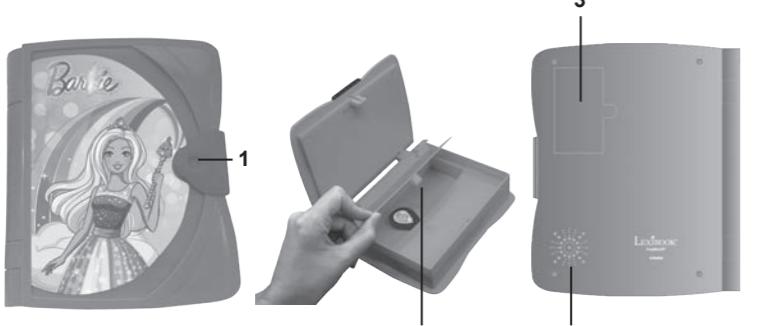

CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Inclus:	1 x journal intime 1 x cahier 1 x clé 1 x médailon 1 x feutre magique 1 x licorne en peluche 1 x mode d'emploi
Avertissement:	Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION	
Le journal intime fonctionne avec 2 piles 1.5V AA/LR6 (non incluses).	

Installation des piles :	1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles à l'arrière du journal intime. 2. Insérer les 2 piles alcalines AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles. 3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.
---------------------------------	---

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas entrer en contact avec les autres. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiques seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou le feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Journal intime :	Accessoires :
1. Serrure du journal intime	A. Notebook
2. Compartiment de rangement secret	B. Key
3. Compartiment à piles	C. Médailon
4. Enceinte	D. Plume magique
	E. Licorne en peluche

FONCTIONNEMENT

Comment ouvrir le journal intime
Seuls trois accessoires peuvent ouvrir ton journal intime: la clé, le médailon et le feutre magique.

Pour ouvrir le journal, pose un de ces trois accessoires sur la serrure pendant deux secondes. Lorsque tu entends une mélodie féérique et que la serrure s'illumine, c'est que le journal s'est ouvert comme par magie !

Tu es maintenant prêt à écrire tous tes secrets dans ton carnet. Tu peux ranger ton cahier dans le journal intime.

Le compartiment secret
Un compartiment de rangement secret se trouve à l'intérieur de ton journal. Utilise-le pour cacher tes photos, bijoux et n'importe quel objet que tu veux garder en sécurité ! Fais attention à ne pas fermer le journal intime avec les trois accessoires dedans, ou tu ne pourras plus l'ouvrir.

Comment fermer le journal intime
Tu as fini d'écrire tes secrets ? Range ton cahier dans ton journal intime et ferme simplement le couvercle. Tes secrets sont en sécurité !

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Solution
Le journal ne s'ouvre pas	<ul style="list-style-type: none"> Les batteries sont installées avec des polarités incorrectes. Vérifie les marques + et - pour l'assurer que les piles sont correctement alignées. La batterie est vidée. Remplace-la avec une nouvelle batterie. Les contacts sont rouillés. Demande à adulte de nettoyer les bornes avec du papier de verre. Poser le bout de l'accessoire sur le cercle situé à gauche de la clé gravée sur la couverture du journal intime. Les points de contacts sont le panneton de la clé, le haut du médailon et le point au-dessus du feutre magique (cf. schéma ci-dessus).

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber.

Ne pas tenter de démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muní d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de tout détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité,...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : SD15BBY
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com



Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



FRANÇAIS

UNPACKING

Includes:

1 x journal case 1 x notebook 1 x key 1 x medallion 1 x magic pen 1 x unicorn plush

1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY

The journal case operates on 2 x 1.5V AA/LR6 batteries (not included).

Instalación de las pilas:

- With a screwdriver, open the battery compartment located under the unit.
- Install the 2 x 1.5V AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

PRODUCT DESCRIPTION

Journal case :

- Journal case lock
- Secret Storage Compartment
- Battery Door
- Speaker

Accessories :

- Notebook
- Key
- Médailon
- Plume magique
- Licorne en peluche

A GETTING STARTED

How to open the diary

Only three magical accessories can open your diary: the key, the medallion and the magic pen.

To open the diary, hold one of these three accessories over the lock for two seconds. When you hear an enchanted melody and when the lock lights up, your diary has magically unlocked!

Now you are ready to write all your secrets in your notebook. You can store the notebook inside the journal.

The secret compartment

A secret storage compartment is located inside your diary. Use it to stash pictures, jewellery, whatever you want to keep safe!

Please be careful not to lock the diary with all three accessories inside, or you will not be able to open it again.

How to close the diary

You are done expressing yourself for the day? Put your notebook inside the diary and simply shut the cover. Your secrets are safely locked away!

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom

Solution

The diary doesn't open

- Batteries are installed with incorrect polarities. Check the + and - markings to ensure batteries are properly aligned.
- Battery is drained. Replace with new battery.
- Rusty contacts. Clean terminals with sandpaper.
- Place the tip of the accessory on the circle to the left of the key engraved on the cover of the diary. The opening points are on the key blade, on the medallion top and on top of the magic pen (cf. figure above).

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts

Reference: SD15BBY
Designed and developed in Europe – Manufactured in China.
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

Solución

El diario no se abre

- Las pilas están colocadas con las polaridades en dirección incorrecta.
- Verifica la dirección de las marcas + y - para asegurar que las pilas están colocadas correctamente.
- Las pilas están agotadas. Reemplázalas por unas nuevas.
- Los contactos están oxidados. Limpia los terminales con una lija.
- Coloca la punta del accesorio en el círculo a la izquierda de la cerradura. Los puntos de apertura están en la hoja de la llave, en la parte superior del medallón y en la parte superior de la pluma mágica (Ver la figura de arriba).

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserva este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años.

Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.

Referencia: SD15BBY
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

FRANÇAIS

UNPACKING

PORUGUÉS

RETIRAR O APARELHO DA CAIXA


Inclui:
1 x diário 1 x bloco de notas 1 x chave 1 x medalhão 1 x caneta mágica 1 x manual de instruções
1 x pelúcia unicórnio

AVISO: Todos os materiais de empacamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

ALIMENTAÇÃO

O diário funciona com 2 x 1.5 V AA/LR6 pilhas (não fornecidas).

Instalação das pilhas:
1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
2. Insira 2 pilhas AA/LR6 de 1.5V, tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto; tipos de pilhas ou baterias diferentes não podem ser usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente ao recomendado. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas quando do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Diário:
1. Cadeado do diário
2. Compartimento de armazenamento secreto
3. Tampa do compartimento da pilha
4. Altifalante

Acessórios:
A. Bloco de notas
B. Chave
C. Medalhão
D. Caneta mágica
E. Pelúcia unicórnio

COMEÇANDO

Começar o diário
Apenas três acessórios mágicos podem abrir o diário: A chave, o medalhão e a caneta mágica.



Para abrir o diário, segura um destes três acessórios sobre o cadeado durante dois segundos. Quando ouvires uma melodia encantada e o cadeado acender, o diário abre-se como por magia!

Agora, estás pronto para escrever todos os teus segredos no teu diário. Podes guardar o bloco de notas dentro do diário.

O compartimento secreto
Existe um compartimento de armazenamento secreto dentro do teu diário. Usa-o para guardar fotos, jóias, o que quiseres, para guardar os teus segredos! Tem cuidado para não fechar o diário com os três acessórios no interior, ou não o poderás voltar a abrir.

Começar o diário
Já terminaste de escrever os teus segredos? Coloca o bloco de notas dentro do diário e fecha a capa. Os teus segredos ficam bem guardados!



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Solução
O diário não abre	<ul style="list-style-type: none"> As pilhas foram mal colocadas. Verifique as marcas + e - para se certificar de que as pilhas foram bem colocadas. As pilhas estão gastas. Coloque pilhas novas. Contactos enferrujados. Limpe os terminais com papel de lixa. Coloque a ponta do acessório no círculo à esquerda da chave gravada na capa do diário. Os pontos de abertura estão na lâmina da chave, no topo do medalhão e no topo da caneta mágica (consulta a imagem apresentada acima).

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave levemente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos.

Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inopportunamente sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: SD15BBY
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Siga-nos
@LexibookCom



Proteção Ambiental
Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).



ITALIANO

APRIRE LA CONFEZIONE

Contenuto:
1 x diario 1 x quaderno 1 x chiave 1 x medaglione 1 x penna magica 1 x manuale di istruzioni
1 x peluche all'unicorno

AVVERTENZA: Tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte del prodotto e vanno gettati.

ALIMENTAZIONE

L'involucro del diario è alimentato a 2 x 1.5 V AA/LR6 batterie (escluse).

Installare le batterie:
1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie situato dietro il microfono.
2. Inserire 2 x 1.5 V AA/LR6 batterie di tipo AA/LR6, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie.
3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.

DEUTSCH

AUSPACKEN DES GERÄTES


Inhalt:
1 x Tagebuchetui 1 x Notizbuch 1 x Schlüssel 1 x Medallion 1 x Zauberstab 1 x Bedienungsanleitung
1 x Einhorn Plüschtier

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Das Tagebuchetui wird mit 2 x 1.5 V AA/LR6 Batterien betrieben (nicht mitgeliefert).

Batterien einlegen:
1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
2. Setzen Sie 2 x 1.5 V AA/LR6-Batterien ein, wobei Sie die im Inneren des Batteriefachs angegebene und auf der anderen Seite abgebildete Polarität beachten.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.



Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie ricaricabili o equivalenti inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserire di nuovo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Involturo del diario

Accessori
A. Lucchetto
B. Scomparto segreto
C. Vano batterie
D. Caneta mágica
E. Pelúcia unicórnio

INIZIARE

Come aprire il diario
Solo tre accessori magici possono aprire il tuo diario: la chiave, il medaglione e la penna magica.



Per aprire il diario, posiziona per due secondi uno di questi tre accessori sulla lucecchia. Quando sentirai una melodia incantata il cuore si illuminerà e il diario si aprirà come per magia!

Ora puoi scrivere tutti i tuoi segreti sul tuo quaderno. Puoi riporre il quaderno all'interno del diario.



Scomparto segreto
All'interno del diario è presente uno scomparto segreto: usalo per conservare fotografie, gioielli e altri oggetti preziosi!
Fai attenzione a non bloccare il diario con tutti e tre gli accessori al suo interno, o non potrai più aprirlo.

Come chiudere il diario
Hai finito di scrivere i tuoi segreti per oggi? Infila il quaderno all'interno del diario e chiudi il coperchio. Tutti i tuoi segreti saranno al sicuro!

RICERCA GUASTI

Problema	Soluzione
Il diario non si apre	<ul style="list-style-type: none"> Le batterie sono orientate erroneamente. Controlla i simboli + e - per assicurarti che le batterie siano orientate correttamente. Le batterie sono scariche. Sostituisci le batterie. I contatti sono arrugginiti. Pulisci i contatti con della carta abrasiva. Posiziona la punta dell'accessorio sul cerchio a sinistra della chiave incisa sulla copertina del diario. I punti di apertura sono: il pettine della chiave, la parte superiore del medaglione e sulla parte superiore della penna magica (come illustrato in figura).

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito com acqua, evitando prodotti detegente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

Nota: Conservare il presente libretto d'istruzione in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per servizi della garanzia o del servizio post vendita, rivolgerti a un negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Il articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccole dimensioni.

Riferimento: SD15BBY
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
©Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Seguiteci
@LexibookCom



NEDERLANDS

HET APPARAAT UITPAKKEN


Bevat:
1 x Dagboek 1 x Notitieboekje 1 x Sleutel 1 x Medaillon 1 x Magische pen 1 x Gebruikershandleiding
1 x Einhorn pluș

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen zoals klebeband, plasticfolien, draadbänder en etiketten zijn niet deel uitmaken van dit apparaat en dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

Het dag boek werkt op 2 x 1.5 V AA/LR6 batterijen (niet meegeleverd).

Batterijen plaatsen:
1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats 2 x 1.5 V AA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven.
3. Sluit het batterijvak en draai de Schroef vast.



Niet herplaatsbare batterijen kunnen niet worden hergeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; herplaatsbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalent type zoals aangegeven door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; gebruik de verpakking om de batterijen te bewaren als referentie voor de hoge temperatuur. Niet gebruiken voor lange tijd niet ziel gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het spel voor langere tijd niet ziel gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het spel voor langere tijd niet ziel gebruiken, neem de batterijen uit het spel.

WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoeringen of elektrostatische ontlasting. Als het apparaat niet naar behoren werkt, haal de batterijen uit en plaats deze dan opnieuw.

PRODUCT BESCHRIJVING

Dagboek:
1. Slot van het dagboek
2. Geheim opbergvakje
3. Batterijklep
4. Luidspreker

ACCESSOIRES:
A. Notitieboekje
B. Sleutel
C. Medaillon
D. Magische pen
E. Einhorn pluș

ERMEE BEGINNEN

Het dagboek openen
Slechts drie magische accessoires kunnen je dagboek openen: de sleutel, het medaillon en de magische pen.



Om het dagboek te openen, houd je een van de drie accessoires gedurende twee seconden aan de linkerkant van het slot. Als je een betoverde melodie hoort en een lampje in het slot gaat branden, is je dagboek op magische wijze ontgrendeld!

Nu kun je al je geheimen opschrijven in je notitieboekje. Je kunt het notitieboekje ophangen