

DIGITÁLNE VYSIELAČKY



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

Séria TW42

SLOVENSKY

ROZBALENIE

Obsahuje:

2 x digitálne vysielачky; 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visáčky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Každá vysielачka je napájaná 3 batériami 1,5 V---LR03/AAA (nie sú súčasťou balenia).

Odstráňte svorku na zadnej strane rádia a získate prístup do priestoru pre batérie.

Odstránenie spony pásu

Batérie sa ľahšie nasadzujú bez spony na opasok.


Potiahnite zástrčku smerom dopredu (od rádia), aby ste uvoľnili sponu na opasok. Potom odstráňte sponu na opasok.

Inštalácia batérie:

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
2. Vložte 3 x 1,5 V batérie AA/LR03. Dodržiavajte označenie polarít vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.
4. Vysielачky sa automaticky zapnú a sú pripravené na použitie.

Nasadenie spony na opasok

Zasuňte sponu do drážky, kým nezacvakne na miesto.

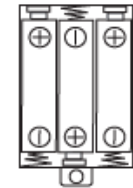

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 4. Reproduktor | 7. LED displej | 10. Anténa |
| 2. Svietidlo na osvetlenie | 5. Tlačidlo Talk | 8. LED svetlo | 11. Spona na opasok |
| 3. Výber kanála | 6. Tlačidlo volania | 9. Mikrofón | 12. Kryt priestoru pre batérie |
| | | | 13. Otvor na zavesenie |

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Ak chcete znížiť vystavenie rádiovým frekvenciám pri používaní série TW42, držte slúchadlo aspoň 5 cm od tváre.
- Nikdy nepoužívajte vysielачky vonku počas búrky.
- Nepoužívajte PMR za dažďa.
- Ak je PMR mokrá, vypnite ho a vyberte batériu. Vysušte priestor pre batériu a nechajte kryt batérie niekoľko hodín odklopený.
- Nepoužívajte PMR, kým nie je úplne suchý.
- PMR uchovávajte mimo dosahu dojíčiat a malých detí.

- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Zariadenie spĺňa špecifikácie pre rádiové frekvencie pri použití v blízkosti tela. Dodržujte vzdialenosť 2,5 cm od tela. Dbajte na to, aby prísľušenstvo zariadenia, ako napríklad kryt zariadenia a kryt zariadenia, nebolo zložené z kovových častí. Aby zariadenie spĺňalo požiadavky na vzdialenosť, udržiavajte ho v dostatočnej vzdialenosti od tela.

UPOZORNENIE: PRI POUŽITÍ NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď;
- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky;
- Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.

ZAČÍNAME

Zapínanie a vypínanie rádií:

Ak chcete rádio zapnúť alebo vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 2 až 3 sekundy. Vždy budete počuť tón na potvrdenie. Na obrazovke sa zobrazí číslo kanála (1 až 3).

Ako používať rádiá

Vysielačky majú tri kanály s číslami 1 až 3, ktoré sa zobrazujú na displeji LED. Ak chcete komunikovať s ostatnými používateľmi v dosahu, všetky rádiostanice musia byť naladené na rovnaký kanál. Podržaním tlačidla kanála na 2 až 3 sekundy sa uistíte, že sú obe vysielačky na rovnakom kanáli.

Ak chcete hovoriť s druhým používateľom, podržte tlačidlo hovoru. Po ukončení hovoru nezabudnite uvoľniť tlačidlo hovoru, čím umožníte druhému používateľovi odpovedať.

Vysielanie PMR je "jednosmerné" - keď hovoríte, nemôžete prijímať vysielanie.

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, držte vysielačku vo vzdialenosti 3,81 až 6,35 cm od úst a hovorte normálnou hlasitosťou a tónom.

Ak potrebujete zavolať druhému používateľovi a upozorniť ho, stlačte tlačidlo hovoru. Odošle vyzváňací tón ostatným rádiostaniciam v dosahu naladeným na rovnaký kanál a upozorní ich, že s nimi chcete komunikovať.

Stlačením tlačidla baterky môžete pri hraní v tme používať LED svetlo.

Špeciálne funkcie

- **Funkcia automatického potlačenia šumu:** Funkcia potlačenia šumu pozadia a signálu v režime príjmu, aby ste mohli pohodlne komunikovať.

- **Individuálna, kolektívna komunikačná funkcia:** môžete komunikovať s jednou ďalšou vysielačkou (súčasťou balenia), ale aj s niekoľko ďalších (nie sú zahrnuté). Musíte sa len uistiť, že sú všetky naladené na rovnaký kanál podržaním tlačidla kanálov na 2 až 3 sekundy.

Rozsah prenosu

- Dosah prenosu závisí od prostredia a terénu. Najväčší (do 5 km) bude na otvorenom priestranstve bez prekážky, ako sú kopce alebo budovy. Ak máte problémy s komunikáciou, doporučame byť na mieste s menším počtom dopravy a okolitého hluku.

- Nepokúšajte sa používať dve vysielačky, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 1,5 metra. Môže to spôsobiť rušenie.

- PMR446 je otvorené licencované pásmo - pri vysielaní sa vždy identifikujte, pretože v tom istom pásme môžu komunikovať aj iní ľudia. kanál.

Problém	Riešenie
Bez energie	- Batéria je takmer vybitá alebo nie je správne nainštalovaná. - Rádio nie je zapnuté.
Nízky príjem / žiadny signál/ hlučný príjem	- Batéria je takmer vybitá alebo nie je správne nainštalovaná. - Druhý používateľ nie je v dosahu. - Vysielačky nie sú naladené na rovnaký kanál. - Hlasitosť je príliš nízka: Hovorte normálnym hlasom vo vzdialenosti 5-8 cm od mikrofónu. - Miestne podmienky zhoršujú príjem: premiestnite sa na iné miesto, čo najďalej od prekážok a čo najvyššie. - Rádio držte príliš blízko pri tele. - Žiadny iný používateľ nevysielal príspevky. - Ďalší používateľ je príliš blízko. - Rušenie inými používateľmi na tom istom kanáli: dohodnite sa s inými používateľmi na používaní iného kanála.
Nie je možné prepínať kanály	- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Pracovná frekvencia:

- Kanál 1: 446,00625 MHz
- Kanál 2: 446,03125 MHz
- Kanál 3: 446,05625 MHz

Hodnoty SAR:

Čelná strana: 0,076 W/kg
Telo: 0,111 W/kg

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - Francúzsko

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Typ výrobku: vysielačky
Typové označenie: Sériá TW42
Frekvenčný rozsah: 446,00625-446,05625 MHz
Vysielací výkon: 22,65 dBm

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie TW42series je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese: https://www.lexibook.com/doc/tw42/tw42_3.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Produktový manažér
Hongkong



PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie tepla a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: TW42 Series
Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko
V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese
savcomfr@lexibook.com

Sledujte nás na
@LexibookCom



Tento
výrobok nie
je hračka

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

