


# Bezdrátový mikrofon s reproduktorem

Návod k použití

Řada MIC240

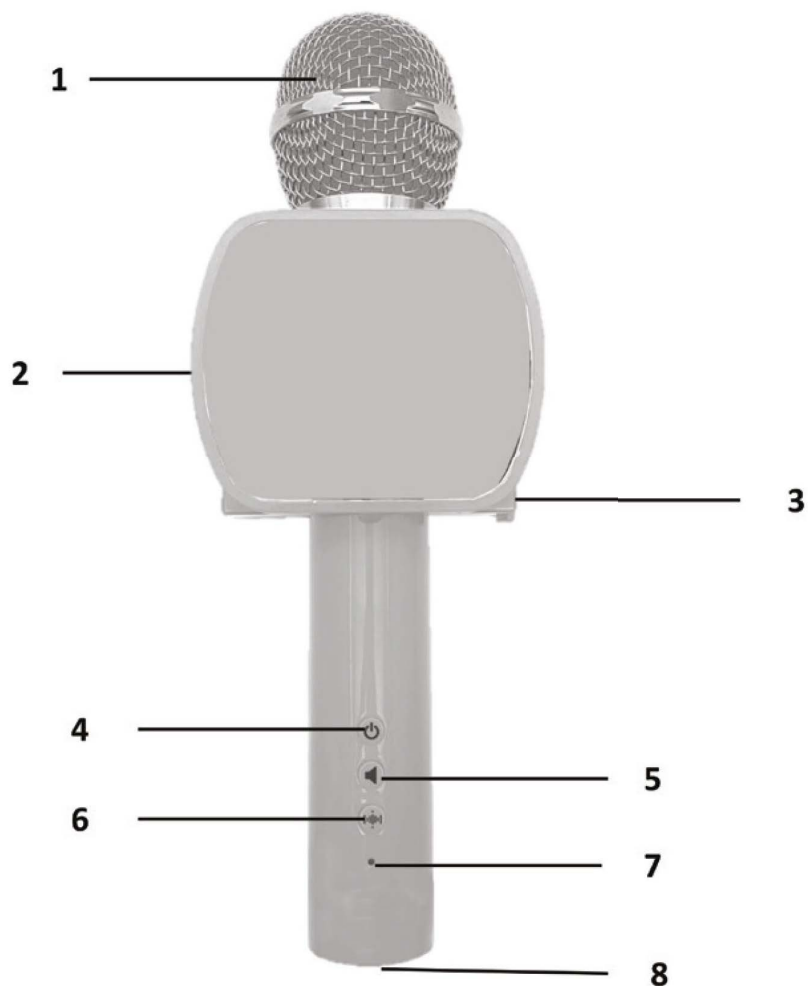

## VYBALENÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Obsahuje: 1 x bezdrátový mikrofon s reproduktorem / 1 x kabel micro USB / 1 x návod k použití

**VAROVÁNÍ:** Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, drátěné vázací pásky a štítky, nejsou součástí této hračky a měly by být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidovány.

## POPIS VÝROBKU

1. Mikrofon
2. Reproduktor
3. Výsuvný držák telefonu

4. ON/OFF - Přehrát/Pozastavit
5. Ovládání hlasitosti - Předchozí
6. Funkce měniče hlasu - Další
7. LED světlo
8. Micro USB nabíjecí port

## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezdrátový mikrofon s reproduktorem funguje s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) DC 5.0V  $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ , 1000mA.

### Zdroj napájení

1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Zasuňte menší konec kabelu micro USB (součást balení) do nabíjecího portu micro USB (8).
3. Připojte druhý konec kabelu micro USB do portu USB vašeho zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB (není součástí balení) a zapojte jej do zásuvky ve zdi. Indikátor poblíž nabíjecího portu micro USB se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

**Poznámka :** Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, nikoli pro přenos dat.

Micro USB kabel lze použít pro nabíjení během přehrávání .

### VAROVÁNÍ:

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte ji pouze za stejnou nebo ekvivalentní baterii. (Pouze pro servisní pokyny; baterie není určena k výměně UŽIVATELEM).
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

### Bezpečnostní instrukce

- Udržujte minimální vzdálenost kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Otvory by nikdy neměly být blokovány novinami, závěsy, ubrusy atd.
- Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém klimatu.
- Baterie by měly být zlikvidovány správným způsobem. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

## PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®

Slovní značka a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem osobním zařízení (smartphone, MP3 přehrávač atd.). Informace o aktivaci této funkce naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení.
2. Zapnutím bezdrátového mikrofonu aktivujete automatickou detekci blízkého zařízení. Modrý indikátor začne blikat.
3. Potvrďte párování nebo vyberte název Bluetooth® „MIC240“ pro připojení vašeho přehrávače k reproduktoru.
4. Pokud je párování úspěšné, z reproduktoru se ozve „pípnutí“ a modrý indikátor bude svítit trvale. Nyní si můžete vychutnat hudbu prostřednictvím zařízení Bluetooth®.
5. Chcete-li ukončit spojení s reproduktorem, stiskněte tlačítko na vašem zařízení Bluetooth.

### Poznámky:

- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhledá zařízení, se kterým byl dříve synchronizován.
- Pokud vaše zařízení Bluetooth® vyžaduje heslo, výchozí heslo je 0000.

## JAK POUŽÍVAT

1. Chcete-li zapnout bezdrátový mikrofon, stiskněte a podržte ovladač napájení (4).
2. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte stejné tlačítko, dokud neuslyšíte signální tón.

**VAROVÁNÍ:** Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte USB kabel.



Krátkým stisknutím tlačítka (4) spustíte přehrávání hudby.  
Stisknutím stejného tlačítka přehrávání pozastavíte.  
Stiskněte a podržte (3 sekundy) tlačítko pro zapnutí mikrofonu.  
Dalším stisknutím a podržením jej vypnete.



Krátkým stisknutím tlačítka (5) přehrajete předchozí skladbu.  
Stisknutím a podržením tlačítka (3 sekundy) snížíte hlasitost. Chcete-li ji zvýšit, použijte osobní zařízení (smartphone, MP3 přehrávač atd.).



Krátkým stisknutím tlačítka (6) přehrajete další skladbu.  
Stisknutím a podržením tlačítka (3 sekundy) změníte hlasový efekt. Můžete si vybrat mezi 3 úpravami: hlas s ozvěnou, vysoký ženský hlas a hluboký hlas.

## SPECIFIKACE

- Bluetooth® verze 4.1
- Efektivní vzdálenost: až 10 metrů (32 stop)
- Výstupní výkon: 3W
- Doba přehrávání: Přibližně 3 hodiny
- Doba nabíjení: Přibližně 4 hodiny
- Baterie: Lithiová baterie 5,0 V  $\equiv \equiv \equiv$ , 500 mAh
- Rozměr produktu: 85 x 61 x 245 mm
- Multi Voice Changer: Transformujte váš skutečný hlas na 3 další hlasy (ozvěna, žena nebo muž).

## ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Lexibook® SA  
6 avenue des Andes  
Batiment 11  
91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Bezdrátový mikrofon s reproduktorem  
Typové označení: MIC240series  
Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Vysílací výkon: <12,7dBm

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady MIC240 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai  
Manažer vývoje produktů  
Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Povrch vašeho mikrofону lze očistit prachovým hadříkem. Použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových částí buďte opatrní.

Na tento produkt se vztahuje náš 2letý záruční program, s výjimkou integrované baterie, na kterou se vztahuje 6měsíční záruka.

V případě jakéhokoli nároku v rámci záruky nebo poprodejního servisu kontaktujte svého prodejce a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na jakoukoli vadu výrobního materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli zhoršení stavu způsobeného nedodržením návodu k použití nebo jakoukoli neopatrnou činností provedenou na tomto výrobku (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal se doporučuje uschovat pro případnou další potřebu.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby jsme mohli provést úpravu barev a detailů produktu zobrazených na obalu.

**POZNÁMKA** : Uschovejte si prosím tento návod k použití, obsahuje důležité informace.

Reference: MIC240series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

© Lexibook®



Tento výrobek není hračka.



Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### Ochrana životního prostředí



Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat a neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte zachování zdrojů a pomozte chránit životní prostředí tím, že tento spotřebič vrátíte do sběrného střediska (je-li k dispozici).

### **Správná likvidace baterií v tomto produktu**



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných vládou nebo místními úřady.

Správná likvidace starých baterií pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně vám doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde dobíjecí baterii vyjme odborník. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nelikvidujte výrobek a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte prosím váš městský úřad nebo středisko pro likvidaci odpadu.