




Piano électronique avec effets lumineux Electronic Keyboard with lights

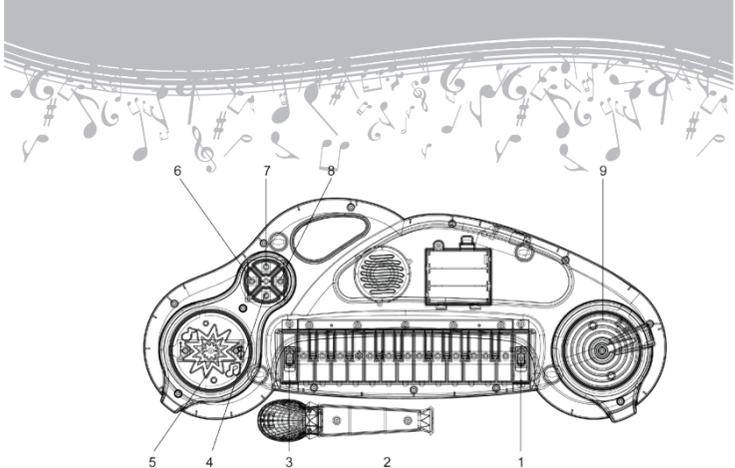

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEbruIKSAANWIJZING
NÁVOD K OBSLUZE
BRUKSANVISNING

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

K704series

Découvre ton clavier

FRANÇAIS

Découvre ton nouveau clavier et apprends à bien connaître les différentes parties de ton instrument en aidant du schéma en première page de la notice.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Bouton Marche / Arrêt | 6. Bouton VOLUME |
| 2. Clavier | 7. Bouton de choix de la tonalité du piano |
| 3. Bouton Musique / Jouer | 8. Bouton de choix de la tonalité de la batterie / Bouton DJ |
| 4. Bouton Mélodie automatique | 9. Bouton DJ |
| 5. Bouton Batterie (6 modes) | |

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :
1 x clavier / 1 x mode d'emploi / 1 x microphone

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce produit et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Alimentation

Le clavier fonctionne avec 3 piles AA / LR6 de type 1,5V --- (fournies)

Mise en place des piles

- À l'aide d'un tournevis, ouvrir la trappe du compartiment des piles situé en dessous du clavier.
- Insérer 3 x piles 1,5V --- de type AA / LR6 (fournies) en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment et comme indiqué sur le schéma.
- Refermer la trappe du compartiment des piles et resserrer la vis.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Utiliser que des piles de type sèches ou équivalent à celles recommandées. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez les piles.

Réglages musicaux

Comment allumer/éteindre ton instrument

- Pour allumer ton clavier électronique pousse l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.
- Pour l'éteindre, pousse le même interrupteur vers le bas.
- Mise en veille automatique au bout de 5 minutes

Comment régler le volume

Appuie sur les boutons du volume pour régler le niveau sonore souhaité de la musique à l'allumage, ton clavier, les sons et démonstrations musicales.
ATTENTION : Baisse toujours le niveau du volume. Autrement ton audition pourrait être endommagée.

Choisis le son

Change la tonalité du clavier en appuyant sur le bouton 7 et choisi entre un son de piano, de guitare, de violon ou de saxophone.

Laisse-toi porter par les percussions n°5 sur le schéma

Sélectionne la tonalité des percussions grâce au bouton 8
Utilise la batterie de ton piano (bouton 5) pour produire une percussion avec des effets de lumières.

Joue de belles mélodies avec la fonction mélodie automatique

Active la fonction mélodie automatique et utilise les touches de ton piano pour jouer une belle mélodie.

Utilise la fonction DJ

Utilise la fonction Scratch de ton piano comme un vrai DJ.
Scratch dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour jouer avec les sons et lumières.
Scratch encore pour ajouter un effet « DJ » à la mélodie.

Entretien

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poissière comme pour un meuble. Nettoyez et essuyez les parties en plastique avec précaution. Il est conseillé d'utiliser un pur tonnetoy la partie frontale.

Précautions

Utiliser avec précautions. Ne pas laisser tomber ou soumettre le clavier à des chocs ou pressions excessives.
Ne pas exposer le clavier à un environnement humide ou poussiéreux.
Garder le clavier à l'abri de toute source de chaleur extrême.
Ne pas utiliser de produits nettoyants ou aérosols.

Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
Garder le clavier loin de l'eau, d'une baignoire, un bol d'eau, l'évier de la cuisine ou une machine à laver, une cave humide ou une piscine. Ne jamais mettre d'objets quel qu'ils soient dans les orifices dans la mesure où ils pourraient heurter des éléments sous tension dangereux ou provoquer des courts-circuits et ainsi entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempesive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).
Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : K704 series
© LEXIBOOK®
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Suivez-nous sur
@LexibookCom



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

Discovering Your Keyboard

Discover your new keyboard and learn to identify the various parts of your instrument using the diagram on the first page of the instruction manual.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Start/Stop button | 6. VOLUME button |
| 2. Keyboard | 7. Piano tone selection button |
| 3. Music / Play button | 8. Drum tone selection button / DJ button |
| 4. Automatic melody button | 9. DJ button |
| 5. Drum button (6 modes) | |

When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x keyboard / 1 x instruction manual / 1 x mic

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

Power sources

The keyboard operates with 3 x AA/LR6 1.5V --- type batteries (included)

Batteries installation

- Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the keyboard.
- Insert 3 x AA/LR6 type 1.5V --- batteries (included) observing the polarity indicated in the battery compartment, and as per the diagram shown.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the unit for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mis-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Music set up

How to turn your instrument on/off

- To turn on your electronic keyboard, push the on/off switch upwards.
- To turn it off, push the same switch downwards.
- Automatically switches to standby after 5 minutes.

How to adjust the volume

Press the volume buttons to adjust the desired sound level of the music, on your keyboard, sounds and music demonstrations.
CAUTION: Always turn down the volume level. Otherwise your hearing may be damaged.

Choose the sound

Change the key of the keyboard by pressing button 7 and choose between piano, guitar, violin or saxophone sound.

Let yourself be carried away by percussion #5 on the diagram

Select the percussion tone with button 5
Use your piano's drum kit (button 5) to produce a percussion with light effects.

Play beautiful melodies with the automatic melody function

Activate the automatic melody function and use the keys on your piano to play a beautiful melody.

Use the DJ function

Use the scratch function on your piano like a real DJ.
Scratch counter-clockwise to play with sounds and lights.
Scratch again to add a DJ effect to your tune.

Maintenance

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean and dry cloth to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.

Precautions

Handle with care. Do not drop or subject the keyboard to excessive force or shock.
Do not expose the keyboard to high humidity or dusty environments.
Do not expose the keyboard to extreme temperatures from any source.
Do not use liquid or aerosol cleansers.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Do not use the keyboard near water, a bathtub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement or near a swimming pool. Never put objects of any kind into the keyboard through its openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts and could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind onto the keyboard.

Warranty

This product is covered by our 2-years warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.
In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.
WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard- Small parts.

Référence: K704series
Designed and developed in Europe - Made in China
© LEXIBOOK®

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 50
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com

Follow us
@LexibookCom



Environmental Protection
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)
This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/UE which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, contact your city office or waste disposal service center.

Erkunde dein neues Klavier kennen

Erkunde dein neues Klavier und mache dich mit den verschiedenen Teilen deines Instrumentes mithilfe des Schaubildes auf der ersten Seite des Begleitheftes vertraut.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Start-/Stopp-Taste | 6. LAUTSTÄRKE-Taste |
| 2. Keyboard | 7. Klavierklang-Auswahl taste |
| 3. Musik-/Wiedergabe-Taste | 8. Schlagzeugklang-Auswahl taste/DJ-Taste |
| 4. Automatische Melodie-Taste | 9. DJ-Taste |
| 5. Schlagzeug-Taste (6 Modi) | |

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:
1 x Keyboard / 1 x Bedienungsanleitung / 1 x Mikrophon

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Klebeband, Plastfolie, Drahtbinder und Etiketten, sind nicht Teil dieses Produktes und sollen zur Sicherheit Ihres Kindes entfernt werden.

Stromversorgung

Das Klavier funktioniert mit 3 x 1,5V-Batterien vom Typ AA/LR6 --- (mitgeliefert)

Batterie einlegen

- Öffne mit einem Schraubendreher die Batteriefachabdeckung am Boden des Gerätes.
- Legen Sie 3 x 1,5V-Batterien vom Typ AA/LR6 --- (mitgeliefert) unter Beachtung der am Boden des Batteriefaches markierten und im Schaubild unten angezeigten Polarität ein.
- Schleife das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.



Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichzeitig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

Vorbereitung

Ein-/Ausschalten Ihres Instruments

- Zum Einschalten des elektronischen Keyboards den Ein-/Ausschalter nach oben schieben.
- Zum Ausschalten den gleichen Schalter nach unten schieben.
- Wechselt automatisch nach 5 Minuten in den Stand-by-Modus.

Laustärke regulieren

Die Lautstärketasten drücken, um die gewünschte Lautstärkestufe der Musik, Ihres Keyboards, der Klänge und Musik-Demos einzustellen.

VORSICHT: Die Lautstärkestufe immer verringern. Andernfalls könnte Ihr Gehör Schaden nehmen.

Klang wählen

Zum Ändern der Klänge des Keyboards Taste 7 drücken und zwischen Klavier, Gitarre, Violine oder Saxofon wählen.

Mitreschlagender Rhythmus mit der Schlagzeugtaste 5 in der Abbildung

Schlagzeugklang mit Taste 8 auswählen
Mit dem Schlagzeug-Set Ihres Klaviers (Taste 5) können Sie das Schlagzeug mit Lichteffekten spielen.

Wunderschöne Melodien mit der automatischen Melodie-Funktion spielen

Automatische Melodie-Funktion aktivieren und mit den Tasten des Klaviers eine wunderschöne Melodie spielen.

DJ-Funktion

Nutzen Sie wie ein echter DJ die Scratch-Funktion Ihres Klaviers.
Gegen den Uhrzeigersinn scratchen, um mit Klang und Licht zu spielen.
Noch einmal scratchen, um Ihrer Melodie einen DJ-Effekt hinzuzufügen.

Pflege

Die Polier Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmen Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Plastikteile reinigen und abwischen.

Sicherheitshinweise

Gib gut auf dein Keyboard acht. Lasse es nicht fallen und schütze es vor extremer Krafteinwirkung und Erschütterungen. Benutze dein Keyboard nicht in sehr feuchten oder staubigen Umgebungen. Halte dein Keyboard von extremen Temperaturen von Wärmequellen fern. Verwende keine Flüssigen oder Spraysinger. Benutze kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Benutze das Keyboard nicht in der Nähe von Wasser, einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einer Wäschewanne, in der Nähe des Kellers oder in der Nähe eines Schwimmbeckens. Stecke niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen in das Keyboard, da diese gefährlichen Spannungspunkte berühren oder Komponenten kurzschließen können, was zu einem Feuer oder Stromschlag führen würde. Vergieße niemals Flüssigkeiten gleich welcher Art über dein Keyboard.

Garantie

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.
Bei Beanstandungen oder Garantiefällen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren.
In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.
HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.
WARNUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr - kleine Teile

Referenznummer: K704series
Design und Entwicklung in Europa -
Hergestellt in China
© LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Folgen Sie uns auf
@LexibookCom



Umweltrecht
Ausgereifte Elektrogeräte können repariert werden und sollen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endverbraucher kann ein Abschrift über die Installation des Produkts lesen und die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem)
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/UE fällt und demnach nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden kann. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzugeben. Gebrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie in den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

Descubre tu teclado

Descubre tu nuevo teclado y aprende a conocer perfectamente las diferentes partes de tu instrumento ayudándote del esquema de la primera página del folleto.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Botón inicio/stop | 6. Botón de VOLUMEN |
| 2. Teclado | 7. Botón de selección de tono de piano |
| 3. Botón de música/reproducción | 8. Botón de selección de tono de percusión/botón DJ |
| 4. Botón de melodía automática | 9. Botón de DJ |
| 5. Botón de percusión (6 modos) | |

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
1 x teclado de / 1 manual de instrucciones / 1 micrófono

ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

Alimentación

El teclado funciona con 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V --- (incluidas)

Colocación de las pilas

- Abre el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la unidad utilizando un destornillador.
- Coloque 3 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V --- (incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas, tal como se muestra en la figura más abajo.
- Vuele a cerrar el compartimento y aprieta el tornillo.



No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevea que no va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

ADVERTENCIA: Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

Configuración musical

Cómo activar/desactivar tu instrumento

- Para encender el teclado electrónico, presiona el interruptor de encendido/apagado hacia arriba.
- Para apagarlo, presiona el mismo interruptor hacia abajo.
- Pasa automáticamente al modo de espera después de 5 minutos.

Cómo ajustar el volume

Presiona los botones de volumen para ajustar el nivel de sonido deseado de la música que suena, tu teclado, los sonidos y las demostraciones musicales.

PRECAUCIÓN: Baja siempre el nivel del volumen. De lo contrario, tu oído podría dañarse.

Selecciona el sonido

Cambia la tecla del teclado pulsando el botón 7 y elige entre el sonido de piano, guitarra, violín o saxofón.

Déjate llevar por la percusión #5 del diagrama.

Selecciona el tono de la percusión con el botón 8.
Utiliza la batería



Manutenção

O acabamento na sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e pode tratá-lo tal como a qualquer peça de mobília. Use um pano suave e limpo, seco para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado quando limpar e secar as peças de plástico. Pode usar um pano ligeiramente embebido em água e detergente neutro para limpar o painel dianteiro.

Precauções

Manuseie com cuidado. Não deixe o órgão cair nem o exponha a forças excessivas ou choque. Não exponha o órgão a ambientes com muita humidade ou pó. Não exponha o órgão a temperaturas extremas, sejam de que tipo for. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis. Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Não use o órgão perto de água, uma banheira, lavatório, lava-loica ou tanque; nunca cave húmida, ou perto de uma piscina. Nunca introduza nenhum objeto nas aberturas deste órgão, pois pode tocar em pontos de voltagem perigosos ou colocar peças em curto-circuito, podendo ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no órgão.

Garantia

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer dano de material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer ações sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes. **ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: K704series Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China © LEXIBOOK®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: savcomfr@lexibook.com



Seguici @LexibookCom

Protección ambiental

Os aparellos eléctricos indesejados poden ser reciclados e non deberán ser deixados fora xuntamente con o lixo convencional! Por favor, agote activamente a conservación de recursos e ajude a protexer o ambiente, devolvendo esta unidade a un centro de recollida (se dispoñible).



Eliminación correcta das baterías neste produto (Aplicável em países com sistemas de recolha em separado)

Este símbolo significa que o produto contén unha batería abrangida pola Directiva Europea 2013/56/EU que non pode ser eliminada xuntamente con o lixo doméstico común. Todas as baterías deberán ser eliminadas en separado do lixo doméstico común através de instalacións de recolla nomeadas polo goberno ou pelas autoridades locais. A eliminación correcta das súas baterías antigas axuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Informe-se sobre o sistema de recolla em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterías. Sigas as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterías xuntamente con o lixo doméstico común. Para máis informacións máis detalladas acerca da eliminación de baterías antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminación de residuos.



Scopri la tua nuova tastiera

Scopri la tua nuova tastiera e impara a riconoscere le diverse parti del tuo strumento aiutandoti con lo schema sulla prima pagina del manuale.

- 1. Pulsante Avvio/Stop
- 2. Tastiera
- 3. Pulsante Musica/Riproduttiva
- 4. Pulsante Melodia Automatica
- 5. Pulsante Percussioni (6 modalità)
- 6. Pulsante Volume
- 7. Pulsante Suono tastiera
- 8. Pulsante Tipo percussioni/DJ
- 9. Pulsante DJ

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

- 1 x pianaola / 1 x manuale di istruzioni / 1 x microfono

AVVERTENZA: tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte del prodotto e vanno gettati.

Fonti di Alimentazione

Il tastiera funziona con 3 batterie AA/LR6 tipo 1,5V ---- (inclusa)

Installazione baterie

- 1. Con un cacciavite, aprì il coperchio del vano batterie collocato sul fondo dell'unità.
- 2. Inserire 3 batterie tipo 1,5V ---- tipo AA/LR6 (inclusa) osservando la polarità indicata nel vano batterie e come da schema a lato.
- 3. Chiudi il vano batterie e stringi la vite.



Le batterie ricaricabili devono essere tolta dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricate non devono essere ricaricate.

ATTENZIONE: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Si è doversso verificare funzionamenti anomali, resettare l'unità e togliere e reinserire le batterie.

Impostazione dello strumento

Accensione/sgemimento

- 1. Per accendere la tastiera elettronica, porta l'interruttore di accensione/sgemimento verso l'alto.
- 2. Per spegnerla, porta l'interruttore verso il basso.
- 3. La tastiera entrerà automaticamente in standby dopo 5 minuti.

Regolazione del volume

Premi i pulsanti Volume per regolare il livello della musica, della tastiera, degli effetti sonori e delle melodie pre-registrate.

ATTENZIONE! Mantiene il volume a un livello moderato per evitare danni all'udito.

Selezione dello strumento

Premi il pulsante 7 per modificare il suono della tastiera; puoi selezionare il pianoforte, la chitarra, il violino o il sassofono.

Percussioni (#5 in figura)

Seleziona il tipo di percussioni premendo il pulsante 8. Usa la batteria (pulsante 5) per riprodurre un suono di percussioni con effetti luminosi.

Riproduzione automatica delle melodie

Premi il pulsante Melodia automatica e premi i tasti della tastiera per suonare una magnifica melodia.

Funzione DJ

Usa la funzione scratch come un vero DJ! Ruota lo scratch in senso antiorario per giocare con gli effetti sonori e luminosi. Ruotato nuovamente per aggiungere un effetto DJ alla melodia.

Manutenzione

Precauzioni

La finitura dell'unità può essere pulita con un panno per la polvere e trattata come un normale accessorio. Utilizzare un panno pulito e secco per pulire la parte esterna dell'unità. Prestare attenzione quando si puliscono e si strofinano le parti in plastica.

Precauzioni

Maneggiare con cautela. Non fare cadere la pianaola e non sottoporla a sforzi o urti eccessivi. Non esporre la pianaola a forte umidità o ambienti polverosi. Non esporre la pianaola a temperature estreme da qualsiasi fonte. Non usare detersivi liquidi o aerosol. Non usare accessori non consigliati dal produttore. Non usare la tastiera vicino ad acqua, vasche da bagno, lavabi, lavandini o altri contenitori d'acqua, in ambienti umidi o vicino a piscine. Non inserire oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della pianaola poiché potrebbero toccare punti elettrificati pericolosi o causare cortocircuiti, provocando il rischio di fiamme o scosse elettriche. Non versare mai liquidi nella pianaola.

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio postvendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. **Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.** **Nota:** Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti. **ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni.

Riferimento: K704series Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina © LEXIBOOK®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattate i nostri team: savcomfr@lexibook.com

Protezione ambientale

I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattate le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

Maak kennis met je klavier

Maak kennis met je nieuw klavier en de verschillende onderdelen van je muziekinstrument met behulp van het schema op de eerste pagina van deze handleiding.

- 1. Start/Stop-knop
- 2. Keyboard
- 3. Muziek / Afspelen knop
- 4. Automatische melodie knop
- 5. Drumknop (6 modi)
- 6. VOLUME knop
- 7. Pianofoon keuzeknop
- 8. Drumtoon keuzeknop / DJ knop
- 9. DJ knop

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

- 1 x keyboard met / 1 x gebruiksaanwijzing / 1 x microfoon

WAARSCHUWING: Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

Stroombronnen

De klavier werkt op 3 x AA/LR6-batterij van 1,5V ---- (Inbegrepen)

Batterijinstallatie

- 1. Open het batterijkomp met behulp van een schroevendraaier, dat zich aan de onderkant van het apparaat.
- 2. Plaats 3 x AA/LR6 batterijen van 1,5V ---- (Inbegrepen) waarbij u de polariteit aangegeven in het batterijkompartment, alsook op de onderstaande schets, naleeft.
- 3. Sluit het batterijkomp en draai de schroef vast.



Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangegeven door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste instructies; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Geelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Goor batterijen nooit in open vuur; indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING! Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontleding. Indien er zich een abnormale functie voordoet, stel het toestel opnieuw in of verwijder en verbind opnieuw de batterijen.

Muziek instellen

- 1. Om je elektronisch keyboard in te schakelen, duw de aan/uit-schakelaar omhoog.
- 2. Om het uit te schakelen, duw dezelfde schakelaar omlaag.
- 3. Schakelt automatisch na 5 minuten naar stand-by.

Hoe je instrument aan-uitzetten

- 1. Om je elektronisch keyboard in te schakelen, duw de aan/uit-schakelaar omhoog.
- 2. Om het uit te schakelen, duw dezelfde schakelaar omlaag.
- 3. Schakelt automatisch na 5 minuten naar stand-by.

Hoe het volume regelen

Druk op de volumeknoppen om het gewenste geluidsvolume op je keyboard voor de muziek, geluiden en muziekdemo's in te stellen.

VOORZICHTIG:

Houd het geluidsvolume altijd laag om het risico op gehoorbeschadiging te vermijden.

Het geluid kiezen

Druk op knop 7 om het geluid van het keyboard te wijzigen. Je hebt keuze uit het geluid van een piano, gitaar, viool of saxofoon.

Laat je meeveren met de percussie #5 op het diagram

Selecteer de percussietoon met knop 8. Gebruik de drumkit van uw piano (knop 5) om percussie met lichteffecten te creëren.

Speel prachtige melodieën met de automatische melodiefunctie

Activeer de automatische melodiefunctie en gebruik de toetsen op je piano om een prachtige melodie te spelen.

Onderhoud

De afwerking van uw apparaat kan schoongemaakt worden met een stoffdoek en behandeld worden zoals andere meubelen. Gebruik een zachte, reperiëe doek bevochtigd met zuiver, lauwwarm water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Wees voorzichtig bij het schoonmaken en afvegen van de plastic onderdelen.

Voorzorgsmaatregelen

Wees voorzichtig. Laat het keyboard niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken of stoten. Stel het keyboard niet bloot aan hoge vochtigheid of stof.

Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Gebruik geen opzetstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

Gebruik het keyboard niet in de nabijheid van water, bijv. in de buurt van een bad, wastafel, gootsteen, wasmachine, in een vochtige kelder of nabij een zwerfblad. Steek nooit voorwerpen in de openingen van het keyboard, deze kunnen gevaarlijke spanningpunten aantreken of kortsluitingen veroorzaken die kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Mors geen vloeistof op het keyboard.

Garantie

Dit product wordt gedekt door onze 2 jaar garantie. Voor een claim onder de garantie of de dient na verkoop, dient u contact op te nemen met uw verdeler en een geldig bewijs van aankoop te presenteren. Onze garantie dekt fabricage- en uitvoeringsfouten, met de uitzondering van enige beschadiging die voortvloeit uit de niet naleving van de handleiding of uit een nalatige actie (zoals het uit mekaar halen, blootstelling aan hitte en vochtigheid, enz.). Het is aanbevolen dat u de verpakking bewaart voor het geval u ze later nog zou nodig hebben. In een poging om onze diensten te verbeteren, kan het gebeuren dat er wijzigingen doorgevoerd worden aan de kleuren en de details van het product zoals afgebeeld op de verpakking. **Opmerking:** Geelieve deze handleiding te bewaren, daar ze belangrijke informatie bevat. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Gevaar voor verstikking - Kleine onderdelen.

Referentie: K704series Bedacht en ontworpen in Europa – Gemaakt in China © LEXIBOOK®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: savcomfr@lexibook.com

Milieubescherming

Niet langer bruikbare elektrische apparaten gerecycled worden en mogen niet weggegooid worden met het gewone huisvuil. Geelieve actief de bescherming van bronnen te ondersteunen en deel te nemen in de bescherming van het milieu door dit toestel terug te zenden naar een verzamelcentrum (indien aanwezig).



Juiste verwijdering van de batterijen in dit product (Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelingsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huishoudelijk afval mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelingspunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in uw gemeente van toepassing zijn. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en goed het product en de batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggoien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelingspunt.



Seguici @LexibookCom

GOR DIG BEKENDT MED DIT KEYBOARD

Gør dig bekendt med dit nye keyboard, og lær de forskellige områder med diagrammet på den første side i brugsvejledningen.

- 1. Start/Stop-knap
- 2. Tastatur
- 3. Musik/Afspil-knap
- 4. Knap til automatisk melodi
- 5. Trommepknap (6 funktioner)
- 6. LYDSTYRKE-knap.
- 7. Knap til valg af klaver tone
- 8. Knap til valg af trommetone/DJ-knap
- 9. DJ-knap

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:

- 1 x klavier / 1 x stk. Brugsvejledning / 1 x mikrofon

STRØMKILDER

Tastaturet bruger 3 x AA/LR6 1,5V ---- batterier (medfølger)

Batterioplysninger

- 1. Åbn batterirummets dæksel på bunden af dit keyboard med en skruetrækker.
- 2. Isæt 3 stk. 1,5V ---- AA/LR6 batterier, mens du tager hensyn til polariteten angivet i bunden af batteriskuffen og som vist på tegningen ovenfor.
- 3. Sæt batteriskuffedækslet på igen og stram skruen.



Batterier, der ikke er egnede til genoplning, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, før de lades op. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterityper, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefales. Batterierne skal isættes, så polerne vender rigtigt. De to poler må aldrig kortsluttes. Kast ikke batterier i åben ild. Hvis du ikke skal bruge din robot eller fernøbetøj i længere tid, skal du tage batterierne ud. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. Opbrugte batterier må ikke smides i restaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen eller i en opstillet batteriboks.

ADVARSEL: Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatisk udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, tages batterierne ud og isættes igen.

MUSIKOPSÆTNING

Sådan tændes/slukkes instrumentet

- 1. For at tænde dit elektroniske keyboard, skal blot du trykke tænd/sluk-knappen opad.
- 2. For at slukke det, skal du trykke den samme knap nedad.
- 3. Går automatisk på standby efter 5 minutter.

Sådan justeres lydstyrken

Tryk på lydstyrkeknappen, for at justere lydstyrken på musikken, keyboardet, lydene og musikdemonstrationer.

FORSIGTIG: Skru altid ned for lydstyrken. Eller kan det være skadeligt for din hørears.

Vælg den ønskede lyd

Skift lyden på keyboardet, ved at trykke på knap 7 og vælg mellem klaver-, guitar-, violin- eller saxofonlyd.

Brug percussion trommerne #5 på diagrammet

Vælg percussion med knap 8. Brug keyboardets trommesæt (knap 5) til, at bruge percussion trommerne med lyseffekter.

Spil gode melodier med den automatiske melodifunktion

Så den automatiske melodifunktion til, og brug tangenterne til at spille en god melodi

Brug DJ-funktionen

Brug scratch-funktionen på dit keyboard, som en rigtig DJ gør. Scratch mod uret, for at lege med lydene og lyseffekterne. Scratch igen, for at foje en DJ-effekt til din melodi.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug en blød, let fugtig klud til at rengøre produktet. Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Produktet må ikke nedskræbes i vand. Produktet må ikke skilles ad eller tåles. Produktet må ikke vides eller bøjes.

FORHOLDSREGLER

Produktet skal håndteres forsigtigt. Keyboardet må ikke tabes på gulvet eller udsættes for kraftige tryk eller stød. Keyboardet må ikke udsættes for høj luftfugtighed eller stovede omgivelser. Keyboardet må ikke udsættes for høje temperaturer fra nogen kilde. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrengøringsmidler. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Keyboardet må IKKE bruges i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask, en køkkenvask eller en kaffemaskine i en vind kældret eller nær en swimmingpool. Stik aldrig nogen former for genstande ind i åbningerne på keyboardet, da disse genstande kan røre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan føre til brand eller elektrisk stød. Spild aldrig nogen former for væsker på keyboardet.

GARANTI

Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti. For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materialeog fabricationsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugsvejledningen eller skadeløs behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vore produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.

BEMÆRK: Gem denne instruktionsbog, da den indeholder vigtige oplysninger.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. KVÆLNINGSFARE - Indeholder små dele.

Reference: K704 Designet og udviklet i Europa - fremstillet i Kina © LEXIBOOK®

For eftersalgsservice bedes du kontakte os på savcomfr@lexibook.com

savcomfr@lexibook.com

Miljøbeholdelse

Unsøede elektriske apparater kan genanvendes og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Understøt aktiv bevaring af ressourcer og hjælp med at beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et opsamlingscenter (hvis tilgængeligt).



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt (gældende i lande med separate indsamlingsystemer) Dette symbol betyder at produktet indeholder et batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU der ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via indsamlingsfaciliteter, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Ved at bortskaffe dine gamle batterier korrekt, forhindrer du potentielt negative konsekvenser for miljøet, og dyrs og menneskers sundhed. Find oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og bortskaf aldrig produktet og batterierne med normalt husholdningsaffald. For flere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller din lokale genbrugsplads.

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Klawiatura jest zasilana z 3 baterii 1,5V ---- typu AA/LR6 (w komplecie)

Zakładania baterii

- 1. Używając śrubokrętu, otwórz pokrywę komory na baterie w spodniej części klawiatury.
- 2. Załóż 3 baterie LR6/1,5V ---- AA zgodnie z oznaczeniami biegunów na ścianie dolnej szowka na baterie, tak jak pokazano na rysunku obok.
- 3. Zamknij chwytak na baterie i dokręć śrubę.

Nie ładuj baterii akumulatorowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe wyjąć z zabawki. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie mieszaj ze sobą różnych rodzajów i rodzajów baterii, ani baterii nowych i już używanych. Należy używać jedynie baterii identycznego lub zalecanego równoważnego rodzaju. Baterie należy zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zużyte baterie wyjąć z zabawki. Nie należy dopisywać do zużytych wyprawców. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli zabawka nie będzie przez dłuższy czas używana, wyjąć z niej baterie. Baterię należy chronić przed nadmiernym ciepłem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostacyjne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia niepożądanego działania, należy wyjąć i ponownie włożyć baterie.

UTRZYMANIE

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać detergentów. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wstrząsami innymi źródłami ciepła. Nie zanurzać w wodzie. Nie otwierać, nie upuszczać. Nie próbować skrócić lub zginać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Prosimy zachować ostrożność. Klawiatury nie wolno upuszczać ani narażać na silne uderzenia i wstrząsy.
- Klawiatury nie należy narażać na wysoką wilgotność lub silne zapalenie.
- Klawiaturę należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami z jakichkolwiek źródeł.
- Nie używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.

DANISH

GARANCIA

A jelen termékre a két éves garanciánk vonatkozik. A jótállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jótállásunk magában foglalja a gyártási alapanyag és kivételzés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató be nem tartásából vagy a termékben végrehajtott gondatlan cselekedetből ered (mint pl. szétszedés, hűségnek és nedvességnek való kitévés stb.) Ajánlott meg nézni a csomagolást és bbi tájékoztató céljából.

MEGJEGYZÉS: rízza meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSI Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére.
Fulladásveszély – Apró részek

Oznaczenie: K704

Európában tervezve és fejlesztve -

Gyártó ország: Kína

© LEXIBOOK®

A vásárlás utáni szerviz igénybeviteléhez kérjük vegye

fel a kapcsolatot velünk a savcomfr@lexibook.com email címen

www.lexibook.com

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK



Volg ons op
@LexibookCom



Környezetvédelem

A nem m kód elektromos készülékek újrahasznosíthatóak, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szeméttel!
Kérjük, tevékenyen támogassa a természetes erőforrások meg rzését és segít-sen megóvni a környezetünket azzal, hogy hulladékhasznosító központba adja le ezt a készüléket (ha van ilyen a környéken).



A termékben lévő akkumulátorok helyes ártalmatlanítása (a szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó)

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátort tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal együtt. Minden akkumulátort a kommunális hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gy jt helyeken keresztül. A régi akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt esetleges negatív következményeket. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikai termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gy jtési rendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi elemek ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési szolgáltató központhoz.