
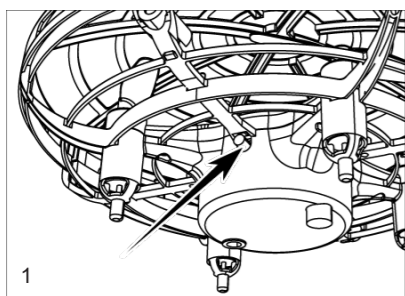


## Gesture control drone for kids / Drone avec contrôle gestuel pour enfant

# CROSSLANDER® UFO

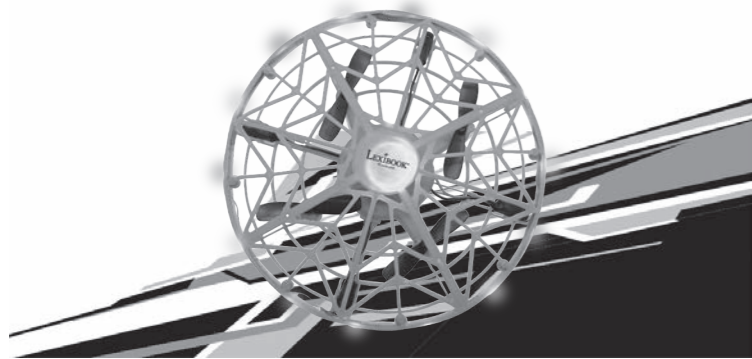

Mode d'emploi • Instruction manual  
Manual de instrucciones • Manual de instruções  
Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung  
Gebruikershandleiding

**LEXIBOOK®**  
UFO01

ENGLISH

## SAFETY INSTRUCTIONS

### PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

- Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
- Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Save this Instruction Manual for future reference.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
- Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
- Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
- Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 104°F. Allow at least 4 inches clearance from the rear and the top of the unit and 2 inches from each side.
- Press the players buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
- Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
- Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
- Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
- Do not leave the unit unattended when it is in use.
- Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The use of apparatus in moderate climates.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

## CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:

1 x CROSSLANDER® UFO      1 x USB charging cable      1 x instruction manual


**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

## POWER SUPPLY

Your ufo operates with a 3.7V  $\approx$  300mAh Li-Ion rechargeable battery pack, (included), that can be charged with the 5.0V  $\approx$  1.0A USB charging cable.

Charging the ufo :

- Check that the unit is switched off.
- Insert the small end of the USB charging cable (included) into the battery connector located under the toy (see figure 1).
- Connect the other end of the USB cable into the USB port of your powered

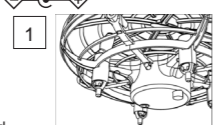

- computer (see figure 2).  
4. The LED indicator on the toy turns red when charging, and turn off when fully charged.

Charging time: 45 minutes / Playing time: 4.30 minutes

Specifications:

UFO:

USB cable (included): Input: 5.0V  $\approx$  1.0A  $\diamond$   $\square$   $\diamond$   
Output: 3.7V  $\approx$  400mA  
This toy contains batteries that are non-replaceable.  
The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol  $\square$  or  $\diamond$ .

Note: If connect with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol  $\square$ .

Note: Please note that the USB cables can be used for battery charging only and not for data transfer.

**WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.

**WARNING:** The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.

**Warning:** Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly.

If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.

**Parental advisory:** transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

**Warning:**

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

**WARNING:** Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## GETTING STARTED

Make sure the toy is charged, then turn it on by pressing the power button for 1 to 2 seconds (button 1) located under the toy. The lights will light up.


Long press the power button for 1 to 2 seconds to turn off the toy.

How to use the ufo

We advise you to use the drone in a large uncluttered room.


**1. Start flying:**

Make sure the toy is turned on, then throw it gently to propel it, the drone will start flying.




**2. Stop flying:**

Stop the ufo by grabbing the drone with your hand and flipping it over.



**3. Control your ufo:**

Direction: Move your hand towards the sensors at the bottom of the ufo and the drone will move in the opposite direction.  
If the drone approaches objects, the drone will automatically move away from them.



**4. Ufo speed change:**

There are 2 speeds:

- High speed: press the power button once and the light indicator will appear in red/green.
- Normal speed: press again on the power button, the light indicator will appear green. The UFO defaults to normal speed.

**5. Flight calibration:**

Set the drone's calibration when you turn on the drone or when it's necessary. Press the power button during 1 second, the lights will alternate between red and green. Keep the drone in a balanced position. When the light stops flashing, the calibration is completed.

Do not use the product in high wind and strong light  
Do not operate the product in a narrow or cluttered environment.

## MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.  
**Note:** Please keep this instruction manual. It contains important information.  
This product is covered by our 2 years warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services,

we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: UFO01  
© Lexibook®

Designed and developed in Europe – Made in China

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook UK**  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

**United Kingdom & Ireland**

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

**Environmental Protection:**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



**Correct disposal of batteries in this product**  
(Applicable in countries with separate collection systems)  
This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

FRANÇAIS

## INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.

Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.

- Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
- Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
- Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que des vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les sorties d'aération.
- Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
- Installez en respectant les consignes du fabricant.
- Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C/104°F. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm / 4 pouces à l'avant et à l'arrière et de 5 cm / 2 pouces sur les côtés.
- Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
- Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou de le nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
- Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour manutention ou réparation.
- Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil – cela pourrait causer une électrocution.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

## CONTENU

Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :

1 x CROSSLANDER® UFO      1 x Câble de charge USB      1 x Mode d'emploi

**AVERTISSEMENT:** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

## ALIMENTATION

Votre UFO fonctionne avec une batterie rechargeable 3.7V  $\approx$  300mAh Li-Ion, qui peut être chargée avec le câble USB 5.0V  $\approx$  1.0A  $\diamond$   $\square$   $\diamond$

Charger le drone:

- Vérifiez que l'appareil soit éteint.
  - Insérez la petite extrémité du câble de charge USB (fourni) dans le connecteur de la batterie situé sous le jouet (voir figure 1).
  - Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur sous tension (voir figure 2).
  - L'indicateur LED du jouet devient rouge lorsqu'il est en charge, et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Temps de charge : 45 minutes / Temps de jeu : 4.30 minutes

Spécifications

Drone :


Câble USB (inclus): Entrée: 5.0V  $\approx$  1.0A  $\diamond$   $\square$   $\diamond$   
Sortie: 3.7V  $\approx$  400mA  
Ce jouet contient des piles non remplaçables.  
Le jouet ne doit être branché que sur un équipement de portant le symbole suivant.  $\square$  ou  $\diamond$ .

Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole  $\square$ .

**Note:** Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

**AVERTISSEMENT:** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet.

**AVERTISSEMENT:** Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de transformateurs ou d'alimentations.

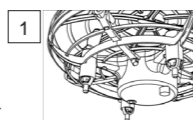

**Attention:** Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

**Conseil aux parents:** L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

**AVERTISSEMENT:**

- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électromagnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.

**AVERTISSEMENT :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

## FONCTIONNEMENT


Assurez-vous que le jouet soit chargé, puis allumez-le en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes (bouton 1) situé sous le jouet. Les lumières s'allument. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes pour éteindre le jouet.

Comment utiliser le drone

Nous vous conseillons d'utiliser le drone dans une grande pièce non encombrée.


**1. Commencez à voler :**

Assurez-vous que le jouet soit allumé, puis lancez-le doucement pour le propulser, le drone commencera à voler.




**2. Arrêtez le vol :**

Arrêtez le drone en saisissant le drone avec votre main et en le retournant.



**3. Contrôlez votre drone :**

Direction : Déplacez votre main vers les capteurs situés en dessous du drone et le drone se déplacera dans la direction opposée.  
Si le drone s'approche d'objets, le drone s'en éloignera automatiquement.



**4. Changement de vitesse :**

- Il y a 2 vitesses :
- Haute vitesse : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et l'indicateur lumineux apparaîtra en rouge/vert.
- Vitesse normale : appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, l'indicateur lumineux apparaîtra en vert. Le drone se met par défaut en vitesse normale.

**5. Calibrage du vol :**

Régalez le calibrage du drone lorsque vous l'allumez ou lorsque c'est néces saire. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde, les lumières al terneront entre rouge, et vert. Maintenez le drone en position équilibrée. Lorsque la lumière cesse de clignoter, le calibrage est terminé.

N'utilisez pas le produit par grand vent et forte lumière.

N'utilisez pas le produit dans un environnement étroit ou encombré.

## ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

**Note:** Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

**ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces. Long cordon. Risque d'étranglement.

Référence: UFO01  
© Lexibook®

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine.

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

**Informations sur la protection de l'environnement:**  
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

**Élimination de la batterie de ce produit**  
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie rechargeable intégrée contenue dans ce produit ne doit pas être mise avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demandez à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

## ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
4. No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
5. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
6. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
7. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
8. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
9. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
10. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C/104°F. Deje una separación mínima de 10 cm / 4" respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm / 2" respecto a los laterales.
11. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
12. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
13. Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Limpíelo únicamente con un paño seco.
14. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
15. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
16. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
17. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
18. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
19. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
20. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc..
21. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
22. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

## DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:

1 x CROSSLANDER® UFO 1 x Cable de carga USB 1 x manual de instrucciones

**¡ADVERTENCIA!** Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Tu OVNI funciona con un paquete de baterías recargables de iones de litio de 3.7V  $\approx$  300 mAh, (incluidas), que se pueden cargar con el cable de carga USB de 5.0 V  $\approx$  1.0 A  $\diamond$   $\square$   $\diamond$ .

### Carga del OVNI:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería situado debajo del juguete (ver figura 1).
3. Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto USB de su ordenador encendido (ver figura 2).
4. El indicador LED del juguete se ilumina en rojo cuando se está cargando, y se apaga cuando está completamente cargado.

Tiempo de carga: 45 minutos / Tiempo de reproducción: 4.30 minutos

### Especificaciones:

#### OVNI :

Cable de carga USB (incluido): Entrada: 5.0V  $\approx$  1.0A  $\diamond$   $\square$   $\diamond$   
Salida: 3.7V  $\approx$  400mA  
Este juguete contiene pilas que no son reemplazables.  
El juguete solo debe conectarse que lleven este símbolo  $\square$   $\diamond$ .

**Nota:** El juguete solo debe conectarse a equipos que lleven este símbolo  $\square$ .

**Nota:** Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

**Nota:** Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.

**ADVERTENCIA:** A los efectos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este toy.  
**ADVERTENCIA:** El juguete no debe conectarse a más de la cantidad recomendada de transformadores o fuentes de alimentación.  
**ADVERTENCIA:** Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

**Advertencia a los padres:** el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

### ADVERTENCIA:

- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por

una misma o equivalente únicamente.

- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.

**¡ADVERTENCIA!** Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente sin señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

## EMPEZANDO

Asegúrese de que el juguete está cargado y enciéndalo pulsando el botón de encendido durante 1 a 2 segundos (botón 1) situado debajo del juguete. Las luces se encenderán.

Haga una presión larga en el botón de encendido de 1 a 2 segundos para apagar el juguete.

### Cómo usar el OVNI

Aconsejamos usar el dron en una habitación grande y sin obstáculos.


#### 1. Inicio del vuelo:

Compruebe que el juguete está encendido, luego láncelo suavemente para impulsarlo y el dron comenzará a volar.




#### 2. Parada del vuelo:

Detenga el OVNI agarrándolo con una mano y girándolo.




#### 3. Control del OVNI:

Dirección: Mueva la mano hacia los sensores de la parte inferior del ovni y se desplazará en dirección contraria.

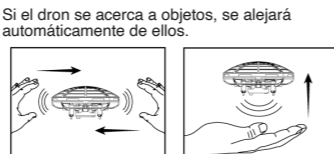

Flip stunt: mantenga sus manos durante varios segundos en el lado derecho e izquierdo del UFO, la luz indicadora del UFO y la barra de luz LED parpadearán rápidamente y luego coloque una mano debajo del UFO, el UFO se volteará.



#### 4. Cambio de velocidad del OVNI:

Hay 2 velocidades:

- Velocidad alta: Pulse el botón de encendido una vez y el indicador luminoso aparecerá en azul.
- Velocidad normal: Pulse de nuevo el botón de encendido y el indicador luminoso aparecerá en rojo/verde. El OVNI se pone por defecto en velocidad normal.

#### 5. Calibración del vuelo:

Ajuste la calibración del dron cuando lo encienda o cuando sea necesario. Pulse el botón de encendido durante 1 segundo, las luces alternarán entre rojo y verde. Mantenga el dron en posición de equi libro. Cuando la luz deje de parpadear, la calibración se habrá completado.

No utilizar el producto con viento fuerte y luz intensa.  
No utilice el producto en un entorno estrecho o lleno de objetos.

## MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

**Nota:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

Referencia: UFO01  
© Lexibook®

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

#### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

#### España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

#### Protección medioambiental:

Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

**Eliminación apropiada de las baterías de este producto**  
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de recogida para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseché el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

## DEUTSCH

### BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN.

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.

1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
4. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
5. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
6. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
7. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
8. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.
9. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
10. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
11. Die Geräterasten sachte drücken. Durch zu festes Drücken kann das Abspielgerät beschädigt werden.
12. Verbrauchte Batterien müssen umweltbewusst entsorgt werden.
13. Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
14. Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
15. Das Gerät enthält keine durch den Nutzer reparierbaren Teile. Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikfachgeschäft Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
16. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitze und andere offene Stellen am Gerätegehäuse eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Tödliche Stromschläge sind hierbei nicht ausgeschlossen.
17. Das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andere Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
18. Das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
19. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
20. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
21. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
22. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

## AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

1 x CROSSLANDER® UFO 1 x USB Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung

**WARNING:** Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

## STROMVERSORGUNG

Dein UFO wird mit einem 3.7V  $\approx$  300 mAh Li-Ionen-Akku (inbegriffen) betrieben, der mithilfe des 5.0 V  $\approx$  1,0A USB-Ladekabels aufgeladen wird.  $\diamond$   $\square$   $\diamond$

### Laden des UFOs:

1. Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
2. Das schmale Ende des USB-Ladekabels (inbegriffen) in den Akkuanschluss an der Unterseite des Spielzeugs stecken (siehe Abbildung 1).
3. Das andere Ende des Ladekabels mit dem USB-Port eines eingeschalteten Computers stecken (siehe Abbildung 2).
4. Die LED-Anzeige am Spielzeug leuchtet während des Ladens rot und schaltet sich aus, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist.

Ladezeit: 45 Minuten / Spielzeit: 4.30 Minuten.

### Spezifikationen:

**UFO:**  
USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten): Eingangsleistung: 5.0V  $\approx$  1.0A  $\diamond$   $\square$   $\diamond$   
Ausgangsleistung: 3.7V  $\approx$  400mA  
Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.  
Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden  $\square$  oder  $\diamond$ .

**Hinweis:** Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte nur einen Spielzeugadapter. Dieser sollte mit diesem Symbol versehen sein  $\square$ .

**Anmerkung:** Wir weisen darauf hin, dass das USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann.

**WARNING:** Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Spielzeug geliefert wird.  
**WARNING:** Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Transformatoren oder Netzteilen angeschlossen werden.

**Warnung:** Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.  
Den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen.

**Hinweis für Eltern:** Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

### WARNING:

- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.
  - Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
  - Die normale Funktion des Produktes kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie in diesem Fall das Produkt zurück, um die normale Funktion wiederherzustellen. Folgen Sie hierzu der Bedienungsanleitung. Falls die normale Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, stellen Sie das Produkt an einer anderen Stelle auf.
- WARNING:** Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu

Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfangt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

## ANFANGEN

Das Spielzeug muss aufgeladen sein. Zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste für 1 bis 2 Sekunden (Taste 1) an der Unterseite des Spielzeugs drücken. Die Lichter leuchten nun auf.


Zum Ausschalten des Spielzeugs die Ein-/Aus-Taste für 1 bis 2 Sekunden gedrückt halten.

### Benutzung des UFOs

Es empfiehlt sich, die Drohne in einem großen, übersichtlichen Zimmer zu verwenden.


#### 1. Flug starten:

Das Spielzeug muss eingeschaltet werden. Dann das Spielzeug vorsichtig werfen, um es zu starten. Die Drohne beginnt zu fliegen.



#### 2. Flug beenden

Zum Stoppen das UFO mit der Hand greifen und es umdrehen.



#### 3. Steuern des UFOs:

- Richtung: Hand in Richtung der Sensoren an der Unterseite des UFOs bewegen. Die Drohne bewegt sich dann in die entgegengesetzte Richtung. Wenn die Drohne sich einem Gegenstand nähert, wird sie sich automatisch vom dem Gegenstand wegbewegen.



#### 4. Geschwindigkeit einstellen:

Es stehen zwei Geschwindigkeiten zur Auswahl:  
- Hohe Geschwindigkeit: Ein-/Aus-Taste einmal drücken. Die Anzeigeluchte leuchtet blau auf.  
- Normale Geschwindigkeit: Ein-/Aus-Taste noch einmal drücken. Die Anzeigeluchte leuchtet rot/grün.  
Das UFO fliegt nun mit normaler Geschwindigkeit.

#### 5. Flug kalibrieren:

Beim Einschalten, oder wann immer es erforderlich ist, kann die Drohne kalibriert werden. Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten. Die Lichter wechseln zwischen rot und grün. Die Drohne im Gleichgewicht halten. Wenn die Lichter aufhören zu blinken, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Das Produkt nicht bei starkem Wind oder in starkem Licht benutzen.  
Das Produkt nicht in einer engen oder unübersichtlichen Umgebung benutzen.

## FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

**Anmerkung:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabildung abweichen.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

Reference: UFO01  
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China  
© Lexibook®

#### Deutschland & Österreich

E-Mail: savcomfr@lexibook.com  
www.lexibook.com

#### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

#### Hinweise zum Umweltschutz:

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

**Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt**  
(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine eingebaute integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/UE fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Entsprechend sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzubringen. Gebrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden. Alte Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

## ITALIANO

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostra unità.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente e usarlo.
- Mantenere queste istruzioni in buone condizioni. Rispettare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
- Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.
- Non esporre l'apparecchio a schizzi o sgocciolii e non collocare sull'apparecchio contenitori di liquido, ad esempio vasi. Usare esclusivamente in ambienti asciutti.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Non impedire la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione.
- Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal costruttore.
- Installare il prodotto seguendo le istruzioni del costruttore.
- Posizionare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Posizionare il prodotto su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 40°C. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm dalla parte posteriore e superiore del prodotto e almeno 5 cm da ogni lato.
- Premere i pulsanti di comando delicatamente. Non premerli con troppa pressione per evitare di danneggiare il prodotto.
- Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.
- Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente prima di spostarlo o pulirlo. Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto.
- Spegner l'apparecchio durante i temporali e in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare il prodotto da soli. Affidare qualsiasi riparazione a un tecnico qualificato. Portare il prodotto presso un centro di assistenza affinché venga ispezionato e riparato.
- IMPEDIRE ad altre persone, in particolare bambini, di infilare oggetti nei fori, nelle fessure o in qualsiasi altra apertura sull'involucro del prodotto per evitare il rischio di scossa elettrica.
- Non posizionare il prodotto in prossimità di TV, altoparlanti e altri oggetti che generano forti campi elettromagnetici.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.
- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salva guardare l'ambiente.

## DISIMBALLAGGIO

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

1 x CROSSLANDER® UFO 1 x cavo di ricarica USB 1 x manuale di istruzioni

**AVVERTENZA:** tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte dal prodotto e vanno gettati.

## ALIMENTAZIONE

Questo drone è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 3.7V  $\approx$  300 mAh (inclusa) ricaricabile con il cavo USB da 5,0 V  $\approx$  1,0 A.


### Ricarica del drone

- Assicurarsi che il drone sia spento.
- Collega l'estremità piccola del cavo USB di ricarica incluso al connettore della batteria situato sulla parte inferiore del drone (Figura 1).
- Collega l'altra estremità del cavo USB alla presa USB di un computer acceso (Figura 2).
- L'indicatore luminoso sul drone si accende di rosso durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Tempo di ricarica: 45 minuti / Tempo di riproduzione: 4.30 minuti

### Specifiche

#### Drone:

Cavo di ricarica USB (incluso): Potenza in ingresso: 5.0V  $\approx$  1.0A  
Potenza in uscita: 3.7V  $\approx$  400mA  
Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili.  
Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente a un .

**Nota:** se il prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per giocattoli contrassegnati dal simbolo .

**Nota:** il cavo USB serve esclusivamente a ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati.

**AVVERTENZA:** Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo toy.  
**AVVERTENZA:** Il giocattolo non deve essere collegato a un numero di trasformatori o alimentatori superiore a quello raccomandato.

**Attenzione:** rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire la console, scollegarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.

**Raccomandazione per i genitori:** l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

### AVVERTENZA:

- Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
- Il funzionamento normale del prodotto potrebbe essere disturbato da interferenze elettromagnetiche di forte entità. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto e riprendere il funzionamento normale seguendo le istruzioni contenute nel manuale. In caso il prodotto non riprenda a funzionare correttamente, cambiare il luogo di utilizzo.

**AVVERTENZE:** Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi ricacciarlo o scollegarlo il cavo USB.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non miscelare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INIZIARE

Assicurarsi che il drone sia carico, quindi accendolo con l'interruttore da 1 a 2 secondi (pulsante 1) situato sulla parte inferiore del drone. Le luci si accenderanno.


Tieni premuto l'interruttore per 1-2 secondi per spegnere il drone.

### Utilizzo del drone

Ti raccomandiamo di usare il drone in un'area ampia e priva di ostacoli.


#### 1. Decollo

Assicurati che il drone sia acceso, quindi lanciao delicatamente per farlo decollare.



#### 2. Arresto

Per arrestare il drone, afferralo con la mano e capovolgilo.



#### 3. Controllo

- Direzione: muovi la mano in prossimità dei sensori sul lato inferiore del drone per farlo volare nella direzione opposta.  
Se il drone si avvicina a un oggetto lo eviterà automaticamente.



#### 4. Velocità

Sono disponibili 2 velocità:

- Alta velocità: primi una volta il pulsante di accensione; l'indicatore luminoso si accenderà di blu.
- Basso velocità: primi nuovamente il pulsante di accensione; l'indicatore luminoso si accenderà di rosso/verde. Il drone volerà alla velocità normale.

#### 5. Calibrazione

Puoi calibrare il drone alla prima accensione o ogni volta che è necessario. Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo; le luci lampeggeranno di rosso e verde. Tieni il drone in equilibrio. Quando le luci smettono di lampeggiare, la calibrazione è terminata.

Non usare il prodotto in presenza di forte vento o alta luminosità.  
Non usare il prodotto in ambienti ristretti o ingombri.

## MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.  
**Nota:** conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirs della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

**ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni.

Référence: UFO01

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

#### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

#### Protezione ambientale:

I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

**Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto**  
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziale) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/UE che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziale locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

## NEDERLANDS

## VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

### GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.

Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgs zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.

- Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
- Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies op.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
- Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product. Alleen op een droge locatie gebruiken.
- Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het system op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
- Druk zachtjes op de knoppen. Door er te hard op te drukken, kan er schade ontstaan aan de speler.

- Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
- Zorg er altijd voor dat de stekker van het product is uitgetrokken alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
- Schakel het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer niet zelf het product te repareren. Dit dient u uitsluitend door gekwalificeerde deskundigen uit te laten voeren. Breng het product voor reparaties en inspecties naar een elektronicawinkel van uw keuze.
- Laat NOOIT iemand, vooral geen kinderen, iets in de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing van het product steken. Dit kan een fatale elektrische schok tot gevolg hebben.
- Plaats het product niet naast de televisie, luidsprekers of andere voorwerpen die een sterk ma netisch veld genereren.
- Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.


## INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

1 x CROSSLANDER® UFO 1 x USB-laadkabel 1 x gebruiksaanwijzing

**WAARSCHUWING:** Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

## STROOMBRONNEN

Je UFO werkt op een oplaadbare 3.7V  $\approx$  300 mAh Li-ion accu (inbegrepen), die door middel van de 5,0 V  $\approx$  1,0 A USB-laadkabel opgeladen kan worden. 




#### De ufo opladen:


- Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
- Sluit het kleine uiteinde van de USB-laadkabel (inbegrepen) aan op de batterijconnector aan de onderkant van het speelgoed(zie figuur 1).
- Sluit het ander uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer (zie figuur 2).
- Het led-controlerlampje op het speelgoed brandt rood tijdens het opladen en dooft wanneer volledig opgeladen.

Oplaatijd: 45 minuten / Speeltijd: 4.30 minuten

#### Specificaties

#### UFO :

USB-laadkabel (inbegrepen): Ingangsvermogen: 5.0V  $\approx$  1.0A   
Uitgangsvermogen: 3.7V  $\approx$  400mA  
Dit speelgoed bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.  
Het speelgoed mag alleen op een Klasse II uitrusting worden aangesloten die het volgende symbool  of 

**Opmerking:** Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool .

**Opmerking:** Let erop dat de USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.

**WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.  
**WAARSCHUWING:** Het speelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal transformatoren of voedings.

**Waarschuwing:** Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoffen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken.

**Mededeling voor ouders:** De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.

#### WAARSCHUWING:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
  - Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
  - De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte.
- WAARSCHUWING:** Sterke elektromagnetische velden of elektrostatiche ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het ap paraat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevuortertmaals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwaakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

## ERMEE BEGINNEN

Nadat het speelgoed is opgeladen, schakel het in door op de aan/uit-knop gedurende 1 tot 2 seconden (knop 1) onderaan het speelgoed te drukken. De verlichting brandt.


Houd de aan/uit-knop 1 tot 2 seconden ingedrukt om het speelgoed uit te schakelen.

#### De ufo gebruiken:

We raden je aan om de ufo in een grote kamer zonder obstakels te gebruiken.


#### 1. Starten met vliegen:

Schakel het speelgoed in en gooi het voorzichtig in de lucht om de ufo in beweging te brengen en te laten vliegen.



### 2. Stoppen met vliegen:

Stop de ufo door deze met de hand vast te pakken en om te draaien.



#### 3. Je ufo besturen:

- Richting: Beweeg je hand richting de sensoren aan de onderkant van de ufo en deze beweegt in de omgekeerde richting.  
Als de ufo een object nadert, zal de ufo er automatisch van wegvliegen.



#### 4. Snelheid wijzigen:

- Je hebt keuze uit 2 snelheidsstanden:
- Hoge snelheid: druk eenmaal op de aan/uit-knop en het controlelampje brandt rood.
- Normale snelheid: druk opnieuw op de aan/uit-knop en het controlelampje brandt rood/groen. De ufo vliegt standaard op de normale snelheid.

#### 5. Vluchtkalibratie

Kalibreer de drone wanneer je deze inschakelt of wanneer nodig. Houd de aan/uit-knop 1 seconde inge drukt en de verlichting brandt afwisselend rood en groen. Houd de drone in een evenwichtige positie. De kalibratie is voltooid wanneer de verlichting stopt met knipperen.

Gebruik het product niet bij hevige wind en felle verlichting.  
Gebruik het product niet in een nauwe of rommelige omgeving.

## ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.  
**Opmerking:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatieve bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkooopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing ( zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid,...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: UFO01

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China  
© Lexibook®

#### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

#### Richtlijnen voor milieubescherming:

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

**Juste verwijdering van de batterijen in dit product**  
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelingsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/UE valt en niet met het gewone huishoud weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huishoud worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, én de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huishoud. Voor meer informatie over het weggevoeren van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

## PORTUGUES

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.

- Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
- Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
- Guarde este manual de instruções para futuras referências.
- O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do produto. Use apenas em locais secos.
- Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
- As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas sobresselentes especificadas pelo fabricante.
- Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
- Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
- Primeira gentilmente os botões do leitor. Se os premir com demasiada força, pode danificar o leitor.
- Elimine as pilhas gastas de um modo amigo do ambiente.
- Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar. Limpe-o apenas com um pano seco.
- Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar você mesmo o produto. Apenas pessoal qualificado deverá efetuar reparações. Leve o produto a uma loja de reparação de produtos eletrónicos para que se proceda à inspeção e reparação.
- NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, inserir algo nos orifícios, ranhuras ou outras aberturas na estrutura da unidade, pois isso pode dar origem a um choque elétrico fatal.
- Não coloque a unidade perto de televisões, altifalantes e outros objetos que gerem campos magnéticos fortes.
- Não deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver a ser usada.



19. Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
20. Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
21. O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
22. As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

## APRESENTAÇÃO

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:

1 x CROSSLANDER® UFO telecomandada 1 x cabo de carregamento USB 1 x manual de instruções

**AVISO:** Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados

## ALIMENTAÇÃO

A suo ovni funciona com uma bateria recarregável de ião de lítio de 3.7V  $\approx$  300mAh (incluída) que pode ser carregada com um cabo de carregamento USB de 5,0V  $\approx$  1.0A.

### Carregar o ovni:

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Insira a extremidade pequena do cabo de carregamento USB (incluído) no conector da bateria na parte inferior do brinquedo (consulte a Imagem 1).
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB do seu computador (consulte a Imagem 2).
4. O indicador LED do brinquedo fica vermelho durante o carregamento, e desliga-se quando estiver completamente carregado.



Tempo de carregamento: 45 minutos / Tempo de jogo: 4.30 minutos


### Especificações

#### OVNI :

Cabo de carregamento USB (incluída): Potência de entrada: 5.0V  $\approx$  1.0A Potência de saída: 3.7V  $\approx$  400mA

Este brinquedo contém pilhas que não podem ser substituídas.

O brinquedo só pode ser ligado a equipamento com o seguinte símbolo  ou .

**Nota:** Se ligar com um adaptador, use apenas um adaptador para brinquedos, que deverá ter este símbolo .

**Nota:** Tenha em conta que o cabo USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.

**AVISO:** Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação destacável fornecida com este brinquedo.

**AVISO:** O brinquedo não deve ser conectado a mais do que o número recomendado de transformadores ou fontes de alimentação.

**Aviso:** Desligue o adaptador, se o jogo não for utilizado por um longo período de tempo, para evitar o seu sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não o utilize no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se o seu estado se deteriorar, não use o adaptador até que seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deverá ser desligada da alimentação para ser limpa, se usar líquidos para proceder à limpeza. O brinquedo não foi criado para crianças com menos de 3 anos de idade. Uma má utilização do transformador pode causar um choque eléctrico.

**Aviso parental:** O adaptador para os brinquedos nao foi criado para ser usado como brinquedo. A sua utilização deverá ser feita sob supervisão de um adulto.

### AVISO:

- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.
- A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
- A função normal do produto pode ser interrompida devido a interferência eletromagnética. Se ocorrer esta situação, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutra local.

**AVISO:** Grandes interferências electromagnéticas ou descargas electrostáticas podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de dados. Se o aparelho não funcionar correctamente, desligue-o e volte a ligar, ou retire o cabo USB.

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

## COMEÇANDO

Certifique-se de que o brinquedo está carregado, ligue-o, premindo o botão da alimentação por 1 a 2 segundos (botão 1) na parte inferior do brinquedo. As luzes acendem.


Mantenha premido o botão da alimentação durante 1 ou 2 segundos para desligar o brinquedo.

### Como usar o ovni

Aconselhamo-lo a usar o drone numa divisão grande e sem obstruções.


#### 1. Começar a voar:

Certifique-se de que o brinquedo está carregado, depois atire-o suavemente para o ar para ele ser ativado. O drone começa a voar.



#### 2. Parar de voar:

Pare o drone segurando-o com a mão e virando-o.



### 3. Controlar o ovni:

- Direção: Mova a mão na direção dos sensores no fundo do drone e este move-se na direção oposta. Se o drone se aproximar de objetos, ele afasta-se automaticamente deles.



### 4. Mudança de velocidade do ovni:

Existem 2 velocidades:

- Alta velocidade: Prima o botão da alimentação uma vez e o indicador luminoso acende a azul.
- Velocidade normal: Prima de novo o botão da alimentação. O indicador luminoso fica vermelho/verde. O ovni volta à velocidade normal.

### 5. Calibragem de voo:

Efetue a calibragem do drone quando o ligar ou quando for necessário. Prima o botão da alimentação durante 1 segundo. As luzes alternam entre vermelho e verde. Mantenha o drone equilibrado. Quando as luzes pararem de piscar, a calibragem está completa.

Não utilize o produto quando houver ventos fortes ou em locais com uma iluminação intensa. Não utilize o produto num ambiente pequeno ou com muitas obstruções.

## MANUTENÇÃO E GARANTIAE

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

**Nota:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma future referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: UFO01

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
www.lexibook.com



### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

### Indicações para a protecção do meio ambiente :

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



**Eliminação correcta das baterias neste produto**  
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável integrada incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

