

POWERMAN

MŮJ PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ ROBOT

POWERMAN® JE VÁŠ ZBRUSU NOVÝ INTERAKTIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ ROBOT SE SMYSLEM PRO HUMOR! OVLÁDEJ HO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČÍTKY UMÍSTĚNÝMI NA JEHO OVLÁDACÍM PANELU A DOPŘEJ SI HODINY ZÁBAVY!



NÁVOD K OBSLUZE

ROB50EN

LEXIBOOK®

JMENUJI SE POWERMAN... POCHÁZÍM Z GALAXIE, KTERÁ JE TAK DALEKO, ŽE SI ANI NEVZPOMENU NA JEJÍ JMÉNO!

HEJ, PODÍVEJ! MILUJU TANCOVÁNÍ, VYPRÁVĚNÍ HLOUPÝCH VTIPŮ A STŘÍLENÍ PĚNOVÝCH DISKŮ VŠUDE KOLEM.

MOJE VESMÍRNÁ LOŤ BYLA POŠKOZENA, KDYŽ JSEM SE BLÍŽIL K VAŠÍ PLANETĚ. URČITĚ SE CHCEŠ ZEPTAT, PROČ BYCH CHTĚL ZROVNA SEM, ŽE? NEJSEM SI JISTÝ... VYPADALO TO JAKO ZÁBAVNÉ MÍSTO SE SKVĚLÝMI LIDMI, JAKO JSI TY!

ABYCHOM ALE MOU LOŤ OPRAVILI, MUSÍME SPOLU NEJPRVE ODPOVĚDĚT NA NĚKOLIK HÁDANEK. JSTE PŘIPRAVENI?

OBSAH BALENÍ


Při vybalování výrobku se ujistěte, že balení obsahuje následující:




1 x POWERMAN® robot 1 x dálkové ovládání 9 x pěnové disky 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

POŽADAVKY NA BATERIE

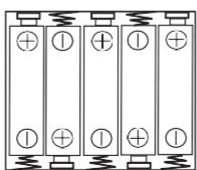

Robot je napájen bateriemi 5 x 1,5V AA/LR6 (nejsou součástí balení).



Dálkové ovládání je napájeno bateriemi 2 x 1,5V AA/LR6 (nejsou součástí balení).

ROBOT:

Vložení nebo výměna baterie

- Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěné na zadní straně dálkového ovladače.
- Instalace nebo výměna 5 x AA/LR6 baterie. Dodržujte označení polaritu uvedené uvnitř přihrádky na baterie a vyobrazeném schématu.
- Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

Vložení nebo výměna baterie

- Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěném na zadní straně dálkového ovladače.
- Vložte nebo vyměňte 2 baterie typu AA/LR6. Dodržujte polaritu uvedenou na spodní straně přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.
- Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a

údaje o výrobku uvedené na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.
POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: ROB50EN
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibook S.A.
6 Avenue des Andes,
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

www.lexibook.com – © Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poskytnutí poprodejního servisu nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Kód IM: ROB50ENIM231

OBJEVTE POWERMANA®

POWERMAN®



Infračervený přijímač

Vystřelovač
pěnových disků

Mikrofon

Ovládací panel

Reproduktory


Pěnový disk
na baterie

Příhrádka na
baterie

Vypínač ON/OFF
(Zap./Vyp.)

OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítka pro odpovědi na kvíz /
Zkratky pro příběhy a hudbu

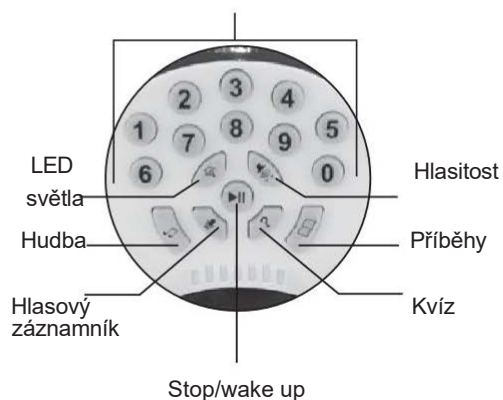

LED
světla

Hudba

Hlasový
záznamník

Hlasitost

Příběhy


Kvíz

Stop/wake up

Poznámka: Pokud robot reaguje přerušovaně, baterie je nejspíše
pokud funguje pouze vyměnit.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

Střílet pěnové disky

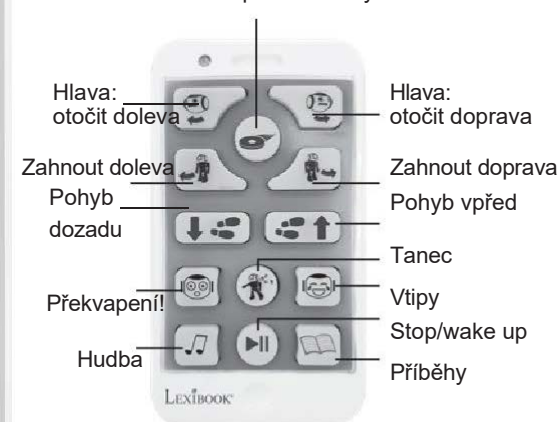

Hlava:
otočit doleva

Zahnout doleva

Pohyb
dozadu

Překvapení!

Hudba

Hlava:
otočit doprava

Zahnout doprava

Pohyb vpřed

Tanec

Vtipy

Stop/wake up

Příběhy

Poznámka: Pokud dálkové ovládání reaguje přerušovaně nebo
zblízka, baterie mohou potřebovat vyměnit.

PROVOZ

PŘIVEĎTE POWERMANA® K ŽIVOTU

- Chcete-li POWERMANA® zapnout, přepněte vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) umístěný na jeho zádech zpět do polohy „ON“.
- Chcete-li POWERMANA® vypnout, přepněte vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) umístěný na jeho zádech zpět do polohy „OFF“.

Režim spánku

Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu zastavíte POWERMANOVY® akce. Probudte jej stisknutím ještě jednou. Pokud dlouho nestisknete žádné tlačítko, POWERMAN® se automaticky přepne do režimu spánku, aby šetřil energii, a stejně tak dálkový ovladač.

Režim spánku je vhodný na krátkou dobu. Pokud nemáte v plánu použít robota po dobu několika hodin nebo déle, vypněte jej vypínačem ON/OFF (Zap./Vyp.).

OVLÁDÁNÍ POWERMANA®

POWERMAN® může otáčet hlavou, zahýbat doleva a doprava a pohybovat se dopředu a dozadu.

- Stiskněte nebo pro otočení POWERMANOVY® hlavy.
- Stiskněte nebo aby POWERMAN® zahnul doleva nebo doprava.
- Stiskněte nebo aby POWERMAN® udělal pár kroků. Dvakrát stiskněte, aby se POWERMAN® sklouzl na delší vzdálenost.
- Stiskněte pro nastavení hlasitosti zvuku:

- Nízká ↔ Normální ↔ Vysoká
Stiskněte pro vypnutí LED světla POWERMANA®. Opětovným stisknutím je zapnete.

POWERMAN® může být někdy vrtošivý: hlava se může otáčet ztěžka nebo se dokonce může zaseknout.

Pokud se hlava zasekne nebo se na jednu stranu neotočí dostatečně daleko, když je ve středové pozici, jemně ji rukama otočte směrem k té straně, která je zaseklá, a to do úhlu cca 45°.

Poznámka: může přitom dojít k určitému odporu a mechanickým zvukům.

Poté znovu stiskněte tlačítko nebo podle toho, kde je hlava. POWERMANOVY® hlava se znovu rozpožbuje. Tato manipulace by se měla opakovat tak často, jak je to nutné, pokud hlava uvízne znovu.

STŘÍLEJTE PĚNOVÉ DISKY!

Oblíbenou zábavou POWERMANA® je vystřelování pěnových disků!

Stiskněte pro střílení pěnových disků. Nezapomeňte pěnové disky vložit do hlavy POWERMANA®. Mířte pomocí a .

Varování Nemiřte na oči nebo obličej.

Vystřelujte pouze dodané disky a nepoužívejte improvizované předměty.

BAVTE SE S POWERMANEM®

POWERMAN® má v rukávu několik bezva triků. Umí tancovat, přehrávat hudbu, vyprávět vtipy a dokonce vydávat legrační zvuky!

- Stiskněte na dálkovém ovladači, aby POWERMAN® tancoval. Stiskněte ještě jednou pro jiný tanec.

Varování POWERMAN® se při tanci bude pohybovat. Nepoužívejte tuto funkci, když je na stole, mohl by spadnout!

- Stiskněte na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu pro poslech hudby. Stiskněte znovu pro poslech jiné hudby.

- Stiskněte na dálkovém ovladači, aby POWERMAN® řekl vtip. Znovu stiskněte pro jiný vtip.

- Stisknutím na dálkovém ovladači vyprodukuje POWERMAN® legrační zvuk/komentář. Znovu stiskněte pro jiný zvuk/komentář.

- Stiskněte na ovládacím panelu a mluve v blízkosti obličeje POWERMANA®. Bude automaticky opakovat až 12 sekund řeči!

UČTE SE S POWERMANEM®

UČTE SE S POWERMANEM®

Otestujte si své matematické schopnosti a obecné znalosti s POWERMANOVÝMI® hádankami:

Toto stiskněte na ovládacím panelu, poslouchejte pozorně a pro odpověď stiskněte číslo (0–9) na ovládacím panelu. POWERMAN® vám řekne, zda je vaše odpověď správná, a pak se vás zeptá na něco jiného.

VYPŘÁVĚNÍ

Toto stiskněte na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu, aby POWERMAN® vyprávěl příběh. Zmáčkněte znovu, aby vyprávěl jiný příběh.

PODÍVEJTE SE NA VIDEA POWERMAN® NA YOUTUBE™
A WWW.LEXIBOOK.COM PRO VÍCE INFORMACÍ!