


Špionážne pero

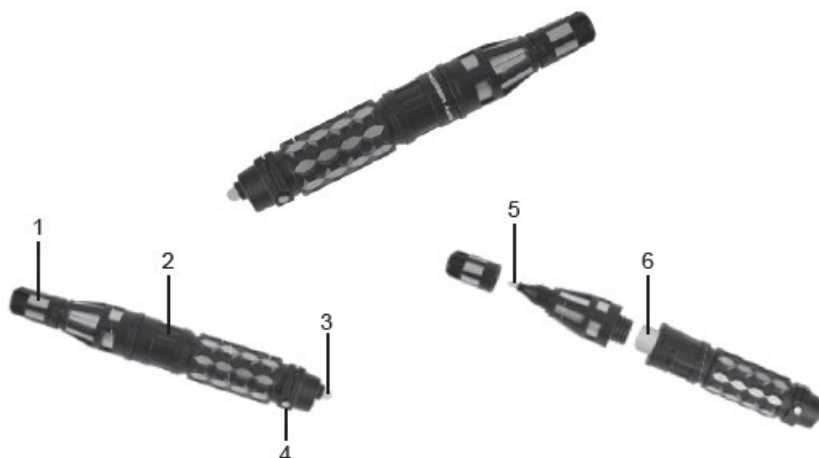

Návod na obsluhu

LEXIBOOK®
RPSPY02

SLOVENSKY

OBSAH

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x špionážne pero
1 x návod na použitie

1 x papier na správy

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.


POPIS PRODUKTU

Pozri výkresy na strane 1.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Uzáver pera | 4. Spínač svetla |
| 2. Tajné úložisko | 5. Hrot pera |
| 3. Dekodér svetla | 6. Papier na správy |

NAPÁJANIE

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v spodnej časti pera.
2. Vložte 3 x 1,5 V batérie---AG10/LR54. Dodržiavajte označenie polarity vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

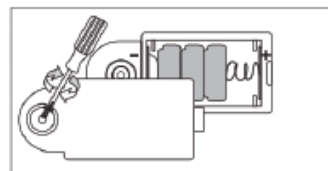

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete abnormálne správanie, vyberte batérie a znovu ich vložte.

VAROVANIE: Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich vniknutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

ZAČÍNAME

Ako sa hrať s tajným špionážnym perom?

Pred použitím pera vyberte bielu kartu z priestoru pre batérie

1. Odstráňte kryt pera.

Poznámka: Ak pero nepoužívate dlhší čas, je možné, že hrot pera vyschne. V takom prípade pritlačte hrot pera o vlhkú handričku alebo špongiu.

2. Napíšte správu na ľubovoľný papier.

3. Stlačením a podržaním vypínača zapnite svetlo. Posviette na správu, aby sa zobrazila.

4. Po napísaní správy pero vždy zatvorte.

Použite špionážne pero a ukryte správu!

1. Odoskrúťte hornú časť pera v smere hodinových ručičiek, aby ste získali prístup k tajnému úložisku.

2. S Schovajte správu alebo malé predmety do priehradky.

3. Skrutkujte hornú časť pera v smere hodinových ručičiek, aby ste ukryli tajnú správu.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte otáčať ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo neopatrným zaobchádzaním (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie: RPSPY02

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte na zbernom mieste (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom domácom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku služieb likvidácie odpadu.