


LEXIBOOK®

Power Cyber Arcade®

Návod k obsluze

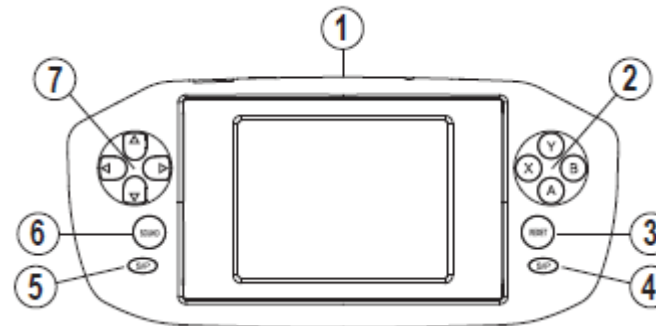

OBSAH BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 x herní konzole / 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti dítěte.

INFORMACE O BATERII

Tato herní konzole je napájena pomocí 3x 1,5V baterií typu AAA / LR03 (nejsou součástí balení).

Požádejte dospělou osobu, aby vám pomohla najít a vložit správné baterie. S tímto výrobkem lze používat pouze stanovené baterie.

1. Pomocí šroubováku otevřete krytku přihrádky na baterie umístěnou na zadní části tabletu.
2. Vložte 3x baterii typu LR03/AA podle schématu na protější straně, přičemž dodržujte označení polarity uvedené vespod přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a zaskroubujte ji.

Herní konzoli může napájet také:

- 1 x USB kabel (není součástí balení)

- 1 x adaptér (není součástí balení).

Poznámka: USB kabel a adaptér konzoli nedobíjí.


Specifikace adaptéru

Vstup: 100 V – 240 V ~ 50 / 60

Výstup : 5 V 500 mA

POZNÁMKY:

- Při slabém zvuku nebo když hra nereaguje správně, zvažte výměnu baterií.
- Pro lepší výkon doporučujeme alkalické baterie.

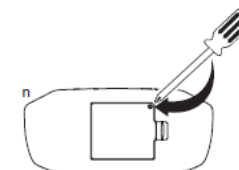

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

- Dodržte minimální vzdálenost 10mm kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závesy atd.
- Zařízení lze používat v tropickém a/nebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Varování: Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je hračka napájena adaptérem, nepoužívejte ji ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a napájecích kabelů. V případě poškození adaptéru nepoužívejte, dokud není opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Konzole musí být při čištění odpojena od sítě, pokud se k čištění používá kapalina. Hra není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

NÁVOD KE KLÁVESÁM

POZNÁMKA: Před spuštěním hry odstraňte plastovou fólii na LCD displeji.

1. **Klávesa ON/OFF:** Posunutím tohoto tlačítka doprava zapnete herní konzoli. Poté se na obrazovce objeví seznam her. Pomocí kláves se šipkami (Left/Right/Up/Down) (vlevo/vpravo/nahoru/dolů) procházejte seznamem a vyberte požadovanou hru stisknutím tlačítka Start / Pause.
2. **Klávesy A/B/X/Y**
3. **Klávesa RESET:** Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na obrazovku výběru hry.
4. **Start / Pause**
5. **Start / Pause**
6. **Klávesa SOUND** K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti: ztlumená, střední a hlasitá. Při zapnutí konzole je hlasitost nastavena na střední úroveň. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete z jedné úrovně hlasitosti na druhou.
7. **Šipky (Left/Right/Up/Down)**

UPOZORNĚNÍ O EPILEPSII

Předtím, než budete vy nebo vaše děti videohry používat, si přečtete toto upozornění. Někteří lidé jsou v důsledku pozorování určitých blikajících světél nebo předmětů často přitomných v každodenním životě náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí. Při sledování určitých televizních obrazů nebo hraní určitých videoher jsou tyto lidé ohroženi záchvaty. K takovým incidentům může dojít, i když daná osoba nemá žádnou předchozí anamnézu epilepsie. Pokud se u vás nebo člena vaší rodiny při sledování blikajících světél nebo obrázků někdy objevily příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí), poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Rodičům se doporučuje při hraní videoher dohlížet na své děti. Pokud vy nebo vaše dítě vykazujete některý z následujících příznaků: závratě, problémy se zrakem, napětí v očích nebo svalch, ztráta vědomí, mimovolné pohyby nebo záchvaty, okamžitě přestaňte hrát a poraďte se se svým lékařem.

Opatření, která při hraní videoher dodržujte v každém případě:

- Při hraní videoher, kterou lze připojit k televizní obrazovce, se postavte nebo posadte relativně daleko od televizní obrazovky, tak daleko, jak to umožňuje kabel.
- V nejlepším případě hrajte videohry, které mají malou obrazovku. • Videohry nehrajte, pokud jste unavení nebo nevyспали.
- Hrajte v místnosti, která je dobře osvětlená.
- Při hraní videoher si dělejte každou hodinu 10- až 15minutové přestávky.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

POZNÁMKA: Ušchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: JL3000

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.



www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k

