


LEXIBOOK®



omĚada K205

www.lexibook.c

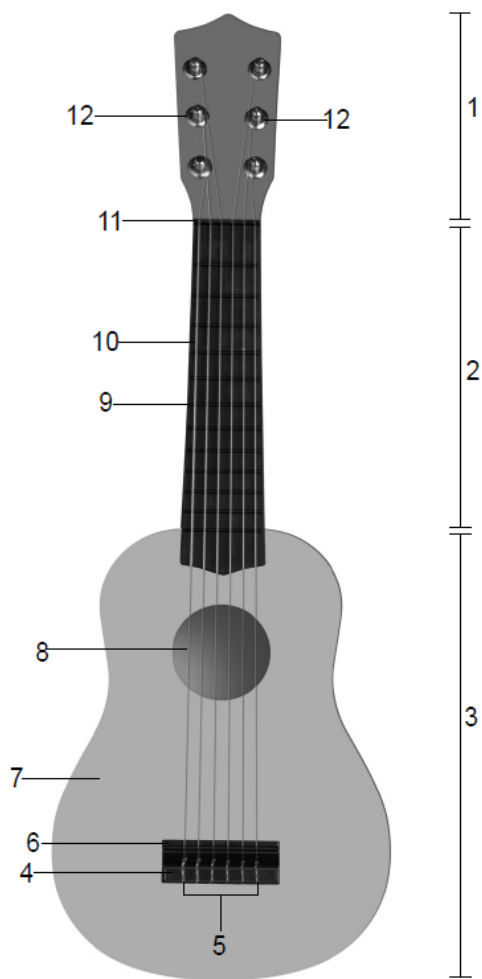

Objavte svoju gitaru

Objavte svoju novú gitaru a preštudujte si schému na prvej strane brožúry, aby ste sa dozvedeli o jednotlivých častiach tohto nástroja.

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Hlava | 5. Struny (x6) | 9. Pražce (x12) |
| 2. Krk | 6. Kobylika | 10. Hmatník |
| 3. Telo | 7. Predná doska | 11. Nulový pražec |
| 4. Sedlový pražec | 8. Zvukový otvor | 12. Ladiace kolíky (x6) |

Gitara má šesť strún (nylonových): tri ľavé struny na hranie nižších tónov a tri pravé struny na hranie vyšších tónov.

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:
1 x gitara / 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

Ladenie gitary

Predtým, ako začnete hrať, odporúčame vám gitaru správne naladiť, aby ste sa vyhli hrianiu nesprávnych tónov! Na tento účel použite ladiace kolíky umiestnené v hornej časti krku.

Každý kolík je pripojený k strune. Ak otočíte kolík v smere hodinových ručičiek, struna bude vydávať nižší tón, a ak otočíte kolík v opačnom smere, struna bude vydávať vyšší tón.

Vaša gitara je správne naladená, keď všetky struny hrané v otvorenej polohe (bez prstov na pražcoch) vydávajú tóny znázornené na obrázku A.

VAROVANIE: Pri otáčaní kolíkov proti smeru hodinových ručičiek buďte opatrní. Ak ich otočíte príliš, struny sa môžu príliš napnúť a zlomiť.

Začnite na šiestej strunke (najsilnejšia a s najnižším zvukom) a pokračujte, kým nebude naladená prvá struna (najtenšia a s najvyšším zvukom). Postupujte podľa poradia čísiel na obrázku oproti. Ak začnete v opačnom smere, vaša gitara bude počas hrania s väčšou pravdepodobnosťou rozladená.



Existuje niekoľko spôsobov ladenia gitary. Najjednoduchším z nich je použitie elektronickej ladičky. To vám určite uľahčí ladenie gitary. Ak ju nemáte, môžete použiť metódy opísané nižšie.

a) Používanie klavíra

Zahrajte stredné **E/Mi** na klavíri (stredné **E/Mi** je 12. biely kláves, počítané od ľavého konca štandardnej klavíratúry klavíra, ktorá má 88 klávesov). Otáčajte ladiacim kolíkom 6. struny (**E/Mi**), kým nebude znieť rovnako. Podľa vyššie uvedenej schémy naladíte rovnakým spôsobom aj zvyšných päť strún.

B

Začnite od tejto struny!

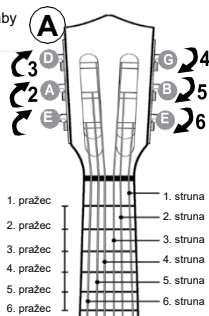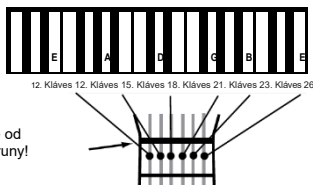

b) Ladenie podľa sluchu (s jednou referenčnou strunou) (pozri schému C)


Najprv naladte 5. strunu (A) gitary pomocou:

1. klavír: otáčajte kolíkom na ladenie strún, kým nezaznie rovnaký zvuk ako 15. biely kláves na štandardnej klaviiatúre;

2. ladička (A/La 440 Hz): nastavte strunu tak, aby jej tón bol rovnaký ako tón ladičky, ale o 2 oktávy nižší.

Pri hraní na 5. otvorenej strunke položte a podržte prst medzi 4. a 5. pražcom na 6. strunke a nastavte strunu tak, aby znela rovnako ako piata struna (A/La);

- Stlačte 6. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným ladiacim kolíkom struny, až kým nebude znieť ako 5. struna (La/A), pozri obr. (A).
- Stlačte 5. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, kým nebudú znieť ako 4. struna (D), pozri obr. (D).
- Stlačte 5. pražec 4. struny. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, kým nebudú znieť ako 3. struna (G), pozri obr. (G).
- Stlačte 4. pražec 3. struny. Otáčajte príslušným kolíkom ladenia struny, kým nebude znieť ako 2. struna (B). Pozrite si obr. (B).
- Stlačte 5. pražec 2. struny. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, až kým nebudú znieť ako 1. struna (E), pozri obr. (E).

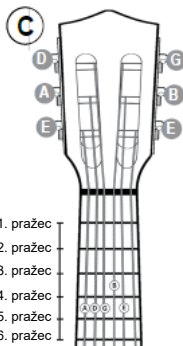**Držanie gitary**

Vo všeobecnosti platí, že hrávi aj ľaváci držia gitaru takto: ľavá ruka na krku a pravá na tele. Gitaru je možné držať aj ľavou rukou (pravá ruka na krku a ľavá ruka na tele), ale budete musieť zmeniť hmatník, aby ste struny nasadili opačne. V oboch prípadoch držte nástroj rukou, ktorou brnkáte, a oprite si zadnú časť gitary o telo.

Gitaru môžete držať rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili pohodlne.

1 Můžete si napríklad sadnúť a držať gitaru na kolenách.



2 Můžete hrať aj v stoji s gitarou držanou vysoko na hrudi.



Kam položiť ruky


Pri hre na gitare musíte jednu ruku položiť na krk gitary a druhú na telo.

Vaša ľavá ruka


Prsty ľavej ruky slúžia na stláčanie strún a vytváranie nôt. Preto je dôležité správne umiestniť ľavú ruku tak, aby ste mali dostatočnú silu v prstoch.

Palec položte rovno pod krk a ostatné prsty ohnite cez prednú časť krku. Urobte v ruke jamku tak, aby boli prsty umiestnené nad strunami ako pazúr. Teraz môžete končekmi prstov silnejšie zatlačiť na struny. Keď začnete hrať, vaše prsty nebudú zvyknuté tlačiť na struny a je možné, že sa vám po stranách prstov vytvoria mozole. Nebojte sa, je to normálne! Nechajte si krátke nechty, aby vám pri hraní neprekážali. Aby ste mohli ľahko pohybovať rukou po krku, udržiajte medzi lakťom a telom gitary mierny odstup.

Poloha palca

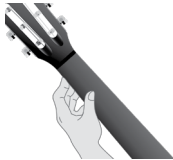

Poloha ostatných prstov

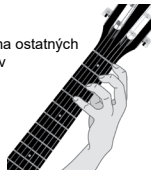


Vaša pravá ruka

Pravú ruku položte na struny pri rezonančnom otvore (8). Pravou rukou brnkajte.

Ako brnkať na struny

Pohybom zápästia rýchlo prejdite pravou rukou po strunách. Každé brnknutie zodpovedá jednému taktu.

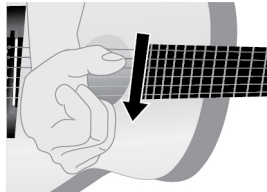


Na brnkanie na struny použite palec alebo necht ukazováka. Brnkajte od 6. struny (najsilnejšia/vrchná struna) po 1. strunu (najtenšia/vrchná struna).

Niekoľko základných akordov

Precvičte si niekoľko základných akordov. Nižšie uvedené schémy znázorňujú krk vašej gitary. Spodné vodorovné čiary zodpovedajú spodným strunám (hrubé struny) a tie horné zodpovedajú vyšším strunám (tenké struny). Zvislé čiary predstavujú pražce. Každému hmatníku je priradené číslo. Prstami ľavej ruky stláčajte struny s ohľadom na čísla, ktoré zodpovedajú jednotlivým prstom. Potom môžete hrať tóny na jednotlivých pražcoch strún.

Poznámky:

- Zvislá čiara predstavuje ukazovák, ktorý tlačí na všetky struny po celej dĺžke prsta namiesto toho, aby stláčal strunu špičkou prsta. Vodorovná čiara zodpovedá strunám, na ktorých sa nehrá.
- Pre lepšiu hru a lepší tlak na struny majte nechty na ľavej ruke dobre zastrihnuté.

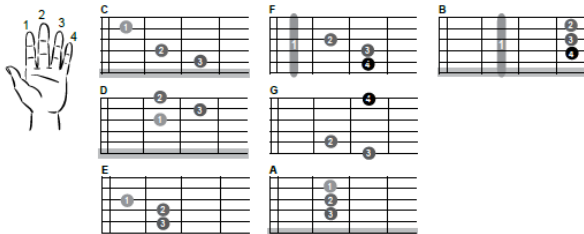

Údržba a záruka

Povrch jednotky možno čistiť handričkou na prach a starať sa oň ako o iný nábytok.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdychnutia malých častí.

Označenie výrobku: K205

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
©LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese
savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo



Sledujte nás na
@LexibookCom

