


Budík Harry Potter s projektorom a zvukmi

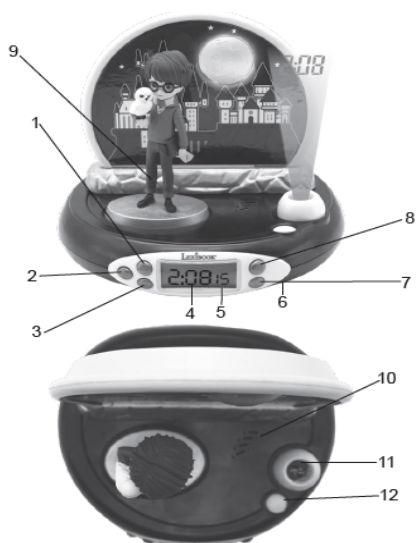

Harry Potter
©WBIEI

Návod na obsluhu

LEXIBOOK® RP500HP

SLOVENSKY

POPIS PRODUKTU


1. Tlačidlo MODE: výber režimu nastavenia.
2. Tlačidlo z funkcia snooze
3. Stlačte raz tlačidlo VOL. a potom stlačením tlačidla UP alebo DOWN zmeňte hlasitosť zvukových efektov.
4. LCD displej
5. Priehradka na batérie (v spodnej časti zariadenia)
6. Nočné svetlo na gumových nožičkách
7. Tlačidlo DOWN: znižuje hlasitosť.
8. Tlačidlo UP: zvyšuje hlasitosť.
9. Tlačidlo Harryho Pottera
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačidlo PROJECT: premieta čas na strop.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Tento budík s projektorom je napájaný 4x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Pri prvom použití RP500HP:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia.
2. Vložte 4 x AA/LR6 1,5 V batérie (nie je súčasťou dodávky). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

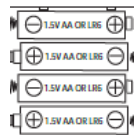

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať.

Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

Poznámky:

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
 - Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.;
 - Zariadenie neumiestňujte na otvorený oheň, napríklad na zapálené sviečky;
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. Na ochranu životného prostredia odniešť do zbernej nádoby na batérie.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.

INŠTALÁCIA

Vybalenie zariadenia

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:
1 x budík s projektorom
1x návod na obsluhu

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

NASTAVENIA


HODINY

1. Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte a podržte tlačidlo MODE.
2. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte 12-hodinový alebo 24-hodinový režim.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte hodinu.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty.
7. Stlačením tlačidla MODE sa vrátite do režimu hodín.

BUDÍK

1. Ak chcete nastaviť budík, stlačte raz tlačidlo MODE. Na obrazovke sa zobrazí "🔔" a potom stlačte a podržte tlačidlo MODE, stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte možnosť ON.
2. Stlačením tlačidla UP/DOWN nastavte hodinu.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA vyberte jeden zo 4 rôznych vyzváňacích tónov.
7. Stlačením tlačidla MODE ukončíte funkciu.

Poznámky: budík zvoní 1 minútu.

Keď začne budík zvonieť, stlačením tlačidla  ho odložíte na 5 minút (ikona zvončeka bude blikať) alebo stlačením akéhokoľvek iného tlačidla ho vypnete.

MELODIE

Ak chcete prehrať jednu melódiu, stlačte tlačidlo Harry Potter.

NOČNÉ SVETLO

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte raz spodnú časť hodín. Opätovným stlačením ho vypnete.

Poznámka: po zapnutí bude nočné svetlo svietiť 15 minút.

PROJEKTOR

Stlačením tlačidla PROJECT premietnete čas na strop.

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	(D)180 x (Š)160 x (V)171 mm
Batérie	4 x AA/LR6 1,5 V

ÚDRŽBA

Povrch jednotky možno čistiť handričkou na prach a starať sa oň ako o iný nábytok. Používajte mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou

na čistenie vonkajšej časti jednotky. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na predný povrch môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodení spôsobených nedodržením návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: RP500HP

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com).

www.lexibook.com

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Tento výrobok nie je hračka.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

