


POWERMAN® SHOOT

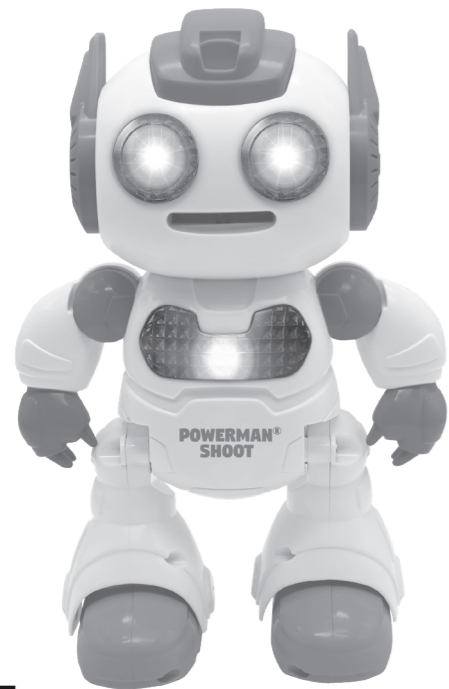


ROB17

- Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones •
- Manual de instrucciones Manuale di istruzioni •
- Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding • Instruktioner •
- Instrukcja obsługi • Használati útmutató • Návod k použití

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®

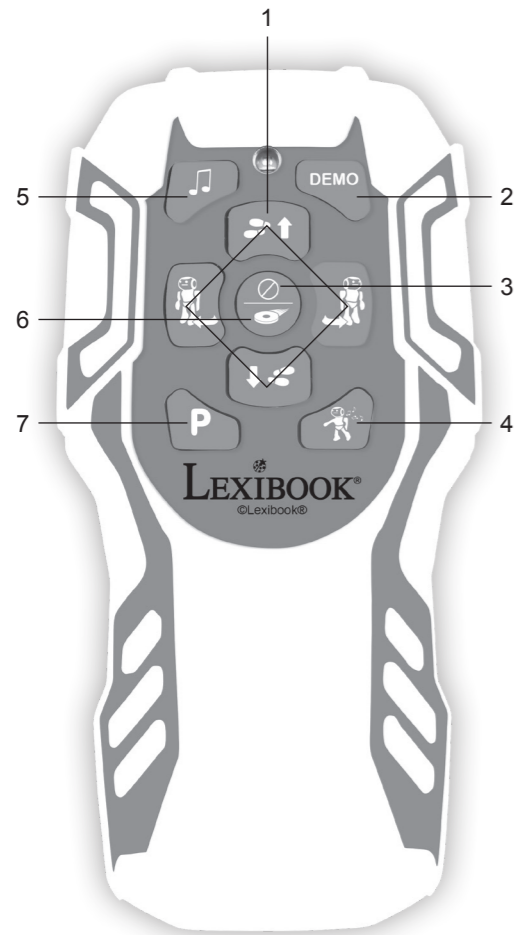

ENGLISH


PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Instruction manual 1 x Remote control 12 x Foam discs

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY REQUIREMENTS

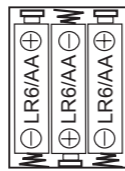

Robot
The robot operates with
3 x 1.5V **AA/LR6** batteries
(not included)



Remote control
The remote control operates with
2 x 1.5V **AA/LR6** batteries (not included)

ROBOT:

Battery installation or replacement

- Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the robot
- Install or replace 3 x AA/LR6 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
- Close the battery compartment and tighten the screw

REMOTE CONTROL:

Battery installation or replacement

- Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the remote control.
- Install or replace 2 x AA/LR6 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
- Close the battery compartment and tighten the screw

Note: Switch off the power before replacing batteries. Use only alkaline batteries, other type of batteries may affect the performance.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

DISCOVER POWERMAN SHOOT®

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Directional keys | 5. Music |
| 2. Demonstration | 6. Foam disc toss |
| 3. Stop | 7. Record program |
| 4. Dance | |

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our two years warranty.

For any claim under the warranty or after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposing to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking hazard – Small parts.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

WARNING! Do not aim at eyes or face.

WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

Reference: ROB17

Designed and developed in Europe – Made in China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

www.lexibook.com – © Lexibook®



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

FRANÇAIS


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses:

1 x Robot POWERMAN SHOOT® 1 x Mode d'emploi 1 x Télécommande 12 x Disques en mousse

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

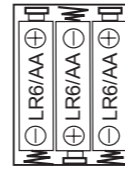

Robot
Le robot fonctionne avec 3 piles de type
1,5V **AA/LR6** (non incluses)



Télécommande
La télécommande fonctionne avec 2 piles de type
1,5V **AA/LR6** (non incluses)

ROBOT:

Installation ou remplacement des piles

- À l'aide d'un tournevis, dévissez la vis du compartiment à piles situé au dos du robot.
- Installez ou remplacez 3 piles de type AA/LR6 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Refermez le compartiment à piles et serrez la vis.

TÉLÉCOMMANDE:

Installation ou remplacement des piles

- À l'aide d'un tournevis, dévissez la vis du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Installez ou remplacez 2 piles de type AA/LR6 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Refermez le compartiment à piles et serrez la vis.

Important: Éteignez le robot avant de changer les piles. Utilisez uniquement des piles alcalines, l'utilisation d'autres types de piles peut affecter la performance. Si le robot redémarre sans raison (par exemple lors du lancement d'une danse), veuillez remplacer les piles.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jouet avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

DÉCOUVREZ POWERMAN SHOOT®

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Touches directionnelles | 5. Musique |
| 2. Demonstration | 6. Lancer de disques en mousse |
| 3. Stop | 7. Enregistre un programme |
| 4. Danse | |

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

REMARQUE: Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Ce produit est couvert par notre garantie deux ans. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – petite pièce.

AVERTISSEMENT ! Ne pas viser les yeux ou le visage.

AVERTISSEMENT ! Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées.

Référence: ROB17

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine,

www.lexibook.com – © Lexibook®



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ESPAÑOL

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Manual de instrucciones 1 x Mando a distancia 12 x Discos de espuma

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

REQUISITOS DE LA BATERIA



Robot
El robot funciona con
3 x 1,5V **AA/LR6** pilas (no incluidas)



Mando a distancia
El control remoto funciona con
2 x 1,5V **AA/LR6** pilas (no incluidas)

ROBOT:

Instalación o reemplazo de las pilas.

- Use un destornillador para aflojar el tornillo del compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior del robot.
- Instale o reemplace 3 pilas AA / LR6 observando la polaridad indicada en la parte inferior del compartimiento de las pilas, y según el diagrama que se muestra a lado.
- Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.

MANDO A DISTANCIA:

Instalación o reemplazo de las pilas.

- Use un destornillador para aflojar el tornillo del compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior del mando a distancia.
- Instale o reemplace 2 pilas AA / LR6 observando la polaridad indicada en la parte inferior del compartimiento de las pilas, y según el diagrama que se muestra a lado.
- Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.

Nota: apague el producto antes de reemplazar las pilas. Utilice solo pilas alcalinas, otro tipo de pilas pueden afectar el rendimiento.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

DESCUBRIR A POWERMAN SHOOT®

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Teclas de dirección | 5. Música |
| 2. Demostración | 6. Lanzamiento de discos de espuma |
| 3. Detener | 7. Programa de grabación |
| 4. Baile | |

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el dispositivo, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el dispositivo a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el producto. No desmonte o deje caer el dispositivo.

Este producto está cubierto pela nossa garantia de dois anos.

Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

ADVERTENCIA! No apunte a los ojos ni a la cara.

ADVERTENCIA! Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibilizadas.

Referencia: ROB17

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®



Protección medioambiental

(Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseches el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.


AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x POWERMAN SHOOT® Roboter 1 x Instruction manual 1 x Fernbedienung
12 x Schaumstoffscheiben

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

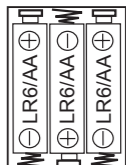**Roboter**

Der Roboter wird mit einem
3 x 1.5V AA/LR6 batterie
(nicht inbegriffen)

**Fernbedienung**

Die Fernbedienung benötigt zum Betrieb
2 x 1.5V AA/LR6 batterie (not included)

ROBOTER:

Einbau oder Austausch von Batterien

- Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach an der Rückseite des Roboters.
- Lege oder wechsele 3 x 1.5V AA / LR6 Batterien ein bzw. aus und achte darauf, dass die Batteriepole richtig herum ausgerichtet sind, so wie auf dem Boden des Batteriefachs markiert.
- Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

FERNBEDIENUNG:

Einbau oder Austausch von Batterien

- Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach an der Rückseite des Roboters.
- Lege oder wechsele 2 x 1.5V AA / LR6 Batterien ein bzw. aus und achte darauf, dass die Batteriepole richtig herum ausgerichtet sind, so wie auf dem Boden des Batteriefachs markiert.
- Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Batterien austauschen. Verwenden Sie nur Alkalibatterien, andere Batterietypen können die Leistung beeinträchtigen.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Ton schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

DISCOVER POWERMAN SHOOT®

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Richtungstasten | 5. Musik |
| 2. Demonstration | 6. Schaumstoffscheiben-Wurf |
| 3. Stopp | 7. Programm aufnehmen |
| 4. Tanz | |

PFLEGE UND GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler undlegen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren. In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält. **WARNUNG!** Nicht auf die Augen oder das Gesicht zielen.

WARNUNG! Dieses Spielzeug erzeugt Blitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

Referenznummer: ROB17
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – © Lexibook®

**Umweltschutz**

Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.


DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verifica che siano inclusi i seguenti elementi:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Instruction manual 1 x Telecomando 12 x Dischi in schiuma

AVVERTENZA: Tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non fanno parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

BATTERIEHINWEISE

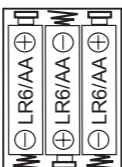**Robot**

Il robot è alimentato da
3 x 1.5V AA/LR6 batterie
(non incluse)

**Telecomando**

Il telecomando è alimentato da
2 x 1.5V AA/LR6 batterie (non incluse)

ROBOT:

Installazione o sostituzione delle batterie

- Usa un cacciavite per allentare la vite del vano batterie situato sul retro del telecomando.
- Inserisci batterie 3 x 1.5V AA/LR6 rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
- Chiudi il coperchio e serra la vite.

TELECOMANDO:

Installazione o sostituzione delle batterie

- Usa un cacciavite per allentare la vite del vano batterie situato sul retro del telecomando.
- Inserisci batterie 2 x 1.5V AA/LR6 rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
- Chiudi il coperchio e serra la vite.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo. may affect the performance.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando la polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il giocattolo per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il giocattolo non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

DISCOVER POWERMAN SHOOT®

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Tasti direzionali | 5. Musica |
| 2. Dimostrazione | 6. Lancio di dischi di schiuma |
| 3. Arresto | 7. Programma di registrazione |
| 4. Danza | |

MANUTENZIONE E GARANZIA

Usare un panno morbido e leggermente umido per pulire il giocattolo. Non usare detersivi. Non esporre il giocattolo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non smontare o far cadere il giocattolo. Non piegare il giocattolo. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi piccoli.

NOTA: Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

ATTENZIONE! Non mirare agli occhi o al viso.

ATTENZIONE! Questo giocattolo produce lampi che possono scatenare l'epilessia in soggetti sensibili.

Riferimento: ROB17
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

**Protezione Ambientale**

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostitene attivamente la conservazione delle risorse e aiutale a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.




INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn

1 x POWERMAN SHOOT® Roboter 1 x Gebruiksaanwijzing 1 x Afstandsbediening
12 x schuimrubberen schijven

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

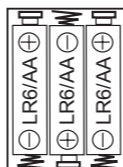**Roboter**

Uw robot werkt op de
3 x 1.5V AA/LR6 batterijen
(not included)

**Afstandsbediening**

Uw afstandsbediening werkt op
2 x 1.5V AA/LR6 batterijen (niet inbegrepen)

ROBOTER:

Batterijen plaatsen

- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Inserisci batterie 3 x 1.5V AA/LR6 rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
- Chiudi il coperchio e serra la vite.

AFSTANDSBEDIENING:

Batterijen plaatsen

- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Inserisci batterie 2 x 1.5V AA/LR6 rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
- Chiudi il coperchio e serra la vite.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbindt opnieuw de batterijen. verwijderen de batterie e inserirle di nuovo. may affect the performance.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangegeven door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

UITZICHT POWERMAN SHOOT®

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Richtingstoetsen | 5. Muziek |
| 2. Demonstratie | 6. Schuimschijf gooiën |
| 3. Stop | 7. Opname programma |
| 4. Dans | |

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Opmerking: Gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.

WAARSCHUWING! Richt niet op ogen of gezicht.

WAARSCHUWING! Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij gevoelige personen.

Referentie: ROB17
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

**Milieubescherming**

Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecyceld te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).

**Correct disposal of batteries in this product**

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

1 x POWERMAN SHOOT® Robô 1 x Manual de instruções 1 x Transmissor 12 x Discos de espuma

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança. Este brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

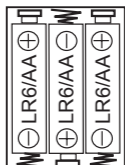**Robô**

O robô funciona com
3 x 1.5V AA/LR6 pilhas
(não incluídas)

**Transmissor**

O transmissor funciona com
2 x 1.5V AA/LR6 pilhas (não incluídas)

ROBÔ:

Colocação ou substituição das pilhas

- Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso no compartimento das pilhas, na parte traseira do transmissor.
- Insira 3 x AA/LR6 tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

TRANSMISSOR:

Colocação ou substituição das pilhas

- Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso no compartimento das pilhas, na parte traseira do transmissor.
- Insira 2 x AA/LR6 tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas eletrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o produto não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

DESCOBRIR O POWERMAN SHOOT®

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Teclas direccionais | 5. Música |
| 2. Demonstração | 6. Lançamento de discos de espuma |
| 3. Paragem | 7. Programa de gravação |
| 4. Dança | |

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humidificado na água. Não utilize nenhum produto detergente. Não exponha o dispositivo diretamente em frente de raios do sol ou nenhuma fonte de calor. Não molhe o dispositivo. Não desmonte ou deixe cair o dispositivo. Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.

Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuros referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos.

Perigo de engasgamento – peças pequenas.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

ATENÇÃO! Não apontar para os olhos ou para a cara.

ATENÇÃO! Este brinquedo produz clarões que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas.

Referência: ROB17
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

**Proteção Ambiental**

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, apoie activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).

**Eliminação correcta das baterias neste produto**

(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.



ČESKÝ


OBSAH BALENÍ

Po rozbalení se ujist' te, e tyto prvky jsou zahrnuté:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Instruction manual 1 x Dálkové ovládání 12 x P nové disky

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti m e b t zp sobena siln m rušením nebo elektrostatick m v bojem. V p ípad nestandardního fungování za izení vyjm te baterie a poté je vlo te zp t.

POŽADAVKY NA BATERIE

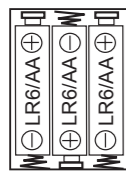

Robot
Robot pracuje s 3 x 1.5V AA/LR6 batteries (not included)



Dálkové ovládání
Dálkov ovlada je napájen 2 x 1.5V AA/LR6 baterii (nejsou sou ástí balení)

ROBOT:

- Instalace baterie
- Šroubovákem otev ete kryt prostoru pro baterie pod sadou.
- Vlo te 3 x AA/LR6 baterie respektováním sm ru polarity vyzna eného na spodní stran p íhrádky.
- Zav ete p íhrádku na baterie.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

- Battery installation or replacement
- Šroubovákem otev ete kryt prostoru pro baterie pod sadou.
- Vlo te 2 x AA/LR6 baterie respektováním sm ru polarity vyzna eného na spodní stran p íhrádky.
- Zav ete p íhrádku na baterie.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti m e b t zp sobena siln m rušením nebo elektrostatick m v bojem. V p ípad nestandardního fungování za izení vyjm te baterie a poté je vlo te zp t.

Baterie, které nejsou ur eny k dobíjení, nedobíjejte. Dobíjecí baterie se p ed nabíjením musí vyjmout z hra ky. Dobíjecí baterie se smí dobíjet pouze pod dohledem dosp él osoby. Nesmí se míchat r zné typy baterii, nebo nová a staré baterie. Doporu uje se pou ívat baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie se musí vlo ít se správnou polaritou. Vybíle baterie se musí z hra ky vyjmout. Nezkraťujte p ívodní svorky. Baterie nevhazujte do ohn . Pokud hra ku nebudete pou ívat po delší dobu, vyberte z ní baterie. Baterie nesmí b t vystaveny nadm rnému teplu jako nap. slune nímú za ení, ohni apod.

OBJEVTE POWERMAN SHOOT®

- Sm rová tla ítká
- Demonstrace
- Zastavit
- Tanec
- Hudba
- Hod p nov m diskem
- Nahrávací program

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K íšt ní za izení pou ívejte pouze m kk , mírn navlh ení had ík. Na tento v robek poskytujeme 2-letou záruku. Pro jakkoli nárok vypl ívajcí ze záruky nebo požáru nebo požáru ního servisu vylehdejte vašeho distributora a p edlo te platn doklad o koupi. Naše záruka pokr vá jakékoli vady na materiálu nebo v roby, vyjma jakéhokoli poškození vypl ívajcího z nedod ení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné innosti s tímto v robkem (jako je rozebrání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporu uje se uchovávat obalu pro jakoukoli píší referenci. **VAROVÁNÍ!** Není vhodné pro d tí do 3 let. Nebezpe í udušení - Malé díly. **VAROVÁNÍ!** Není vhodné pro d tí do 3 let. Nebezpe í udušení - Malé díly. **POZNÁMKA:** Návod k obsluze sí dob e uschovejte, obsahuje d íle íté informace. **POZOR!** Nemí te na o í nebo oblí ej. **POZOR!** Tato hra ka vytvá í záblesky, které mohou u citliv ch osob vyvolat epilepsii.

Pot ebu: ROB17
Navr eno a vyvinuto v Evrop - Vyrobeno v ín




Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – © Lexibook®

Ochrana životního prostředí
Nepot ebná elektrická za izení lze recyklovat a nesmí se odhadzovat spole n sb n m domovním odpadem! Chra te prosím p írodní zdroje a ívo ní prost edí a odezdejte toto za izení na sb rném míst (pokud existuje)



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



POLSKI


ZAWARTOŚ OPAKOWANIA

Po otworzeniu opakowania produktu upewnij si , e znajduj si w nim nast puj ce elementy:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Instrukcja obsługi 1 x Pilot 12 x Dyski piankowe

OSTRZEŻENIE: Dla bezpiecze stwa Pa stwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak ta ma, folie plastikowe, druty mocuj ce i trebki nale y usun – nie s one cz ci zabawki.

WYMAGI DOTY CZĄC B A TERII

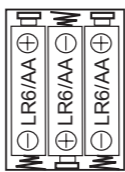

Robot
Robot jest zasilany 3 x 1.5V AA/LR6 bateriami (do dokupienia osobno)



Pilot
Pilot jest zasilany 2 x 1.5V AA/LR6 bateriami (do dokupienia osobno)

ROBOT:

- Instalacja lub wymiana baterii
- Odkr rub rubokr tem i otwórz pokryw baterii znajduj c si z tyłu pilot.
- Zało lub wymie 3 x AA/LR6 baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów na ciance dolnej komory na baterie, tak jak pokazano na rysunku obok.
- Zamknij komor na baterie i dokr rub .

PILOT:

- Instalacja lub wymiana baterii
- Odkr rub rubokr tem i otwórz pokryw baterii znajduj c si z tyłu pilot.
- Zało lub wymie 2 x AA/LR6 baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów na ciance dolnej komory na baterie, tak jak pokazano na rysunku obok.
- Zamknij komor na baterie i dokr rub .

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mog powodowa niewła cwe działanie urz dzenia lub utrat danych zapisanych w pamci ci. W razie wyst pienia nietypowego działania, nale y wyj i ponownie zało y baterie.

Nie ładuj baterii akumulatorowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe wyj z zabawki. Baterie akumulatorowe nale y ładowa tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie mieszaj ze sob ró nych rodzajów baterii, ani baterii nowych i ju y wanych. Nale y y wa jedynie baterii identycznego lub zalecanego równowa nego rodzaju. Baterie nale y zakłada zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zu yte baterie wyj z zabawki. Nie nale y doprowadza do zwarcia wyprzewodze. Nie wrzuca baterii do ognia. Je eli zabawka nie b dzie przez duż szczy czas y wana, wyj z niej baterie. Bateria nale y chroni przed nadmiernym ciepłem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

ODKRYJ POWERMAN SHOOT®

- Przyciski kierunkowe
- Demonstracja
- Stop
- Taniec
- Muzyka
- Rzut dyskiem piankowym
- Program nagrywania Ochrona

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urz dzenia nale y y wa wyl cznie m kkiej, lekko zwil onej ciereczki. Produkt jest obj t 2-letni gwarancj . W przypadku jakichkolwiek roszcze w trakcie trwania gwarancji lub poszredca owych nale y skontaktowa si ze sprzedawc i przedstawi wa ny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz fabryczne, za wyją kiem szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub nieostro nych działa na urz dzeniu (np. demonta , nara enie na wysokie temperatury lub wilgotno , itp.). Zaleca si zachowania opakowania na przyszło . W trosce o polepszenie naszych usług mo emy wprowadzi zmiany w kolorach lub szczegółach produktu na opakowaniu. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poni ej 3 lat. Ryzyko zadławienia! – Małe cz ci. **UWAGA:** Nale y zachowa niniejsz instrukcj obsługi, gdy zawiera wa ne informacje. **OSTRZEŻENIE!** Nie celowa w oczy ani twarz. **OSTRZEŻENIE!** Ta zabawka wytwarza błyski, które mog wywoła epilepsj u wra liwych osób.

Referencyjny: ROB17
Zaprojektowano i opracowano w Europie - Wyprodukowano w Chinach



Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – © Lexibook®

Ochrona środowiska
Zb dny sprz í elektryczny mo na utylizowa i nie mo na go wyrzuca ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywnie zachowanie zasobów i pomó chroni rodowisko - w tym celu oddaj urz dzenie do punktu zbiórki (je li jest to mo liwe).



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



DANSK


EMBALLAGENS INDHOLD

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Instruktioner 1 x Fjernbetjening 12 x Skumskiver

ADVARSEL: Al emballage, såsom tape, plastikark, kabelsamlere og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør ernes af hensyn til dit barns sikkerhed.

BATTERIINFORMATION

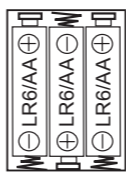

Robot
Robotten bruger 3 x 1.5V AA/LR6 batterier (medfølger ikke)



Fjernbetjening
Fjernbetjeningen bruger 2 x 1.5V AA/LR6 batterier (medfølger ikke)

ROBOT:

- Batterijen plaats en
- Åbn batterikammeret med en skruetrækker.
- Sæt 3 x AA/LR6 batterier i batterikammeret på bunden, og sørg for at det vender rigtigt i henhold til polarne.
- Luk batterirummet, og stram skruen.

FJERNBETJENING:

- Batterijen plaats en
- Åbn batterikammeret med en skruetrækker.
- Sæt 2 x AA/LR6 batterier i batterikammeret på bunden, og sørg for at det vender rigtigt i henhold til polarne.
- Luk batterirummet, og stram skruen.

ADVARSEL: Fjelfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatisk udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, tages batterierne ud og isættes igen.

Batterier der ikke er egnede til genoplading, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet før de lades op. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterityper, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal isættes, så polarne vender rigtigt. De to poler må aldrig kortsluttes. Kast ikke batterier i åben ild. Hvis du ikke skal bruge din robot eller fjernbetjening i længere tid, skal du tage batterierne ud. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. Opbrugte batterier må ikke smides i restaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen eller i en opstillet batteriboks.

OPDAG POWERMAN SHOOT®

- Retningsbestemte taster
- Demonstration
- Stop
- Dans
- Musik
- Kaste med skumskiver
- Optagelsesprogram

VEDLIGEHDDELSE OG GARANTI

Brug kun en blød, let fugtig klud til at rengøre enheden. Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti. For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabriktionsfejll, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skadeløs behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vores produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen. **ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. KV/ELNINGSFARE - Indeholder små dele. **BEMÆRK:** Gem denne instruktionsbog, da den indeholder vigtige oplysninger. **ADVARSEL!** Sigt ikke mod øjne eller ansigt. **ADVARSEL!** Dette legetøj frembringer blink, som kan udløse epilepsi hos overfølsomme personer.

Reference: ROB17
Designet og udviklet i Europa - fremstillet i Kina



Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – © Lexibook®

Miljøbeskyttelse
Uønskede elektriske apparater kan genanvendes og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Understøt aktiv bevaring af ressourcer og hjælp med at beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et opsamlingscenter (hvis tilgængeligt).



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



MAGYAR


A CSOMAG TARTALMA

A termék csomagolásának kinyitásakor gy z djön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket:

1 x POWERMAN SHOOT® robot 1 x Használati útmutató 1 x Távirányító 12 x Habkorong

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint pl. a rögzít szalagok, m anyag lapok, drót kötöz elemek és címkék, nem képezik a játék részét, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el ezeket.

AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ I N FORMÁCIÓ

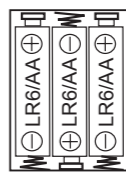

Robot
A robot a következ kkel m kódik 3 x 1.5V AA/LR6 elemek (nem tartalmazza)



Távirányító
A távirányító a következ kkel m kódik 2 x 1.5V AA/LR6 elemek (nem tartalmazza)

ROBOT:

- Az akkumulátor telepítése
- Csavarhúzóval nyissa ki a készlet alatti elemtartó rekesz fedelét.
- Helyezzen be 3 x AA/LR6 elemet a rekesz alján feltüntetett polaritás irányába.
- Csukja be az elemtartót.

TÁVIRÁNYÍTÓ:

- Akkumulátor telepítése vagy cseréje
- Egy csavarhúzóval lazítsa meg a távirányító hátulján található elemtartó csavarját.
- Helyezzen be vagy cseréljen ki 2 x AA/LR6 elemet az elemtartó alján feltüntetett polaritás betartásával és a mellékelt ábra szerint.
- Zárja be az elemtartót és húzza meg a csavart.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelel m kódését vagy a memória elvesztését er s frekvenciázavar vagy elektronos kisülés okozhatja. Amennyiben bármí szokatlant észel a m kódésben, távolítsa el az elemeket, m ajd helyezze be újra.

Ne töltse fel a nem újratölthet elemeket. Az újratölthet elemeket feltöltés el tt ki kell venni a játékból. Az újratölthet elemeket csak feln tt felügyelete mellett szabad feltölteni. Nem szabad együtt használni különböző fejűjű, vagy új és használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyez típusú elemeket használjon. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. Az elhasznált elemeket ki kell venni a játékból. A tápegységek nem szabad rövidre zární. Ne dobja t zbe az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékat, vegye ki az elemeket. Az elemeket nem szabad kitenni túlzott melegnek, pl. napfénynek, t znek vagy hasonlóknak.

FEDEZZE FEL A POWERMAN SHOOT®

- Írányító billenty k
- Bemutató
- Stop
- Tánc
- Zene
- Habkorong dobás
- Program felvétele

MAINTENANCE AND WARRANTY

A készülék tisztítását csak puha, enyhén nedves anyaggal végezze. A jelen termékre a két éves garanciánk vonatkozik. A jóállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért lépjen kapcsolatba a márkakeresked vel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jóállásunk magában foglalja a gyártási alapanyag és kivitelezés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató be nem tartásából vagy a terméken végrehajtott gondatlan cselekedetb l ered (mint pl. szétszedés, h ségnek és nedvességnek való kitévés stb.). Ajánlott meg rizni a csomagolást kés bbi tájékozódás céljából. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett er feszítéseinck miatt megváltoztathatjuk a terméknek a csomagoláson feltüntetett színéit és részleteit. **FIGYELMEZTETÉS!** Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély – Apró részek. **MEGJEGYZÉS:** rízze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz. **FIGYELMEZTETÉS!** Ne célozzon szembe vagy arca. **FIGYELMEZTETÉS!** Ez a játék olyan villanásokat produkál, amelyek érzékeny egyéneknek epilepsziát válthatnak ki.

Önrejelzés: ROB17
Európában tervezve és fejlesztve - Gyártó ország: Kina



Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – © Lexibook®

Környezetvédelem
A nem m kód elektronos készülékek újrahasonosíthatóak, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szeméttel! Kérjük, tevékenyen támogassa a természetes er források meg rzését és segít-sen megóvni a környezetünket azzal, hogy hulladékhasznosító központba adja le ezt a készüléket (ha van ilyen a környéken).



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

