

# Vežový reproduktor Bluetooth® so svetelnými efektmi



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

Séria K8050

# BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



## UPOZORNENIE

**RIZIKO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
NEOTVÁRAJTE**



**UPOZORNENIE:** NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). ZARIADENIE NEMÁ ŽIADNE ČASTI NA SAMOOPRAVU. VŠETKY SERVISNÉ PRÁCE PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



### NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE:

Symbol blesku s hrotom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte výrobku, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu osôb elektrickým prúdom.



### POZOR:

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis), ktoré môžu byť uvedené v sprievodnom návode spotrebiča.

### VAROVANIE:

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte tento spotrebič pred dažďom a vlhkosťou.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie, odpojovacie zariadenie musí byť ľahko prístupné.
- Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťovú zástrčku úplne vytiahnite zo zásuvky.

### PREPÄŤOVÉ OCHRANY:

Pri pripojení na striedavý prúd sa odporúča použiť prepäťovú ochranu. Na blesky a prepätia sa záruka na tento výrobok NEVzťahuje.

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

SLOVENSKY

1. Prečítajte si pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody a vlhkosti, napríklad: v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna. Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety, napríklad vázy.
6. Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosólové čistiace prostriedky. Môžu poškodiť obrazovku. Na čistenie používajte len suchú handričku.
7. Štrbiny a otvory v zadnej alebo spodnej časti krytu slúžia na vetranie, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka výrobku a jeho ochrana pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zablokované ani zakryté. Otvory by sa nikdy nemali zablokovať položením výrobku na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok by nikdy nemal byť umiestnený nad radiátorom alebo zdrojom tepla alebo v ich blízkosti. Tento výrobok by nemal byť umiestnený vo vstavanej konštrukcii, ako je napríklad knižnica alebo police, pokiaľ nie je zabezpečená riadna ventilácia alebo neboli dodržané pokyny výrobcu.
8. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 cm okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
9. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
10. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací valcový kolík. Široký plochý kolík alebo tretí valcový kolík zaisťuje vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa o výmene zásuvky s elektrikárom.
11. Chráňte napájací kábel pred stlačením alebo zovretím, najmä na zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde kábel vychádza zo zariadenia.
12. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
13. Počas búrok alebo v prípade, že zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo siete.
14. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala tekutina alebo naň spadli predmety a/alebo bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti a nefunguje správne, alebo ak zariadenie spadlo.
15. Tento výrobok by sa mal napájať len typom napájacieho zdroja uvedeným na štítku. Ak si nie ste istí typom napájania vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo miestnu energetickú spoločnosť. Informácie o výroboch určených na napájanie z batérie alebo iných zdrojov nájdete v návode na obsluhu.

16. Nepreťažujte zásuvky a predlžovacie káble, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Používajte iba špecifikovaný napájaci zdroj.
17. Do otvorov tohto výrobku nikdy nestrkajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných častí pod napätím alebo skratov, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na výrobok nevytvievajte ani nestriekajte žiadne kvapaliny.
18. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis zariadenia, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
19. Po vykonaní akéhokoľvek servisu alebo opravy tohto výrobku požiadajte servisného technika, aby vykonal bezpečnostnú kontrolu a zistil, či je výrobok v správnom prevádzkovom stave.
20. Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných zdrojov.
21. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a iných zdrojov extrémneho tepla alebo chladu.
22. Zariadenie je určené na použitie v miernom podnebí (prevádzková teplota 0 °C ~ +40 °C).
23. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
24. Sieťová zástrčka by mala byť počas plánovaného používania ľahko prístupná.
25. Na úplné odpojenie napájania je potrebné odpojiť sieťovú zástrčku od elektrickej siete, pretože sieťová zástrčka je odpojovacím zariadením.
26. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a v jeho okolí sa nesmú nachádzať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
27. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by zostať ľahko prístupná počas zamýšľaného používania. Aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od hlavnej zásuvky.
28. Dlhodobé počúvanie hudobného prehrávača na plný výkon môže poškodiť sluch používateľa.

## VYBALENIE ZARIADENIA

Pri vybalovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia tieto komponenty:

1x vežový reproduktor Bluetooth® so svetelnými efektmi + držiak mikrofónu	
1x základňa reproduktora	1x mikrofón
1x návod na použitie	3x skrutka
1x 3,5 mm kábel s konektorom jack	3x podložka

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, pásy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.


## INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

1. Pomocou skrutkovača (nie je súčasťou dodávky), skrutiek a podložiek

pripevnite základňu k reproduktoru (hlavnej časti). Pozri diagramy nižšie.

2. Umiestnite reproduktor na jeho základňu a pripojte napájanie.

**Poznámka:** Neodporúčame používať vežový reproduktor bez pripojenej základne.

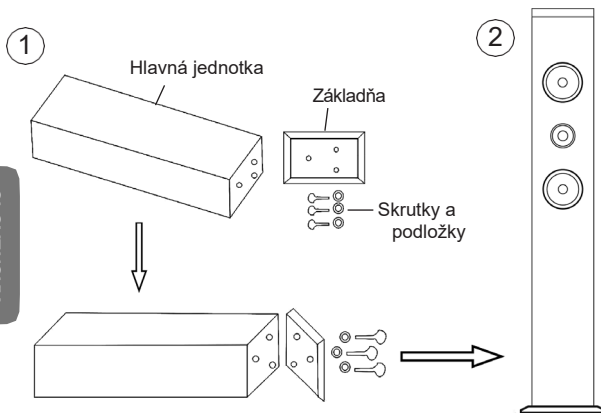

## NAPÁJANIE:

Vežový reproduktor Bluetooth® so svetelnými efektmi je napájaný striedavým prúdom 110-240 V, 50/60 Hz.

### Prevádzka na striedavý prúd

1. Napájací kábel odviňte na celú jeho dĺžku.
2. Pripojte zástrčku k napájacemu zdroju striedavého prúdu na zariadení a druhú stranu zástrčky k štandardnej elektrickej zásuvke.

**Poznámka:** Uistite sa, že je sieťová zástrčka úplne zasunutá do zásuvky.

3. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, pred odpojením napájacieho kábla vypnite zariadenie a znížte hlasitosť.



**KOMENTÁR:**

- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.


**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak sa vyskytne neobvyklá aktivita, odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a znova ho zapojte.

## INFORMÁCIE O BATÉRII PRE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Váš diaľkový ovládač Bluetooth® Sound Tower je napájaný 1x lítiovou batériou CR2025 3 V  $\text{---}$  (je súčasťou dodávky).

**Pri prvom použití diaľkového ovládania:**

1. Odstráňte ochranný štítok z priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti ovládača.
2. Inštalácia 1x lítiová batéria typu CR2025 3 V  $\text{---}$  (súčasť dodávky).
3. Zatvorte priehradku na batérie.




Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeljej osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je tu uvedené. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znova vložte batérie.

# ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE ZARIADENIA

1. Stlačením tlačidla **STANDBY/MODE** raz zapnete zariadenie.
2. Stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY/MODE** na tri sekundy zariadenie vypnete.

## ROZLOŽENIE KONTROLY

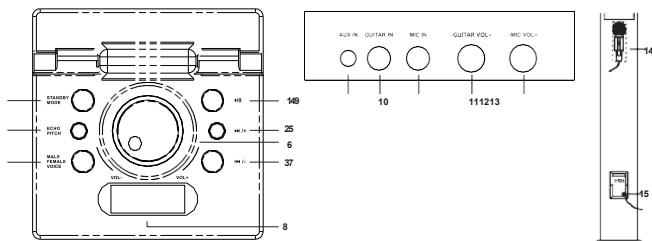

### Horný panel

1. Tlačidlo **POHOTOVOSTNÝ REŽIM/REŽIM**
2. Tlačidlo **ECHO/PITCH** (výška tónu a ozvena)
3. Tlačidlo **MUŽ/ZENA/HLAS**
4. Tlačidlo prehrávania/pauzy
5. Ďalšie tlačidlo
6. Ovládanie hlasitosti
7. Predchádzajúce tlačidlo
8. LED displej

### Zadná strana (horný panel)

9. 3,5 mm jack konektor (**AUX IN**)
10. 6,3 mm konektor **GUITAR IN** (gitarový vstup) (tento konektor možno použiť pre druhý mikrofón)
11. 6,3 mm konektor **MIC IN** (vstup pre mikrofón)
12. Ovládanie hlasitosti gitary
13. Ovládanie hlasitosti mikrofónu


### Zadná strana

14. Držiak mikrofónu
15. Sieťový kábel



# DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE

SLOVENSKY

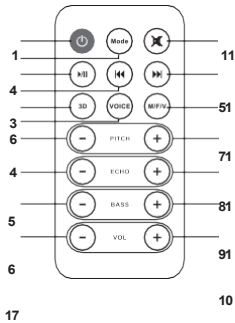

1. Tlačidlo napájania
2. Tlačidlo MODE
3. Tlačidlo  
prehrávania/pauzy
4. Predchádzajúce  
tlačidlo
5. Tlačidlo 3D
6. Tlačidlo VOICE (hlas)
7. Tlačidlo PITCH - (VÝŠKA TÓNU -)
8. Tlačidlo ECHO - (DOZVUK -)
9. Tlačidlo BASS - (BASY -)
10. Tlačidlo VOL - (HLASITOSŤ -)
11. Tlačidlo stlmenia zvuku
12. Ďalšie tlačidlo
13. Tlačidlo Muž/Žena/Hlas
14. Tlačidlo PITCH + (VÝŠKA TÓNU +)
15. Tlačidlo ECHO + (DOZVUK +)
16. Tlačidlo BASS + (BASY +)
17. Tlačidlo VOL + (HLASITOSŤ +)

# VŠEOBECNÉ FUNKCIE

## Hlasitosť

1. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, otočte ovládač hlasitosti doprava. Môžete tiež stlačiť tlačidlo VOL + (VOLUME +) na diaľkovom ovládači.
2. Otočením ovládača hlasitosti doľava znížite hlasitosť. Môžete tiež stlačiť tlačidlo VOL - (HLASITOSŤ -) na ovládači.

**Poznámka:** "L00" je minimálny objem a "L30" je maximálny objem.

**VAROVANIE:** Príliš vysoká hlasitosť, najmä pri používaní slúchadiel, môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

## Vypnutie zvuku (Mute)

Stlačením tlačidla Mute na diaľkovom ovládači stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla zvuk zapnete.

## Ozvena/výška tónu (Echo/Pitch)

**Poznámka:** Efekt reverbu je možné aktivovať len vtedy, keď je pripojený mikrofón alebo gitara. Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberiete medzi efektom ECHO pre mikrofón/gitaru a efektom PITCH pre reproduktor.

## Prehrávanie/pauza (Play/Pause)

Stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia prehrávate alebo pozastavujete hudbu.

## Ďalšie

1. Stlačením tlačidla Next v režime Bluetooth® prejdete na ďalšiu skladbu.
2. Ak nie je pripojený mikrofón ani gitara, stlačením tlačidla ECHO/PITCH vyberte efekt výšky tónu. Potom opakovane stláčajte tlačidlo Next na reproduktore, aby ste zvýšili výšku tónu zvukového zariadenia.
3. Ak je pripojený mikrofón alebo gitara, stlačením tlačidla ECHO/PITCH nastavte efekt reverb/pitch. Potom opakovaným stláčaním tlačidla Next na reproduktore zvýšte úroveň dozvuku mikrofónu/gitary alebo výšku tónu reproduktora.

## Predchádzajúci

1. Stlačením tlačidla Predchádzajúci v režime Bluetooth® sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
2. Ak nie je pripojený mikrofón ani gitara, stlačením tlačidla ECHO/PITCH vyberte efekt výšky tónu. Potom opakovaným stláčaním tlačidla Previous na reproduktore znížte výšku tónu zvukového zariadenia.
3. Ak je pripojený mikrofón alebo gitara, stlačením tlačidla ECHO/PITCH nastavte efekt reverb/pitch. Potom opakovaným stláčaním tlačidla Previous na reproduktore znížte úroveň dozvuku mikrofónu/gitary alebo úroveň výšky tónu reproduktora.

## Robotický efekt

Opakovaným stláčaním tlačidla MALE/FEMALE/VOICE aktivujete hlasový efekt "robota" - efekt mužského robota (MALE), efekt ženského robota (FEMALE), žiadny efekt (VOICE). Na tento účel sa používa tlačidlo M/F/V na diaľkovom ovládači.

## Hlas

Stlačením tlačidla VOICE na diaľkovom ovládači vstúpte do stavu obligato. Opätovným stlačením ho vypnete.

# NASTAVENIA BLUETOOTH®

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2016 Bluetooth SIG, Inc.

Presné informácie o profiloch Bluetooth® podporovaných vašim zvukovým zariadením a podrobnosti o nastavení párovania/vyhľadávania/nastavenia Bluetooth® nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

1. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla STANDBY/MODE. Na LED displeji začne blikať indikátor Bluetooth®, ktorý signalizuje, že je aktívny režim Bluetooth®.
2. Stlačte a podržte tlačidlo PLAY/STOP približne tri sekundy. Zariadenie je teraz pripravené na párovanie.
3. Aktivujte režim Bluetooth® na zariadení podľa návodu na obsluhu. Zapnite pripojenie Bluetooth® a nastavte zariadenie ako "viditeľné".
4. Indikátor Bluetooth® rýchlo bliká, čím signalizuje spárovanie. Vaše zariadenie Bluetooth® by malo vyhľadať zariadenie s názvom "K8050" a potom sa s ním spárovať.
5. Po spárovaní so zariadením prestane blikať indikátor Bluetooth® a bude svietiť trvalo. Vaše zariadenie a vežový reproduktor sú teraz úspešne spárované.
6. Teraz môžete prehrávať hudbu zo svojho zariadenia prostredníctvom reproduktora Bluetooth®.
7. Hlasitosť upravte otáčaním gombíka hlasitosti na vežovom reproduktore alebo zariadení Bluetooth®. Ak chcete nastaviť tón, stlačte tlačidlo MALE/FEMALE/VOICE alebo tlačidlo ECHO/PITCH.
8. Zároveň môžete hrať na gitare alebo spievať do mikrofónu.

## KOMENTÁR:

- Predtým spárované zariadenia sa k reproduktoru pripoja automaticky (uistite sa, že je zapnutá funkcia Bluetooth®), keď je reproduktor zapnutý a v režime Bluetooth®.
- Pri používaní Bluetooth® sa uistite, že efektívna vzdialenosť medzi zariadením Bluetooth® a vežovým reproduktorom je 10 metrov alebo menej.
- Ak je párovanie neúspešné, zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste zariadenie Bluetooth® opäť spárovali s reproduktorom.
- Ak reproduktor dlhší čas nepoužívate, vypnite ho.

## FUNKCIA GITARY

Keď je zariadenie v režime AUX alebo Bluetooth®, môžete hrať na gitare (nie je súčasťou balenia) a zároveň počúvať hudbu z vežového reproduktora.

1. Zapojte jeden koniec kábla (nie je súčasťou dodávky) do konektora na zadnej strane vežového reproduktora s označením GUITAR IN.
2. Stlačením tlačidla STANDBY/MODE zapnite jednotku a potom opakovaným stláčaním tlačidla STANDBY/MODE na jednotke alebo opakovaným stláčaním tlačidla MODE na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim.
3. Druhý koniec kábla zapojte do konektora jack na gitare. Teraz bude z reproduktora znieť zvuk gitary.
4. Otočením gombíka hlasitosti na gitare upravte hlasitosť podľa potreby.
5. Stlačte tlačidlo ECHO/PITCH a potom stlačením tlačidla PREVIOUS alebo NEXT nastavte efekt dozvuku/výšky gitary/reproduktora.
6. Stlačením tlačidla MALE/FEMALE/VOICE môžete tiež vybrať požadovaný efekt.

**Poznámka:** Do konektora označeného GUITAR IN možno zapojiť druhý mikrofón (nie je súčasťou dodávky). Keď je mikrofón zapojený do konektora GUITAR IN, hlasitosť mikrofónu sa riadi hlasitosťou gitary.

SLOVENSKY

## FUNKCIA MIKROFÓNU

Keď je zariadenie v režime AUX alebo Bluetooth®, môžete pripojiť mikrofóny a začať spievať.

1. Zapojte mikrofón do konektora s označením MICROPHONE IN alebo do konektora s označením GUITAR IN (ak nepotrebujete hrať na gitare) na zadnej strane vežového reproduktora.
2. Stlačením tlačidla STANDBY/MODE zapnite jednotku a opakovaným stláčaním tlačidla STANDBY/MODE na jednotke alebo tlačidla MODE na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim.
3. Otočením gombíka hlasitosti mikrofónu upravte hlasitosť podľa potreby.
4. Ak chcete nastaviť požadovanú úroveň zvukového efektu mikrofónu alebo reproduktora, stlačte tlačidlo ECHO/PITCH na jednotke a potom stlačte tlačidlo NEXT alebo NEXT na jednotke alebo tlačidlo ECHO -/+ (SOUND -/+) alebo PITCH -/+ (TONE HEIGHT -/+) na diaľkovom ovládači.
5. Stlačením tlačidla MALE/FEMALE/VOICE môžete tiež vybrať požadovaný efekt.


**Poznámka:** Zásuvku označenú MICROPHONE IN môžete použiť na pripojenie gitary. Keď je gitara zapojená do konektora označeného MICROPHONE IN, hlasitosť gitary sa riadi hlasitosťou mikrofónu.

## PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA POMOCOU KONEKTOR AUX IN

SLOVENSKY

1. Zapojte jednu stranu kábla AUX do konektora AUX na zadnej strane zariadenia.
2. Druhú stranu zapojte do zvukového výstupu alebo konektora pre slúchadlá na zvukovom zariadení.
3. Stlačením tlačidla STANDBY/MODE vyberte režim AUX IN. Na LED displeji sa zobrazí "AUX".
4. Otočením gombíka hlasitosti upravte hlasitosť podľa potreby.
5. Súčasne môžete stlačiť tlačidlo MALE/FEMALE/VOICE alebo tlačidlo ECHO/PITCH a naladiť požadovaný tón.
6. Môžete tiež pripojiť gitaru alebo mikrofón.
7. Ak nebudete kábel AUX dlhší čas používať, odpojte ho a vypnite vežový reproduktor.

**Poznámka:** Keď je vežový reproduktor v režime AUX, tlačidlá PLAY/PAUSE, PREVIOUS a NEXT na reproduktore a diaľkovom ovládaní sú deaktivované.

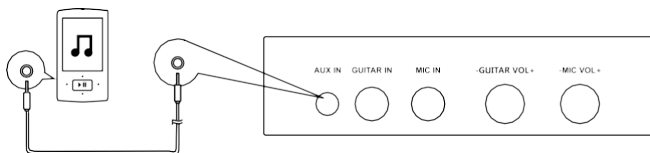

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Vežový reproduktor sa nezapne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uistite sa, že je sieťová zástrčka zapojená a zariadenie je napájané.</li> <li>- Ak to nepomôže, nechajte zariadenie odpojené a požiadajte o radu kvalifikovanú osobu.</li> </ul>
Zariadenie sa nedá úspešne spárovať	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či je reproduktor v režime vyhľadávania.</li> <li>- Skontrolujte, či sa v blízkosti vášho zariadenia Bluetooth® nenachádzajú iné prijímače Bluetooth®. Vypnite ich, aby ste zabránili rušeniu. Skúste zariadenie znova spárovať.</li> <li>- V prípade potreby môžete vybrať možnosť "zabudnúť toto zariadenie" a pokúsiť sa reproduktor spárovať znova. Vyhľadajte "K8050" v zariadení Bluetooth® a znovu ho spárujte.</li> </ul>
Hlasitosť je príliš nízka	Uistite sa, že je hlasitosť na zvukovom zariadení nastavená na strednú až vysokú úroveň.
Reproduktor nehrá správne, hudba hrá prerušovane	Skontrolujte, či vzdialenosť medzi reproduktorom a zariadením Bluetooth® nepresahuje prevádzkovú vzdialenosť (10 m) a či komunikácii medzi reproduktorom a zariadením Bluetooth® nebránia žiadne prekážky. Presuňte reproduktor alebo zariadenie Bluetooth® na miesto s najlepším príjmom.
Zvuk je skreslený	Skontrolujte nastavenie hlasitosti reproduktora aj zariadenia Bluetooth® a nastavte hlasitosť na vhodnú úroveň.

## ŠPECIFIKÁCIE

### Všeobecné

Napájanie	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
Výstupný výkon zariadenia	2x 10 W
Prevádzková vzdialenosť Bluetooth	10 metrov
AUX IN	3,5 mm audio konektor
Vstup pre mikrofón	6,3 mm jack pre mikrofón
Gitarový vstup	Gitarový vstup
Profil Bluetooth®	Bluetooth® 2.1+EDR
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C
Rozmery	19,8 x 19,9 x 98,7 cm (s podstavcom)
Hmotnosť	4,3 kg

SLOVENSKY

## VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť Lexibook® S.A.  
2, avenue de Scandinavia  
91953 Courtaboeuf Cedex - Francúzsko

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že nasledujúci výrobok:

Bluetooth® Sound & Light Tower  
Typové označenie: K8050

Splňa tieto normy:

EN 60065 : 2002 +A1 : 2006 +A2 : 2010 +A11 : 2008 +A12 : 2011  
EN 55013: 2013  
EN 55020 : 2007 +A11 : 2011  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013  
EN 300 328 V1.8.1  
EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-17 V2.2.1  
EN 62479: 2010

Týmto vyhlasujeme, že uvedený výrobok je v súlade so smernicou Európskej komisie o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody (1999/5/ES).



Yiu Wai Man  
Produktový manažér 22. 05.  
2015 (Hongkong)

**C €2522**

## ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Povrch zariadenia možno čistiť handričkou na prach a možno sa oň starať ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany zariadenia použite mäkkú čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

Pri čistení a utieraní plastových častí buďte opatrní. Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

## ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teple a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: K8050

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

Viac informácií získate na čísle 0808 100 3015 [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com).

### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Tento výrobok nie je hračka.