

Decotech®

Mon Chien Veilleuse

Noční světlo – Štěně

NLJ005

Návod k obsluze

ČEŠTINA

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 x noční světlo – štěně

1 x návod k obsluze


ZAPOJENÍ

Zdroj napájení zařízení

Noční světlo je napájeno pomocí 3 x AA/LR6 1,5V baterií (nejsou součástí balení).

Instalace baterií:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky pro baterie umístěný ve spodní části zařízení.
2. Vložte 3 x 1,5 V baterie typu AA/LR6 (nejsou součástí balení). Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

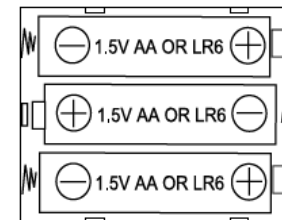

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

PROVOZ

Zapnutí/vypnutí zařízení


Pro zapnutí/vypnutí posuňte vypínač umístěný na spodní straně zařízení a zvolte světelnou atmosféru podle:

O ---- Vypněte světlo

I ---- Bílé světlo

II ---- Duhové světlo

(bílá, modrá, fialová, červená, zelená, žlutá)

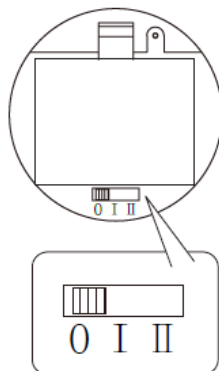

Funkce automatického vypnutí

Pro úsporu energie se lampa automaticky vypne 10 minut po zapnutí.

SPECIFIKACE

- Příkon: 0,5V
- LED světlo: 6 ks (nevyměnitelné)
- Baterie: 3 x AA/LR6 1,5V

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: NLJ005
Navrženo a vyvinuto v Evropě –
Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Lexibook S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
Francie

Spojené království a Irsko
Pro další informace prosím volejte na číslo 0808 100 3015

www.decotech-lights.com



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

