


DIGITÁLNÍ VYSÍLAČKY

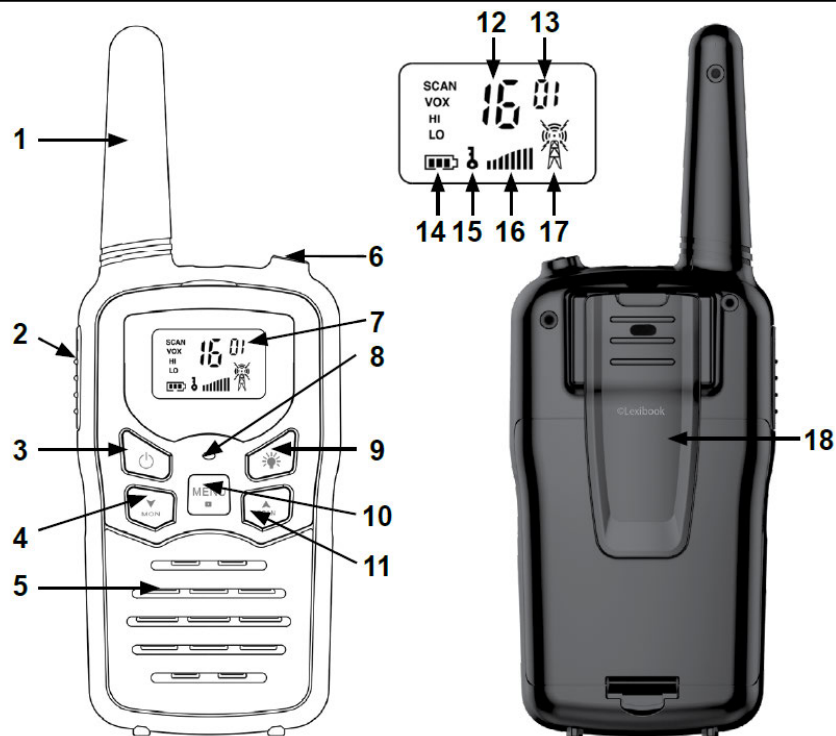

Řada TW58

ČEŠTINA

VYBALENÍ

Obsahuje:
2x vysílačka

1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Vysílačky jsou napájeny pomocí baterií typu 4 x 1,5 V \equiv LR03/AAA (nejsou součástí balení).

Odstraňte sponu na opasek na zadní straně vysílačky a získáte přístup k přihrádce na baterie.


Sundání spony na opasek

Je snadnější nasadit baterie bez spony na opasek.

Zatažením za zástrčku směrem dopředu (od vysílačky) uvolníte sponu na opasek. Pak sundejte sponu na opasek.

Instalace baterií:

1. Otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně zařízení.
2. Vložte baterie typu 4 x 1,5 V \equiv AAA/LR03. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie.
4. Vysílačky se zapínají automaticky a jsou připraveny k použití.

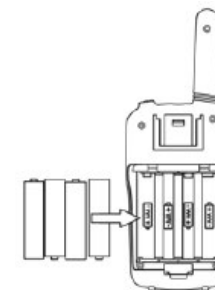

Nasazení spony na opasek

Zasuňte sponu na opasek směrem dolů do drážky, dokud se nezacvakne na své místo.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, vyjměte baterie a znovu je vložte.

POPIS PRODUKTU

1. Anténa
2. Tlačítko Hovor/Volat/Volba (Talk/Call/Select)
3. Tlačítko Zap./Vyp. (On/Off)
4. Monitor/tlačítko dolů
5. Reproduktor
6. Baterka na svícení
7. LCD obrazovka
8. Mikrofon
9. Světlo zapnuto/vypnuto
10. Tlačítko MENU
11. SCAN/tlačítko nahoru
12. Zobrazení kanálu/režimu
13. Zobrazení CTCSS (podkanálů)
14. Indikátor baterie
15. Indikátor uzamčení
16. Indikátor hlasitosti
17. Indikátor příjmu/vysílání
18. Spona na opasek s háčkem pro šňůrku na zápěstí nebo krk

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Důležité bezpečnostní varování

- Chcete-li snížit vystavení rádiovým frekvencím při používání řady TW58, držte zařízení alespoň 5 cm od obličeje.
- Nikdy nepoužívejte vysílačky venku během bouřky.
- Nepoužívejte PMR v dešti.
- Pokud je PMR vlhké, vypněte jej a vyjměte baterii. Vysušte přihrádku na baterie a nechte kryt baterie několik hodin vypnutý.
- Nepoužívejte PMR, dokud není zcela suchý.

- Uchovávejte PMR mimo dosah kojenců a malých dětí.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Zařízení splňuje specifikace RF při použití v blízkosti těla. Udržujte vzdálenost 2,5 cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství zařízení, jako je kryt zařízení a pouzdro zařízení, není složeno z kovových součástí. Udržujte zařízení mimo vaše tělo dle požadavků na bezpečnou vzdálenost.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ PODLE INSTRUKCÍ.

- Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty jako noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

FUNKCE

Zapínání a vypínání vysílaček: Chcete-li vysílačky zapnout či vypnout, podržte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) po dobu 2 až 3 sekund. Pro potvrzení vždy uslyšíte tón.

Ovládání hlasitosti: Chcete-li nastavit hlasitost reproduktoru, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.

Změna kanálů: Vaše vysílačka má osm kanálů, očíslovaných 1 až 8. Chcete-li komunikovat s ostatními uživateli vysílačky v dosahu, musíte mít vysílačku naladěnou na stejný kanál. Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji bliká aktuální číslo kanálu. Stiskněte ▲ nebo ▼ tlačítka pro přechod na požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka PTT potvrďte nastavení kanálu.

Změna subkanálu: Pokud je ve vaší blízkosti mnoho uživatelů zařízení, existuje šance, že někteří uživatelé pracují na stejném rádiovém kanálu. Při použití CTCSS bude spolu s hlasovým signálem přenášen nízkofrekvenční tón (mezi 67–250 Hz). Dvakrát stiskněte tlačítko MENU, na displeji bude blikat aktuální kód CTCSS. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte jeden ze 99 dostupných kódů. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu.

Mluvení s jiným uživatelem vysílačky: Stiskněte a podržte tlačítko PTT. Přenos vysílačky je „jednosměrný“ – když mluvíte, nemůžete přijímat vysílání. Ujistěte se, že jakmile domluvíte, pustíte tlačítko PTT; druhý uživatel tak bude moci odpovědět.

Vyzváněcí tón: Krátkým stisknutím tlačítka PTT můžete poslat vyzváněcí tón do jiných zařízení v dosahu, která jsou naladěna na stejný kanál (případně na subkanál). Chcete-li změnit melodii, stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU, dokud se na obrazovce nezobrazí „CA“. Stisknutím tlačítka UP ▲ nebo DOWN ▼ vyberte z 10 dostupných tónů volání. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu.

Skenování (SCAN): Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko UP ▲: Na displeji se zobrazí indikátor funkce „SCAN“ a zařízení bude nepřetržitě skenovat kanály od 1 do 8. Jakmile je aktivní kanál nalezen, skenování se automaticky zastaví a můžete začít vysílat/přijímat. Poznámka: Pokud při poslechu nalezeného kanálu stisknete tlačítko PTT, zařízení se vrátí do pohotovostního režimu na nalezeném kanálu.

Funkce hlasitého odposlechu (VOX): Třikrát stiskněte tlačítko MENU, na displeji bude blikat aktuální nastavení VOX a zobrazí se ikona VOX. Stisknutím tlačítka UP ▲ nastavte úroveň citlivosti VOX mezi 1 a 3 úrovněmi (úroveň 3 je vysoká úroveň citlivosti). Stisknutím tlačítka dolů, dokud se na displeji nezobrazí „OF“, vypnete VOX. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu. V režimu VOX je rádiové vysílání aktivováno vaším hlasem nebo jinými zvuky kolem vás. Režim VOX se nedoporučuje, pokud plánujete zařízení používat v hlučném nebo větrném prostředí. Poznámka: Režim VOX bude po stisknutí tlačítka PTT přepsán.

Monitor: Stiskněte a podržte tlačítko DOWN ▼ asi 3 sekundy pro aktivaci monitoru. Uvolněte tlačítko DOWN ▼ pro vrácení do pohotovostního režimu.

Roger Beep (Pípnutí „rozumím“): Jakmile uvolníte tlačítko PTT, zařízení vyšle signál pro potvrzení, že jste přestali mluvit. Stiskněte 5 x tlačítko MENU, zobrazí se „RO“. Stisknutím tlačítka UP ▲/Down ▼ zapnete/vypnete roger beep (pípnutí rozumím). Stisknutím tlačítka PTT potvrďte výběr a vraťte se do pohotovostního režimu.

Podsvícený displej: Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka MENU aktivujete podsvícení LCD displeje. Podsvícení se rozsvítí asi na 5 sekund.

Zamknout a odemknout zařízení: Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund zařízení zamknete/odemknete.

Funkce úspory baterie: Pokud zařízení nebylo 6 sekund používáno, automaticky se aktivuje ekonomický režim. To nemá vliv na příjem vysílání a pohotovostní režim se automaticky znovu aktivuje, jakmile je detekován signál.

Vysílací rozsah

• Rozsah vysílání závisí na prostředí a terénu. Největší (až 8 km) bude v širokém otevřeném prostoru, bez překážek, jako jsou kopce nebo budovy. Pokud máte problémy s komunikací, doporučujeme být v místě s menším provozem a menším okolním hlukem.

• Nepokoušejte se používat dvě vysílačky, které jsou od sebe vzdáleny méně než 1,5 metru. Pokud tak učiníte, může dojít k rušení.

• PMR446 je pásmo s otevřenou licencí – při vysílání se vždy identifikujte, protože ostatní lidé mohou komunikovat na stejném kanálu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Bez energie	<ul style="list-style-type: none">• Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována.• Vysílačka není zapnutá.
Slabý příjem / žádný signál/ hlučný příjem	<ul style="list-style-type: none">• Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována.• Jiný uživatel není v dosahu.• Vysílačky nejsou naladěny na stejný kanál.• Hlasitost je příliš nízká: Mluvte normálním hlasem ve vzdálenosti 5–8 cm od mikrofonu.• Místní podmínky zhoršují příjem: přesuňte se na jiné místo daleko od překážek a co nejvýše.• Držte vysílačku příliš blízko těla.• Jiný uživatel nevysílá.• Jiný uživatel je příliš blízko.• Na stejném kanálu dochází k rušení ze strany ostatních uživatelů: domluvte se s ostatními uživateli na použití jiného kanálu.
Nelze přepínat kanály	<ul style="list-style-type: none">• Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována.

FREKVENCE PROVOZU

Kanál 1: 446.00625 MHz	Kanál 5: 446.05625 MHz
Kanál 2: 446.01875 MHz	Kanál 6: 446.06875 MHz
Kanál 3: 446.03125 MHz	Kanál 7: 446.08125 MHz
Kanál 4: 446.04375 MHz	Kanál 8: 446.09375 MHz

Hodnoty SAR:

Obličej: 0,889 W/Kg

Tělo: 1,366 W/Kg

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království

Druh výrobku: Vysílačky

Označení typu: Řada TW58

Frekvenční rozsah: 446.0–446.1 MHz

Přenosný výkon: 500 mW (25,8 dBm)

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady TW58 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

https://www.lexibook.com/doc/tw58/tw58_1.pdf

Yiu Wai Man

Produktový manažer, Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji

tepla. Neponořujte zařízení do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustíte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: Řada TW58

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com



Tento výrobek není hračka.

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

