

Tablette éducative d'éveil / Educational tablet



Mode d'emploi
Instruction Manual

www.lexibook.com
LEXIBOOK®
JCPAD007i1series

FRANÇAIS

Guide de démarrage

La tablette éducative bilingue permettra à votre enfant d'apprendre le français et l'anglais dès son plus jeune âge. Pour allumer la tablette parlante, appuyez sur la touche « Marche / Arrêt » située en haut de la tablette. Pour éteindre la tablette, appuyez à nouveau sur la touche « Marche / Arrêt ».

Note : la tablette s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité.

Contenu de l'emballage

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :


- 1 x Tablette éducative
- 3 x Piles AA/LR6 de 1.5V (piles de démonstration uniquement)
- 1 x Mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les attaches métalliques et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour garantir la sécurité de vos enfants.

Information sur les piles

La tablette éducative fonctionne avec 3 piles de type AA/LR6 de 1.5V (R6 piles de démonstration fournies). Installation des piles

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles au dos de la tablette.
2. Insérer 3 piles AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

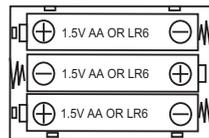

Ne pas recharger des piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être uniquement alimenté par les piles spécifiées. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

Touches et activités



Découverte des lettres et chiffres

Appuyez sur la touche « lettres et chiffres », puis sur une lettre de l'alphabet ou un chiffre pour écouter la tablette le lire.



Découverte de l'alphabet

Appuyez sur la touche "Alphabet", la tablette récite l'alphabet en affichant les lettres sur l'écran.



Apprentissage des formes

Appuyez une fois sur la touche "formes", la tablette prononce la forme choisie. Appuyez une deuxième fois pour que la tablette les épelle.



Mode interactif QUIZ « Où est ? »

Appuyez sur la touche « Où est ? » / pour accéder au mode quiz. La tablette pose une question à l'enfant et lui laisse environ dix (10) secondes pour retrouver l'animal, la lettre, la forme ou le nombre demandé. La tablette répète la question plusieurs fois avant de s'éteindre.



Apprentissage des lettres

Appuyez une fois sur une touche "lettre", la tablette prononce la lettre choisie. Appuyez une deuxième fois pour que la tablette épelle un mot commençant par cette lettre.



Découverte des bruits d'animaux

Appuyez une fois sur les touches « Animaux » pour entendre leurs noms et une deuxième fois pour entendre leurs sons correspondants.



Appuyez sur la touche « Musique » pour lancer le mode musique. Appuyez sur les touches de piano pour entendre les notes de musique. Appuyez sur une des touches "formes" pour lancer une musique et une deuxième fois pour en lancer une autre.



Appuyez sur cette touche pour changer la langue de la tablette.



Appuyez sur le bouton "volume" pour augmenter et diminuer le volume de la tablette.

Entretien et garantie

Utiliser uniquement un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. Ne pas laisser l'appareil en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Ne pas tordre ou plier l'appareil. **NOTE :** veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intensive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JCPAD007i1series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine © LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.





ENGLISH

Start-up Guide

The interactive bilingual tablet will help your child learn both French and English from an early age.

To switch on the tablet, press the key located at the top of the tablet.

To switch off the tablet, press the key again.

Note: the tablet turns off automatically after a few minutes of inactivity.

Packaging Contents

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x Educational tablet
- 3 x AA/R6 type batteries 1.5V (demonstration batteries only)
- 1 x Instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Battery Information

The educational tablet works with 3 x 1.5V AA/LR6 type alkaline batteries (R6 demonstration batteries included.)

Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

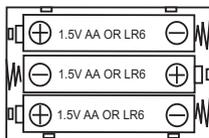

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Keys and Activities



Discovering letters and numbers

Press the "letters and numbers" key, then press a letter of the alphabet or a number and the tablet will say it.



Discovering the alphabet

Press this key, then the tablet recites the alphabet by displaying the letters on the screen.



Learning the forms

Press once the "form" key, the tablet pronounces the chosen form. Press twice, the tablet spells them out.



Interactive QUIZ mode

Press the "Where is?" key to enter QUIZ mode. The tablet asks the child a question and gives him/her about ten (10) seconds to find the form, letter, animal or number asked. The device repeats the question several time before shutting down.



Learning the letters

Press once a "letter" key, the tablet pronounces the chosen letter. Press twice, the tablet spells out a word beginning with this letter.



Discovering animals sounds

Press once the "Animals" keys to listen to their name and twice to listen to their corresponding sounds.



Press the music key. Then press the piano's key to listen to musical notes. Press once the "form's key" to play a music and twice to play another one.



Press this key to switch between French and English.



Press the "volume" key to increase and decrease the sound volume.

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JCPAD0071series

Designed and developed in Europe – Made in China

© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



IM code: JCPAD0071series_IM2194