


DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

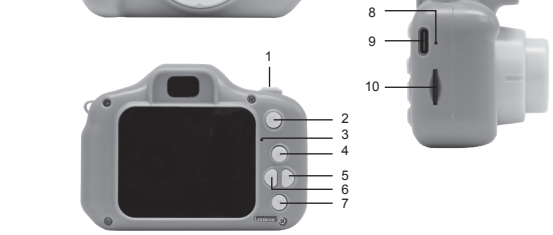

Mode d'emploi / Instruction manual / Manual de instrucciones / Manuale di istruzioni / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding / brugsanvisning / instrukcja obsługi / használati útmutató / Návod k použití

LEXIBOOK® DJ078series

FRANCAIS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUESO ROMANIAN POLSKA MAGYARORSZÁGSI CZEŠKY

FRANÇAIS

CONTENU

- Dans cette boîte vous trouverez :
- 1x appareil photo
 - 1x câble USB-C
 - 1x étui de protection
 - 1x chargeur USB-C
 - 1x notice d'utilisation
 - 1x étui de rangement
 - 1x chargeur USB-C
 - 1x étui de protection
 - 1x étui de rangement

PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL PHOTO

- Bouton de prise de vue photo / vidéo
- Bouton d'alimentation
- Indicateur de chargement
- Bouton du haut
- Bouton de droite
- Bouton de gauche
- Bouton du bas
- Indicateur de chargement
- Port de charge USB-C
- Emplacement pour carte SD

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les feuilles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

Lorsque le produit est alimenté par un adaptateur, ne pas jouer à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des cordons de connexion. Si leur état se détériore, n'utilisez pas l'adaptateur tant qu'il n'a pas été réparé.

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique pour être nettoyé si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Le produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.

Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

Batterie : Batterie au lithium 3.7V ~ 250 mAh. Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

4. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir à la page d'accueil.

Effets photo : Une fois dans le mode photo, vous avez accès à différents cadres (15 cadres au total). Appuyez brièvement sur le bouton droit (5) pour faire défiler tous les cadres. Vous avez la possibilité d'enregistrer un retardateur de 3 secondes avant de prendre une photo en appuyant sur le bouton du haut (4) avant de faire une photo.

Zoom
Lina Tois l'appareil photo en mode photo :

- Appuyez sur la touche de droite (5) et maintenez-la enfoncée pour effectuer un zoom avant
- Appuyez longuement sur la touche gauche (6) pour effectuer un zoom arrière.

Mode "Visualiser" :
1. Allumez l'appareil photo puis appuyez brièvement sur le bouton gauche (6) ou droit (5) pour choisir l'icône du mode de lecture
2. Appuyez brièvement sur le bouton prise de vue (1) pour accéder au mode vidéo.
3. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (6) ou droit (5) pour choisir les fichiers désirés.
4. Appuyez brièvement sur le bouton prise de vue (1) pour lancer ou interrompre la lecture.
5. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir à la page d'accueil.

Mode Jeux :
1. Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (6) ou droit (5) pour choisir l'icône du mode jeu.
2. Appuyez brièvement sur le bouton prise de vue (1) pour accéder au mode jeu.
3. L'appareil dispose de 5 jeux.
4. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (6) ou droit (5) pour choisir le jeu de votre choix et appuyez brièvement sur le bouton prise de vue (1) pour lancer le jeu.
5. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir à la page d'accueil.

Serpent, Pousses la boîte, Labyrinthe, Avion, Bloc Puzzle

Serpent
Utilisez un serpent pour qu'il mange des objets et s'allonge, tout en évitant les collisions avec les murs ou sa propre queue.

Pousses la boîte
Déplacez des boîtes pour les placer sur des objets spécifiques dans un labyrinthe, en utilisant les moindres mouvements possibles.

Labyrinthe
Trouvez la sortie d'un labyrinthe complexe.

Avion
Contrôlez un avion de combat qui tire sur d'autres avions. Si un avion ennemi vous touche, vous êtes éliminé.

Bloc Puzzle
Empilez des blocs de différentes formes pour former des lignes complètes qui disparaissent, tout en empêchant l'écran de se remplir.

Mode MP3 :
1. Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (6) ou droit (5) pour choisir l'icône du mode MP3.
2. Appuyez brièvement sur le bouton prise de vue (1) pour accéder au mode MP3.
3. Les fichiers audio présents sur la carte SD seront lus automatiquement.
4. Appuyez brièvement sur le bouton de gauche (6) ou de droite (5) pour sélectionner le fichier audio désiré.
5. Appuyez brièvement sur le bouton prise de vue (1) pour mettre en pause le fichier audio.
6. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir à la page d'accueil.

SPECIFICATIONS

Écran:	Écran LCD 2,2 pouces
Objectif:	Objectif fixe, grand angle de 70 degrés
Stockage:	Support de carte Micro SD jusqu'à 32GB
Format de fichier photo:	JPG
Langues:	Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Tchèque
Format des fichiers vidéo:	AVI
Résolution vidéo:	1080P (1920x1080), 960P (1280x960), VGA (640x480)
Format du fichier audio:	MP3
Taille des photos:	1M 2M 3M 5M 8M 10M 12M 16M 18M 20M 40M
Cadres photo:	15 cadres
Batterie:	Batterie Li-ion intégrée de 250 mAh
Jeux:	5 Jeux

Pour récupérer les fichiers de la carte SD, connectez l'appareil à un ordinateur.
1. Il existe deux façons de connecter le contenu de votre appareil photo à un ordinateur : a. connectez le câble USB-C fourni à l'ordinateur et à l'appareil photo.
2. Retirez la carte micro-SD et placez-la dans un lecteur de cartes, puis insérez le lecteur de cartes dans un ordinateur.
3. Ouvrez le "Poste de travail" ou l'"Explorateur Windows" sur votre ordinateur.
4. Cliquez sur "Disque amovible" approprié. Double-cliquez dessus pour en afficher le contenu.
5. Vous pouvez maintenant copier et enregistrer vos photos et fichiers vidéo sur votre ordinateur.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

Aire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certaines types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclats ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou non familial de telles affections, ainsi même que leurs enfants. Si vous-même ou votre enfant présentez un épisode d'épilepsie, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, troubles de la vision, convulsions, pertes momentanées de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin si est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous ou votre enfant présentez l'un des symptômes suivants : vertiges, troubles de la vision, tension oculaire ou musculaire, perte de conscience, mouvements involontaires ou crises d'épilepsie, cessez immédiatement de jouer et consultez votre médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas lors de l'utilisation d'un jeu vidéo :
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et assurez-vous que le permis de cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence des jeux vidéo dont l'écran est de petite taille. Évitez de jouer à des jeux vidéo dont l'écran est plus grand que votre champ de vision.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

AVERTISSEMENT : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le port USB-C (9) de la caméra et connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT : La batterie est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre objet enflammé. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Évitez les interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis réalumez-le ou débranchez le câble USB-C. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil. Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, papiers, rideaux, etc.

POWER SOURCES

The digital camera operates with a USB-C charging cable (included) or with a USB-C adapter (not included) DC 5.0V ~ 400mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.

WARNING: Disconnect the adapter if the product is not used for a long period of time to prevent overheating.
When the product is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired.

The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The product is not intended for children under 3 years old.

Misuse of transformer can cause electrical shock.
Parental advisory: The transformer and adapter for the product are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this product. The product is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.

Battery: 3.7V ~ 250mAh lithium battery.
1. Use the provided USB-C cable to connect the USB-C port (9) of the camera, then connect the other end to a charger. When the camera begins charging, the red battery indicator light will turn on.
2. Once charging is complete, the red battery indicator light will turn off.

WARNING:
- The battery is equipped with a built-in

