LEXIBOOK

Lexipad® 10"

Gebrauchsanweisung

EINFÜHRUNG IN IHR TABLET

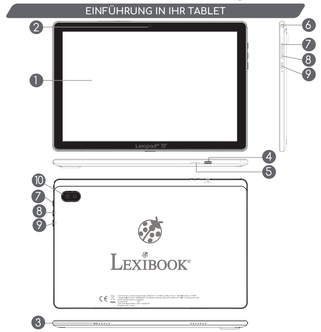

1. Touchscreen
2. Kamera / Frontkamera
3. Lautsprecher
4. USB-C-Ladeanschluss
5. TF-Kartenleser
6. 3,5 mm-Audiobuchse
7. Taste Lautstärke +
8. Lautstärketaste -
9. Taste "Ein/Aus"
10. Kamera / Rückkamera

WARNUNG: Sämtliche Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Schnüre und Etiketten sind nicht Teil dieses Produkts und müssen entsorgt werden.

IHREN TABLET EIN- UND AUSSCHALTEN

- Um Ihr Tablet einzuschalten, halten Sie die Taste "Ein/Aus" ❶ 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um Ihr Tablet auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste ❶ 3 Sekunden lang gedrückt und wählen Sie "Ausschalten".
- Um Ihr Tablet in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste ❶. Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie erneut kurz auf die Ein-/Aus-Taste ❶. Unten auf dem Bildschirm erscheint ein Vorhängeschloss; ziehen Sie es nach oben, um das Tablet zu entsperren.

Hinweis: Wenn der Akkustand zu niedrig ist, lässt sich das Tablet nicht einschalten. Laden Sie es einige Minuten lang auf und versuchen Sie es dann erneut.

Bei einer Fehlfunktion : Um das Ausschalten des Tablets zu erzwingen, halten Sie die "Ein/Aus" ❶-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Ihre Daten werden nicht vom Tablet gelöscht.vt

IHR TABLET AUFLADEN

Um Ihren Tablet aufzuladen, können Sie ihn an eine Steckdose anschließen:

• An eine Steckdose :
Stecken Sie das USB-C-Kabel ❶ in den USB-C-Anschluss des Tablets, verbinden Sie das andere Ende mit dem mitgelieferten Netzteil und schließen Sie dieses dann an eine Steckdose an.

• An Ihren Computer, ein tragbares Ladegerät oder ein anderes USB-Gerät:
Stecken Sie das USB-C-Kabel ❶ in den USB-C-Anschluss des Tablets und dann das andere Ende in den USB-Anschluss Ihres USB-Geräts.

ACHTUNG: Beim Anschließen des USB-C-Steckers ist die Hilfe eines Erwachsenen erforderlich, damit der Stecker nicht mit Gewalt herausgezogen wird und abbricht. Außerdem sollten Sie das Tablet während des Ladevorgangs nicht verwenden.

DIE LEXIBOOK®-SCHNITTSTELLE

Dieses Tablet bietet zwei Schnittstellen:

• Die Lexibook®-Schnittstelle, die sicher und einfach zu bedienen ist und es den Eltern ermöglicht, die Nutzungszeit des Tablets und die für jeden Nutzer verfügbaren Anwendungen zu kontrollieren.

• Die Android™-Schnittstelle, für mehr Freiheit wie bei einem herkömmlichen Android-Gerät. Dies ist die Oberfläche, die beim ersten Einschalten erscheint.

➡ Bevor Sie Ihrem Kind das Tablet anvertrauen, vergewissern Sie sich, dass es sich auf der Lexibook®-Schnittstelle befindet, indem Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol "Lexibook" klicken.

INSTALLATION Lexibook-Benutzeroberfläche

1. Beim 1. Start tippen Sie auf das Symbol "Lexibook".

2. Drücken Sie auf "Los". Die Installation der Kinderschnittstelle wird nun beginnen.

3. Die Anweisungen für jeden Schritt werden auf dem Bildschirm erscheinen.

4. Aktivieren Sie dann auf "Dieser Quelle vertrauen Quelle" und dann auf der Taste Zurück nach unten.

5. Aktivieren Sie dann auf "Zugriff zum Verwalten aller Dateien zulassen" und drücken Sie die Taste zurück nach unten.

6. Klicken Sie auf "Aktualisieren".

7. Klicken Sie auf "Öffnen".

8. Klicken Sie auf den grünen Pfeil.

9. Wählen Sie "Lexibook".

10. Aktivieren Sie dann auf "Zugriff auf Nutzungsdaten gewähren", "Nutzungsdaten" und dann auf die Taste zurück nach unten.

11. Wählen Sie "Lexibook" und klicken Sie unten zweimal auf die Zurück-Taste.

INSTALLATION Android-Benutzeroberfläche

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache durch einen Klick auf den kleinen Pfeil. Klicken Sie dann auf „STARTEN".

2. Der Computer fordert Sie dann auf, eine WLAN-Verbindung herzustellen: Um das Starten des tablets zu ermöglichen, klicken Sie unten rechts auf „Offline einrichten".
Hinweis: Sie können sich später mit dem WLAN verbinden, indem Sie zu Einstellungen gehen.

3. Klicken Sie auf „Fortfahren".

4. Ändern Sie die Stadt, Datum und Uhrzeit, und klicken Sie auf „Weiter".

5. Markieren oder heben Sie die Markierung der Datenschutzerklärung von Google auf und klicken Sie auf „Akzeptieren".

6. Klicken Sie auf „Trotzdem überspringen".

7. ➡ **Ihre Benutzeroberfläche ist nun installiert! Sie können Ihren tablet nach Belieben benutzen.**

KINDERSICHERUNG

Klicken Sie in der Lexibook®-Benutzeroberfläche auf das Vorhängeschloss und geben Sie dann Ihr Elternpasswort ein.

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie auf dem Passwortbildschirm auf das Symbol "Schlüssel" und folgen Sie dann den Anweisungen.

ANWENDUNGSMANAGEMENT

Mithilfe der Anwendungsverwaltung können Eltern den Zugriff auf Anwendungen für jedes Profil verwalten.

1. Wählen Sie "Apps verwalten".

2. Wählen Sie das Profil, das Sie verwalten möchten.

3. Ordnen Sie die Apps in die gewünschten Kategorien ein :

Drücken Sie lange auf eine Anwendung, um sie zu verschieben, und ziehen Sie sie dann in die gewünschte Kategorie. Sobald die Anwendung kategorisiert ist,kommt sie die Farbe der gewählten Kategorie an.

Um eine Anwendung aus einer Kategorie zu entfernen,ziehen Sie sie auf das Symbol "Recycelin". Die Farbe verschwindet.

Hinweis: Die Option "Kind darf Apps nach der Installation bewerten" ermöglicht es dem Nutzer, eine App in eine Kategorie einzufügen und sofort nach der Installation darauf zuzugreifen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Apps manuell verwalten möchten.

ZEITMANAGEMENT

Mithilfe des Zeitmanagements kann die Dauer des Zugriffs auf das Tablet begrenzt werden.

1. Wählen Sie "Zeitmanagement".

2. Wählen Sie die für Sie passenden Einstellungen und bestätigen Sie mit ✓

⚠ ACHTUNG Um die ordnungsgemäße Funktion der Zeitmanagement zu gewährleisten, ändern Sie nicht die Einstellungen von Datum/Uhrzeit, wenn sie aktiviert ist.

LEXIBOOK-ANWENDUNGEN

Wenn Sie die Lexibook-Fun- und Lern-Apps während der Installation der Kinderoberfläche nicht installiert haben, können Sie diese installieren, indem Sie auf "Lexibook-Apps" tippen.

WI-FI EIN- UND AUSSCHALTEN

Um auf die Wi-Fi-Einstellungen zuzugreifen, streichen Sie mit den Fingern von oben nach unten. Halten Sie das Wi-Fi-Symbol lange gedrückt.

- Schieben Sie den Schalter nach rechts, um Wi-Fi zu aktivieren; der Tablet PC zeigt die verfügbaren drahtlosen Netzwerke an.
- Wählen Sie ein Netzwerk aus, um eine Verbindung zum Wi-Fi herzustellen.
- Schieben Sie den Schalter nach links, um Wi-Fi zu deaktivieren.

Hinweis: Wenn Wi-Fi aktiviert ist, wird das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Je voller der Kegel ist, desto stärker ist das Wi-Fi-Signal.

QWANT JUNIOR

Um Qwant Junior zu starten, klicken Sie auf das Symbol.

Sie können dann eine sichere, schnelle und reichhaltige Navigation genießen, die den besten Browsern würdig ist (Favoriten, Registerkarten...).

Die Startseite von Qwant Junior bietet jeden Tag eine Auswahl der besten Spiel- und Lernhalte.



Vor allem aber bietet Qwant Junior ein hohes Maß an Sicherheit, indem es ungeeignete Ergebnisse eliminiert, z. B. solche, die mit Gewalt, Pornografie, Drogenkonsum, Aufstachelung zum Hass usw. in Verbindung stehen.

Und dank eines Kontrollsystems, das die Privatsphäre des Kindes respektiert, verhindert Qwant Junior auch, dass junge Nutzer direkt auf schädliche Seiten zugreifen, die von Qwant Junior und seiner Gemeinschaft aus Bildungsfachleuten identifiziert wurden.

So sind die Ergebnisse von Qwant Junior speziell auf Kinder zugeschnitten und ihnen die Möglichkeit, die besten Inhalte des Internets für ihr Alter.

DIE ANWENDUNGEN AUF IHREM TABLET

Warum ist ein tablet Lexipad® 10"so einzigartig? Sein vorinstalliertet Inhalt, spielerisch für stundenlangen Spaß und lehrreich, um mit Spaß zu lernen!

DIENSTLEISTUNGEN

Google Play
Google Play ist Ihre grenzenlose Unterhaltung. Es vereint alle Unterhaltungsangebote, die Sie lieben, in einer einfachen Form und Weise zu erkunden - jederzeit und überall. Wir haben die Magie von Google auf Musik, Filme, Fernsehen, Bücher, Zeitschriften, Apps und Spiele übertragen, damit Sie jeden Tag das Beste aus Ihren Inhalten herausholen können.

Standardmäßig ist diese Anwendung nicht auf der Schnittstelle Lexibook® zur Verfügung. Um den Zugriff darauf zu ermöglichen, lesen Sie bitte den Abschnitt "Anwendungen verwalten" (Seite 4).

Qwant Junior
Qwant Junior, die sichere Suchmaschine für Kinder. Siehe weitere Details auf Seite 6.

Mein Terminkalender
Organisieren Sie Kurse, Hausaufgaben, Noten und andere wichtige Ereignisse ganz einfach!

Size: 115(w) x 180(h) mm
format: Accordion fold
Pages: 14

BILDUNGSINHALT

Power Academy
Greifen Sie auf 500 interaktive Lektionen sowie auf Quizfragen zu, um Ihr Allgemeinwissen zu erweitern!

Mein Übersetzer
Greifen Sie auf einen intuitiven Übersetzer 15 Sprachen mit einer Datenbank von 10.000 Wörtern!

RDE 7-11
Lernquizze unter verschiedenen Themen: Meine Bibliothek, Mathe-Champion, Ich lerne Englisch durch Lieder, Das Ferienquiz und Junior-Logikspiele.

RDE 12-18
Lernquizze unter verschiedenen Themen: Mathe-Tests, Französisch-Tests, Englisch-Tests, Die Bibliothek der Klassiker, Experten-Logikspiele und Kunst-Quiz.

READora
Greifen Sie mit dieser Anwendung auf Ihre virtuelle Bibliothek zu. 180 E-Books sind bereits auf Ihrem Tablet verfügbar.

* Différences possibles avec le dernier programme officiel.

CONTENU LUDIQUE

Bubble Blast Halloween
Ein Puzzlespiel, in dem du Figuren zerplatzen lässt Halloween-Figuren, um eine Kettenreaktion auszulösen, um sie zu zu eliminieren!

Burger
Du bist in einem Kettenrestaurant angestellt, um die Kunden so schnell wie möglich zu bedienen!

Tangram
Ein einfaches Puzzlespiel, bei dem es darum geht, verschiedene verstreute Formen wieder an ihren Platz zu bringen, um eine neue, vordefinierte Form zu schaffen!

Fireman
Sie schlüpfen in die Rolle eines draufgängerischen Feuerwehrmanns und müssen Menschen und Tiere vor dem Feuer retten. die Tiere, die in den Flammen gefangen sind.

Meine Freizeit
52 kreative Aktivitäten zum Entdecken: Rezepte, Spiele für drinnen und draußen und für draußen, wissenschaftliche Experimente und vieles mehr!

SPEZIFIKATIONEN

Bildschirm	Kapazitiver 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm)
Auflösung des Bildschirms	HD 1280 x 800 pixels
Betriebssystem	Android™ 13
Prozessor	Octa core A523
Interner Speicher	128 GB
RAM-Speicher	4 GB
Wi-Fi	802.11 b/g/n, frequenz 2412-2472MHz
Bluetooth	5.0, frequenz 2402-2480 MHz
Leistung von Übertragung	Bluetooth: 1.49dBm Wi-fi: 16.61dBm
Audio	Eingebauter Lautsprecher
Anschlüsse	1x USB-C-Ladeanschluss, 1x TF-Kartenleser, 1x 3,5-mm-Audioanschluss
Akku	Wiederaufladbares Lithium 4500mAh, 3.8V ⎓
Spezifikationen von des Adapters	Eingang: AC 100-240V~ 50/60Hz, 0.35A Ausgang: 5.0V ⎓ 2.0A Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 80.39%. Wirkungsgrad bei geringer Last: -- Leistungsaufnahme bei Leerlauf: 0.06W Modell: PS10UAA050K2000EU
Autonomie	Bis zu 4 Stunden Dauergebrauch und 4 Tage im Standby-Modus
Kamera	2MP/5MP
Abmessungen	243 x 162 x 11mm
Gewicht	460g
SAR-Körper	0.304 W/kg

SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS
NICHT ÖFFNEN

WARNUNG: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE). DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE ALLE REPARATUREN VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER DURCHFÜHREN.

Die Symbole bedeuten:

GEFÄHRLICHE SPANNUNG :
Die Symbole Blitz und Pfeilspitze in einem Dreieck dienen dazu, den Benutzer vor nicht isolierter "gefährlicher Spannung" im Inneren des Geräts zu warnen, die die Gefahr eines Stromschlags birgt.

ACHTUNG :
Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Nutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen hin, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNGEN:
• Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
• Setzen Sie das Produkt keinen Wassertropfen oder -spritzern aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
• Der Netzstecker wird als Trennsystem verwendet und sollte immer leicht zugänglich sein.
• Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Die Akkus sollten nur von Erwachsenen oder Kindern über 8 Jahren aufgeladen werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Netzteils kann zu einem elektrischen Schlag führen. Der Lithium-Akku darf nur mit diesem Gerät verwendet werden. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder ins Wasser. Um Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Akku zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Akkupolen in Berührung kommen. Gehen Sie mit beschädigten oder auslaufenden Akkus äußerst vorsichtig um. Bei Kontakt mit Elektrolyt die betroffene Stelle mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen 15 Minuten lang mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur 45 °C übersteigt. Um den Akku zu entsorgen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler und erkundigen Sie sich nach den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung oder das Recycling von Akkus. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel und den Adapter Akkus dürfen niemals einer übermäßigen Wärmequelle ausgesetzt werden, z. B. Sonnenlicht oder Feuer.

WARNUNG: Starke elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie den Tablet PC aus und wieder ein oder setzen Sie ihn zurück.

WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird. Achten Sie darauf, dass Sie den Akku nur durch einen identischen oder gleichwertigen Akku ersetzen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. DE BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN WIRD EMPFOHLEN.

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Befolgen Sie alle Anweisungen.
4. Beachten Sie alle Warnhinweise.
5. Benutzen Sie dieses Produkt nicht länger als 30 Minuten auf ihrem Schoß, ohne eine mindestens 5-minütige Pause einzulegen.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
7. Reinigen Sie es nur mit einem weichen Tuch.
8. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Gemäß den Anweisungen installieren.
9. Lassen Sie das Gerät nicht in einem unbelüfteten Bereich, z. B. in einer Tasche, um eine Überhitzung zu vermeiden, wenn es eingeschaltet oder eingeschaltet ist.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
11. Versuchen Sie nicht, den Stecker des Adapters zu wechseln. Wenn sich der Adapter nicht vollständig in die Steckdose einstecken lässt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
12. Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass man nicht darauf treten oder es einklemmen kann, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
13. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Ersatzteile/Zubehörteile.
14. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
15. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war oder wenn es heruntergefallen ist.
16. Überlasten Sie die Steckdose nicht. Verwenden Sie die Stromquelle nur wie angegeben.
17. Verwenden Sie die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile.
18. Bitten Sie den Servicetechniker, nach der Wartung oder Reparatur dieses Produkts eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen.
19. Halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (Münzen, Schlüssel usw.) fern. Lassen Sie es nicht in der Nähe von Magnetfeldern, die Datenverluste oder Schäden am Gerät verursachen können.
20. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Setzen Sie es keinen Stößen, Rebounds oder Schlägen aus. Stecken Sie das Gerät beim Transport in eine Schutzhülle.
21. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Regen. Wenn es nass wird, wischen Sie es sofort trocken.
22. Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie nicht am Ladegerät, um es abzutrennen.
23. Denken Sie daran, von den im Gerät gespeicherten Informationen eine Sicherungskopie zu erstellen (Computer oder Papier), um Datenverluste zu vermeiden.
24. Verwenden Sie das Gerät nicht neben anderen elektronischen Geräten, einem Herzschrittmacher oder in der Nähe von medizinischen Geräten, um Störungen zu vermeiden.
25. Schalten Sie das Gerät an explosionsgefährdeten Orten und bei Flugreisen aus.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Quellen.
27. Setzen Sie das Gerät nicht direkten Sonnenlicht oder anderen extremen Hitze- oder Kälequellen aus.
28. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
29. Bringen Sie keine scharfen Gegenstände in direkten Kontakt mit der Oberfläche und sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bildschirm.
30. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Bildschirm aus und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab. Dadurch kann der Bildschirm beschädigt werden.
31. Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
32. Halten Sie einen Mindestabstand um das Gerät herum ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw.
33. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
34. Das Gerät ist für die Verwendung in gemäßigten Klimazonen vorgesehen.
35. Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie sie in speziellen Abfallbehältern, um die Umwelt zu schützen.

WARNUNG VOR EPILEPSIE

Bitte lesen Sie es, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel benutzen.

I. - Vorsichtsmaßnahmen, die Sie bei der Nutzung eines Videospiels auf jeden Fall beachten sollten.

Vermeiden Sie das Spielen, wenn Sie müde sind oder unter Schlafmangel leiden.
Achten Sie darauf, dass Sie in einem gut beleuchteten Raum spielen, indem Sie die Helligkeit des Bildschirms mäßigen.

Wenn Sie ein Videospiel verwenden, das an einen Bildschirm angeschlossen werden kann, spielen Sie in sicherer Entfernung von diesem Fernsehbildschirm und so weit entfernt, wie es das Anschlusskabel zulässt.
Legen Sie während des Spielens jede Stunde eine Pause von zehn bis fünfzehn Minuten ein.

II. - Warnhinweis zu Epilepsie.

Bei manchen Menschen kann es zu epileptischen Anfällen mit Bewusstseinsverlust kommen, wenn sie bestimmte Arten von starken Lichtreizen sehen, z. B. schnell aufeinanderfolgende Bilder oder Wiederholungen einfacher geometrischer Figuren, Blitze oder Explosionen. Diese Personen sind anfällig für Anfälle, wenn sie bestimmte Videospiele mit solchen Reizen spielen, obwohl sie keine Vorerkrankungen haben oder selbst noch nie anfällig für epileptische Anfälle waren.
Wenn Sie oder ein Familienmitglied jemals epilepsieähnliche Symptome (Anfälle oder Bewusstseinsverlust) in Verbindung mit Lichtreizen erlebt haben, sollten Sie vor der Verwendung von Lichtreizen Ihren Arzt konsultieren. Eltern sollten auch besonders auf ihre Kinder achten, wenn diese mit Videospielen spielen. Wenn bei ihnen oder ihrem Kind eines der folgenden Symptome auftritt: Schwindel, verschwommenes Sehen, Augen- oder Muskelzucken, Orientierungsstörungen, unwillkürliche Bewegungen oder Krämpfe, vorübergehender Bewusstseinsverlust, sollten Sie sofort mit dem Spielen aufhören und einen Arzt aufsuchen.
Vorsichtsmaßnahmen, die Sie bei der Nutzung von Videospielen auf jeden Fall beachten sollten :
• Stellen Sie sich nicht zu nah an den Bildschirm.
• Spielen Sie Videospiele am besten auf einem kleinen Bildschirm.
• Vermeiden Sie das Spielen, wenn Sie müde sind oder unter Schlafmangel leiden.
• Achten Sie darauf, dass Sie in einem gut beleuchteten Raum spielen.
• Legen Sie während der Nutzung jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten ein.

ACHTUNG: Eine längere Nutzung des Computers könnte der Gesundheit des Nutzers schaden.

WARTUNG UND GARANTIE

Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem Staubtuch wie ein Möbelstück abwischen, ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Reinigen und wischen Sie den Bildschirm vorsichtig ab. Dieses Produkt unterliegt unserer zweijährigen (2) Garantie, mit Ausnahme des eingebauten Akkus, auf den wir eine Garantie von sechs (6) Monaten gewähren. Für die Inanspruchnahme der Garantie oder das Kundendienstes müssen Sie sich mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Händler wenden. Unsere Garantie deckt Material- oder Montagefehler ab, die dem Hersteller zuzuschreiben sind, mit Ausnahme von Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder auf einen ungewollten Eingriff in den Artikel zurückzuführen sind (z. B. Zerlegen, Aussetzen an Hitze oder Feuchtigkeit usw.). Bildschirmbruch und Schäden, die durch die Verwendung eines anderen als des mitgelieferten Adapters verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Im Rahmen unserer ständigen Bemühungen um Verbesserungen können wir die Farben und Details des Produkts auf der Verpackung und in diesem Handbuch ändern.

ACHTUNG! Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen für die Nutzung aller Funktionen Ihres Tablets enthält, wie z. B. die Aktivierung bestimmter Produktfunktionen durch einen Code, die bei einigen unserer Modelle möglich ist. Wenn Sie ein Schema oder ein Passwort erstellen, um den Zugriff auf Ihr Tablet zu schützen, legt es in Ihrer Verantwortung, dieses Schema oder Passwort aufzubewahren und an einem zugänglichen Ort zu notieren, an den Sie sich erinnern können. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen unsere Techniker den Zugriff auf Ihr Tablet wiederherstellen. Für diesen Eingriff wird auf Anfrage ein Kostenvoranschlag erstellt, der nach Annahme des Kostenvoranschlags in Rechnung gestellt wird. Außerdem besteht im Falle eines Resets die Gefahr, dass der Nutzer alle auf dem Tablet vorhandenen Daten verliert.

Referenz: TLN10DE
Entworfen und entwickelt in Europa - Hergestellt in China.
Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC.
Lexibook®

Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.
©qwant.com 2019, alle Rechte vorbehalten.
Magma Mobile™, alle Rechte vorbehalten.
©READora

Haben Sie noch Fragen? Lassen Sie uns darüber reden!

Für Anfragen zu einem Kundendienstproblem oder einer Beschwerde schreibe an
savcomf@lexibook.com

www.lexibook.com

Dieses Produkt ist nicht beim Spielzeug

Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Lautstärke hören. Stellen Sie sicher, die Lautstärke des Players auf einen niedr