KITTY01

Mode d'emploi • Instruction manual
Manual de instrucciones • Manual de instruções
Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Instruktioner
Instrukcja obslugi • Használati útmutató
Návod k pouziti

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Lexibook®

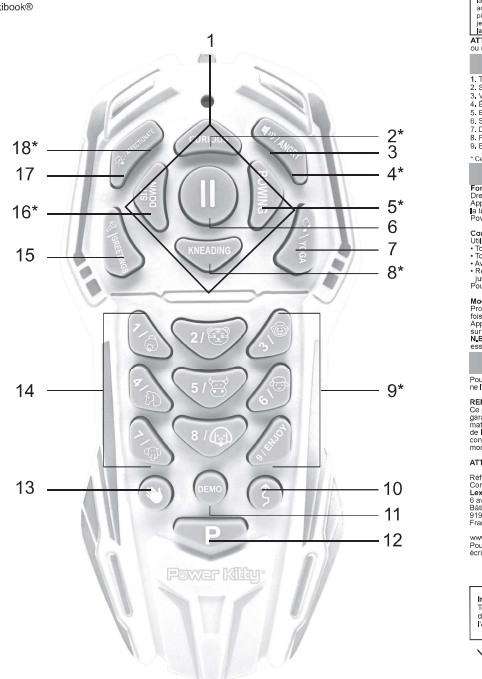

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.

Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.
1. Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
2. Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instrutions
3. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que des vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
4. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
5. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les bouches d'aération.
6. Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
7. Placez l'appareil dans un lieu sec, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C/104°F.
L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm / 4 pouces à l'avant et à l'arrière et de 5 cm / 2 pouces sur les côtés.
Les pâtes doivent être pétées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
9. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
10. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
11. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1 x robot POWER KITTY® 1 x mode d'emploi 1 x télécommande 1 x câble USB de recharge
AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Le robot fonctionne avec 1 pile rechargeable DC 3,7V ⎓ 600mAh (incluse)

La télécommande fonctionne avec 2 piles de type 1,5V ⎓ AA/LR6 (non incluses).



Charger le robot :
1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles sur le ventre du robot.
3. Enlever délicatement la batterie rechargeable du compartiment. Débranchez-la en pinçant les deux côtés du connecteur.
4. Insérez la petite extrémité du câble de chargement USB dans le connecteur de la batterie.
5. Branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur (voir figure 2).
6. L'indicateur LED sur le port USB s'éteint lorsque la batterie charge.

Specifications de l'adaptateur:
Entrée: 5.0V ⎓ 2.0A
Sortie: 3.7V ⎓ 0.5A
Le jouet ne doit être branché que sur un équipement portant le symbole suivant ou .

Note: Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole .
Note: Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.
Attention: Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet.
La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.
Conseil aux parents: L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.
AVERTISSEMENT :
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électro-magnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure ou l'appareil ne fonctionnerait toujours pas, veuillez le charger de place.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de transformateurs ou d'alimentations.
- Pour recharger la batterie, n'utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet.

Installation des piles dans la télécommande:
1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles.
2. Insérer 2 piles 1.5V AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.
ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

DÉCOUVREZ POWER KITTY®

1. Touches directionnelles
2. Sur les pattes*
3. Volume
4. Enervé*
5. En place*
6. STOP
7. Danse / Yoga*
8. Pompes*
9. Bruits d'animaux et joue*
10. Follow-me
11. Demonstration
12. Enregistrer un programme
13. Contrôle gestuel
14. Nombres
15. Chansons / Dis bonjour !*
16. Assis!*
17. Effets lumineux
18. Affectueux*

Touche, il réagit aux caresses sur sa tête et se met à danser !

* Ces fonctions marchent en pressant longtemps sur le bouton correspondant (environ 3 secondes).

DRESSEZ VOTRE POWER KITTY®!

Fonction follow-me (10)
Dressez votre chat pour qu'il vous suive ! Tenez la télécommande devant votre corps, face à la tête du chat.
Appuyez- sur le bouton follow-me (10) une fois, et commencez à vous déplacer, toujours en gardant la télécommande pointée vers la tête du chat.
Power Kitty® vous suivra, il suffit de rappuyer sur la touche follow-me (10) pour arrêter la fonctionnalité.

Contrôle gestuel (13)
Utilisez des gestes pour contrôler les mouvements de votre chat ! Appuyez sur le bouton de contrôle gestuel (13) une fois.
• Tournez à droite : Passez votre main de gauche à droite, juste en-dessous de la tête du chat – il tournera vers la droite.
• Tournez à gauche: Passez votre main de droite à gauche, juste en-dessous de la tête du chat – il tournera vers la gauche.
• Avancer : Passez votre main de bas, jusqu'en-dessous de la tête du chat, puis éloigner la main du chat, et il avancera.
• Reculer: Placez votre main à environ 20cm du chat, sous sa tête, et rapprochez votre main du chat , maintenez la sous la tête du chat jusqu'à ce qu'il recule.
Pour arrêter la fonction de contrôle gestuel, rappuyez sur le bouton (13).

Mode programmation (12)
Programmez votre chat pour qu'il répète les enchainements que vous lui apprenez ! Appuyez sur le bouton " P" de programmation (12) une fois. Puis, choisissez votre enchainement d'action à l'aide des différents boutons de la télécommande.
Appuyez de nouveau sur le bouton programmation (12) pour rejouer la séquence ou pour en créer une nouvelle en appuyant de nouveau sur les différentes touches de la télécommande.
N.B. Dresser son chat n'est pas toujours facile ! La fonction de dressage ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois, donc n'hésitez pas à essayer plusieurs fois avant que le chat ne réponde à vos instructions !

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur, ne le faites pas tomber, ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.
Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une negligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des coulaurs et de certains détails du produit mentionné sur l'emballage.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement— petite pièces.

Référence : KITTY01
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous sur
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®
Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à **savcomfr@lexibook.com**

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Elimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence nefaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.
1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
4. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product
5. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
6. Only use accessories, which are specified by the manufacturer
7. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side
8. Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.
9. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
10. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
11. The use of apparatus in moderate climates.

PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:

1 x POWER KITTY® robot 1 x instruction manual 1 x remote control 1 x USB charging cable
WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY REQUIREMENTS

The robot operates with 1 x DC 3.7V rechargeable battery ⎓ 600mAh (included)

The remote control operates with 2 x 1.5 AA/LR6 ⎓ batteries (not included).



Charging the robot :
1. Check that the unit is switched off.
2. Using a screwdriver, open the battery door located at the rear of the unit.
3. Delicately remove the rechargeable battery from the compartment. Unplug it by pinching both sides of the connector (see figure 1)
4. Insert the small end of the USB charging cable (included) into the battery connector.
5. Connect the other end of the USB cable into the USB port of your powered computer (see figure 2).
6. The LED indicator on the USB cable turns red when charging, and turn off when fully charged.

USB cable specifications:
Input Power: 5.0V ⎓ 2.0A
Output Power: 3.7V ⎓ 0.5A

The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol or .

Note: If connect with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol .
Note: Please note that the USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.
Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly, if their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.
Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.
WARNING:
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, unplug the USB cable or remove the batteries and insert them again.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.

REMOTE CONTROL:
Battery installation or replacement
1. Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the remote control.
2. Install or replace 2 x AA/LR6 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

DISCOVER POWER KITTY®

1. Directional keys
2. Hand stand*
3. Volume
4. Angry*
5. Get down*
6. Stop
7. Dances / Yoga*
8. Kneading*
9. Animal sounds and enjoy*
10. Follow-me function
11. Demo
12. Make a program
13. Gesture control function
14. Numbers
15. Dances / Say hello!*
16. Sit down*
17. Light effects
18. Affectionate*

Tactile, he reacts when you pat his head and starts to dance!

* Please long press (around 3 seconds) to access these functions.

TRAIN YOUR POWER KITTY®!

Follow-me function (10)
Train your kitty to follow you! Hold the remote in front of your body. Point at the kitty's head while it is facing you. Press the follow-me button (10) once, and start moving, always keeping the remote control pointed towards the head of the kitty. The kitty will follow you. Press the button (10) once more to stop the follow-me function.

Gesture Control (13)
Use gestures to train your kitty's movements! Press the gesture control button (13) once.
• Turn right: Swipe your hand just below the kitty's head, from left to right - the kitty will turn toward the right.
• Turn left: Swipe your hand just below the kitty's head, from right to left - the kitty will turn toward the left.
• Move forward: Swipe your hand from top to bottom of kitty's head and then away from the kitty - the kitty will go forward.
• Move backward: Place your hand around 20cm in front of the kitty, below the head, and bring your hand toward the kitty and think there until it starts to move backward.
To stop the gesture control function, simply press button (13) again.

Programming mode (12)
Program your kitty to repeat the sequences you teach him! Press the "P" programming button (12) once, Then choose your action sequence using the different buttons on the remote control.
Press the programming button (12) again to replay the sequence or to create a new one by pressing the different buttons on the remote control again.
N.B. Training your kitty is not always easy! The training functions might not work every time, so don't be afraid to practice and try a few times before the kitty follows your instructions!

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.
This product is covered by our 2-year warranty.
For any claim under the warranty or after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposing to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.
WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking hazard – Small parts.
NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: KITTY01
Designed and developed in Europe – Made in China.

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at **savcomfr@lexibook.com**

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.
1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
4. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
5. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
6. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
7. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C/104°F. Deje una separación mínima de 10 cm / 4 " respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm / 2" respecto a los laterales.
8. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
9. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
10. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.
11. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Depositelas en contenedores selectivos previs-tos a este efecto, para proteger el medio ambiente..

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

1 x POWER KITTY® robot 1 x manual de instrucciones 1 x mando a distancia 1 x Cable de carga USB
ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por su seguridad del niño.

REQUISITOS DE LA BATERIA

El robot funciona con 1 x DC 3,7V ⎓ 600mAh (incluida)

El control remoto funciona con 2 x 1.5 AA/ LR6 ⎓ pilas (no incluidas).



Modo de carga del auto:
1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
3. Retire delicadamente la batería recargable del compartimento. Desconéctelo pellizcando ambos lados del conector.
4. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
5. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora (consulte la figura 2).
6. El indicador LED en el puerto USB se ilumina cuando la batería se está cargando.

Especificaciones del adaptador:
Entrada: 5.0V ⎓ 2.0A
Salida: 3.7V ⎓ 0.5A

El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo o .

El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo .
Nota: Tenga en cuenta que el cable USB podría utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.
ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos.
Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.
Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.
ADVERTENCIA:
- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuego o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podría hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.
- El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.
- El juguete no debe conectarse a más de la cantidad recomendada de transformadores o fuentes de alimentación.
- A los efectos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este toy.

CONTROL REMOTO:
Instalación o reemplazo de las pilas:
1. Use un destornillador para aflojar el tornillo del compartimento de las pilas ubicado en la parte posterior del mando a distancia.
2. Instale o sustituya las 2 pilas de tipo LR6/AA con las polaridades en la dirección indicada en el fondo de su compartimento y conforme se indica en el diagrama que se muestra aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No recarde pilas de diferentes tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto electrónico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente altas como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.
ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrían provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire y vuelva a instalar las pilas.

DISCUBRIR A POWER KITTY®

1. Teclas direccionales
2. Soporte de la mano*
3. Volumen
4. Enojado*
5. Agáchate
6. Detenga*
7. Baile / Yoga*
8. Flexión de brazos*
9. Sonidos de animales*
10. Control de gestos
11. Demo
12. Hacer un programa
13. Función gestual
14. Números
15. Canciones / ¡Saluda!*
16. Siéntate*
17. Efectos de luz
18. Afectuoso*

¡Táctil, reacciona cuando le acarician la cabeza y empieza a bailar!

* Estas funciones funcionarán con una pulsación larga (alrededor de 3 segundos).

¡ENTRENA A TU POWER KITTY®!

Función siguame (10)
¡Entrena a tu gatito para que te siga! Sujeta el mando a distancia delante de tu cuerpo de cara a la cabeza del gatito. Presiona el botón siguame (10) una vez y empieza a desplazarte manteniendo siempre el mando a distancia mirando hacia la cabeza del gatito. El gatito te seguirá – presiona el botón (10) de nuevo para detener la función siguame.

Control de gestos (13)
¡Haz gestos para entrenar los movimientos de tu gatito! Presiona el botón de control de gestos (13)
• Giro a la derecha: Pasa la mano justo por debajo de la cabeza del gatito, de izquierda a derecha y el gatito girará hacia la derecha.
• Giro a la izquierda: Pasa la mano justo por debajo de la cabeza del gatito, de derecha a izquierda y el gatito girará hacia la izquierda.
• Movimiento hacia delante: Pasa la mano de la parte superior a la parte inferior de la cabeza del gatito – el gatito se desplazará hacia delante.
• Movimiento hacia atrás: Coloca la mano a unos 20 cm delante del gatito, detrás de la cabeza, acerca la mano hacia el gatito y mantenla delante de él hasta que empiece a desplazarse hacia atrás.
Para detener la función de control de gestos, solo tienes que presionar el botón (13) de nuevo.

Modo programación (12)
¡Programa a tu gatito para que repita las secuencias que le enseñes! Pulsa una vez el botón de programación "P" (12). A continuación, elige tu secuencia de acción utilizando los diferentes botones del mando a distancia.
Vuelve a pulsar el botón de programación (12) para repetir la secuencia o para crear una nueva pulsando de nuevo los diferentes botones del mando a distancia.
N.B. ¡Entrenar a tu gatito no es siempre fácil! Las funciones de entrenamiento podrían no funcionar siempre. ¡No te preocupes, practica y verás como el cabo de unas cuantas veces el gatito sigue tus instrucciones!

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el dispositivo, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningun producto detergente. No exponga el dispositivo a la luz directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el producto. No desmonte o deje caer el dispositivo.
Este producto está cubierto pela nossa garantia de 2 anos.
Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigi-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem de responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.
ADVERTÊNCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento— Piezas pequeñas.
NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia : KITTY01
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China.

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: **savcomfr@lexibook.com**

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Protección medioambiental
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayuda a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Informese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostraunità.
1. Leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente e usarlo.
2. Mantenere queste istruzioni in buone condizioni. Rispettare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
3. Non esporre l'apparecchio a schizzi o sgocciolii e non collocaren sull'apparecchio contenitori di liquido, ad esempio vasi. Usare esclusivamente in ambienti asciutti
4. Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
5. Non impedire la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione.
6. Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
7. Posizionare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Posizionare il prodotto su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 40°C. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm dalla parte posteriore e superiore del prodotto e almeno 5 cm da ogni lato.
8. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
9. Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
10. L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
11. Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salva guardare l'ambiente.

DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verifica che siano inclusi i seguenti elementi:

1 x robot POWER KITTY® 1 x manuale di istruzioni 1 x telecomando 1 x cavo di ricarica USB
AVVERTENZA: Tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non fanno parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

ALIMENTAZIONE

Il robot è alimentato da 1 x DC 3.7V batteria ricaricabile ⎓ 600mAh (incluse)

Il telecomando è alimentato da 2 x batterie 1.5V ⎓ AA/LR6 (non incluse).



Ricarica del robot:
1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie.
3. Rimuovi delicatamente la batteria ricaricabile dal vano batteria. Scollegala pizzicando entrambi i lati del connettore.
4. Collega l'estremità piccola del cavo USB di ricarica (incluso) al connettore della batteria.
5. Collega l'altra estremità del cavo USB alla presa USB di un computer acceso (Figura 2).
6. L'indicatore LED sulla presa USB si illuminerà quando la batteria è sotto carica.

Specifiche dell'adattatore:
Ingresso: 5,0V ⎓ 2,0A
Uscita: 3,7V ⎓ 0,5A

Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente a un ▣ or ⟨III⟩.

Nota: se il prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per giocattoli contrassegnati dal simbolo.
Nota: il cavo USB serve esclusivamente a ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati.
Attenzione: rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire la console, scollegarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.
Raccomandazione per i genitori: l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.
AVVERTENZA:
- Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
- Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi riaccenderlo o scollegarlo il cavo USB.
- Il funzionamento normale del prodotto potrebbe essere disturbato da interferenze elettromagnetiche di forte entità. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto e riprendere il funzionamento normale seguendo le istruzioni contenute nel manuale. In caso il prodotto non riprenda a funzionare correttamente, cambiare il luogo di utilizzo.
- Il giocattolo non deve essere collegato a un numero di trasformatori o alimentatori superiore a quello raccomandato.
- Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo toy.

TELECOMANDO:
Installazione o sostituzione delle batterie
1. Usa un cacciavite per allentare la vite del vano batterio situato sul retro del telecomando.
2. Inserisci 2 batterie AA/LR6 rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
3. Chiudi il coperchio e serra la vite.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il giocattolo per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il giocattolo non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

SCOPRI POWER KITTY ®

1. Tasti freccia
2. Verticale*
3. Volume
4. Arrabbiato*
5. A cuccia*
6. Stop
7. Coreografie / Yoga*
8. Piegamento*
9. Versi di animali*
10. Controllo gestuale
11. Demo
12. Creare un programma
13. Funzione Seguimi
14. Conta
15. Canzoni / Saluta*
16. Seduto*
17. Effetti luminosi
18. Affetto*



Interfaccia tattile: reagisce e inizia a ballare quando gli accarezzi la testa!

* Tieni premuto il pulsante (per 3 secondi circa) per attivare queste funzioni.

ADDESTRA IL TUO POWER KITTY®!

Funzione Seguimi (10)
Addestra il tuo gattino a seguirti! Tieni il telecomando davanti a te, rivolto verso la testa del gattino. Premi una volta il pulsante Seguimi (10) e inizia a muoverti, sempre tenendo il telecomando rivolto verso la testa del gattino. Il gattino ti seguirà! Premi nuovamente il pulsante (10) per disattivare la funzione Seguimi.

Controllo gestuale (13)
Usa il controllo gestuale per far muovere il gattino! Premi una volta il pulsante Controllo gestuale (13).
• Destra: muovi la tua mano, appena sotto la testa del gattino, da sinistra a destra; il gattino si girerà verso destra.
• Sinistra: muovi la tua mano, appena sotto la testa del gattino, da destra a sinistra; il gattino si girerà verso sinistra.
• Avanti: muovi la tua mano dall'alto verso il basso, quindi allontanala dal gattino; il gattino avanzerà.
• Indietro: posiziona la tua mano a circa 20 cm dal robot, sotto la testa, avvicinala al gattino e tienila davanti a lui finché non inizia a indietreggiare.
Per disattivare la funzione Controllo gestuale, premi nuovamente il pulsante (13).

Modalità di programmazione (12)
Programma il tuo gattino affinché ripeta le sequenze che gli insegni! Premi una volta il pulsante di programmazione "P" (12). Quindi imposta la sequenza di azioni usando i diversi pulsanti del telecomando.
Premi nuovamente il pulsante di programmazione (12) per riprodurre la sequenza, o creane una nuova premendo nuovamente i diversi pulsanti del telecomando.
Nota: addestrare il tuo gattino non sarà sempre facile! Le funzioni di addestramento potrebbero non dare sempre buoni risultati: non ti arrendere e continua a fare pratica finché il tuo gattino non segue le tue istruzioni!

MANUTENZIONE E GARANZIA

Usare un panno morbido e leggermente umido per pulire il giocattolo. Non usare detergenti. Non esporre il giocattolo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non smontare o far cadere il giocattolo. Non piegare il giocattolo.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.
Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi picoli.
NOTA: Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

Riferimento: KITTY01
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Seguici
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com

Protezione Ambientale
Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.
1. Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
2. Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
3. O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do produto. Use apenas em locais secos.
4. Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
5. As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
6. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
7. Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
8. Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
9. Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
10. O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
11. As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontramincluídos os seguintes elementos:

1 x POWER KITTY ® robô 1 x manual de instruções 1 x transmissor 1 x cabo de carregamento USB
AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança dacriança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

O robô funciona com a bateria recarregável (incluída) de 3.7V DC ⎓ 600mAh

O transmissor funciona com 2 pilhas de 1.5V ⎓ AA/LR6 (não incluídas).



Carregar o robô:
1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
3. Remova delicadamente a bateria recarregável do compartimento. Retire-a apertando os dois lados do conector. (consulte a imagem 1).
4. Insira a extremidade pequena do cabo de carregamento USB (incluído) no conector da bateria.
5. Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB do seu computador (consulte a imagem 2).
6. O indicador LED na porta USB acende quando a bateria está a carregar.

USB cable specifications:
Entrada: 5.0V ⎓ 2.0A
Saída: 3.7V ⎓ 0.5A
O brinquedo só pode ser ligado a equipamento com o seguinte símbolo ▣ ou ⟨III⟩

Nota: Se ligar com um adaptador, use apenas um adaptador para brinquedos, que deverá ter este símbolo.
Nota: Tenha em conta que o cabo USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.
Aviso: Desligue o adaptador, se o jogo não for utilizado por um longo período de tempo, para evitar o seu sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não o utilize no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se o seu estado se deteriorar, não use o adaptador até que seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deverá ser des-ligada da alimentação para ser limpa, se usar líquidos para proceder à limpeza. O brinquedo não foi criado para crianças com menos de 3 anos de idade. Uma má utilização do transformador pode causar um choque eléctrico.
Aviso parental: O adaptador para os brinquedos nao foi criado para ser usado como brinquedo. A sua utilização deverá ser feita sob supervisão de um adulto.
AVISO:
- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-aapenas por uma mesma bateria ou equivalente.
- A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
- A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar cor-retamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.
- A função normal do produto pode ser interrompida devido a interferência eletromagnética. Se ocorrer esta situação, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutro local.
- O brinquedo não deve ser conectado a mais do que o número recomendado de transformadores ou fontes de alimentação.
- Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação destacável fornecida com este brinquedo.

TRANSMISSOR:
Colocação ou substituição das pilhas
1. Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso no compartimento das pilhas, na parte traseira do transmissor.
2. Insira 2 pilhas AA/LR6 , tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficarfraco ou o produto não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

DESCOBRE O POWER KITTY®

1. Teclas direcionais
2. Dá a patinha*
3. Volume
4. Chateado*
5. Deitado*
6. Stop
7. Coreografias / Yoga*
8. Push-up*
9. Sons de animais*
10. Controlo gestual
11. Demo
12. Make a program
13. Função de seguir o dono
14. Ensina os números
15. Música / Diz olá!*
16. Senta*
17. Light effects
18. Carinhoso*



Tátil, ele reage quando fizer festinhas na cabeça e começa a dançar!

* Mantenha premido (cerca de 3 segundos) para aceder a estas funções.

TREINA O TEU POWER KITTY® !

Função de seguir o dono (10)
Treina o teu gatinho para te seguir! Segura o transmissor à frente do corpo, de frente para a cabeça do gatinho. Prime uma vez o botão de seguir o dono (10) e começa a mover-te, tendo sempre o transmissor apontado para a cabeça do gatinho. O gatinho segue-te. Prime novamente o botão (10) para parares a função de seguir o dono.

Controlo gestual (13)
Usa gestos para treinares os movimentos do teu gatinho! Prima uma vez o botão de controlo gestual (13).
• Virar para a direita: Passa a tua mão mesmo por baixo da cabeça do gatinho, da esquerda para a direita. O gatinho vira para a direita.
• Virar para a esquerda: Passa a tua mão mesmo por baixo da cabeça do gatinho, da direita para a esquerda. O gatinho vira para a esquerda.
• Avançar: Passa a tua mão de cima para baixo e depois para longe do gatinho. Este avança.
• Retroceder: Coloca a tua mão cerca de 20 cm à frente do gatinho, por baixo da cabeça, e aproxima-a do gatinho, mantendo-a à frente do gatinho até que ele comece a andar para trás.
Para parar a função de controlo gestual, basta premir de novo o botão (13).

Modo de programação (12)
Programe o seu gatinho para que ele repita as sequências que lhe ensinar! Prima o botão "p" de programação (12). Depois, selecione a sequência de ação com os diferentes botões do telecomando.
Prima novamente o botão de programação (12) para repetir a sequência ou para criar uma nova, premindo novamente os diferentes botões do telecomando.
Atenção: Treinar o teu gatinho nem sempre é fácil! As funções de treino podem nem sempre funcionar, por isso, não tenhas medo de praticar e tentar algumas vezes antes de veres o gatinho a seguir as tuas instruções!

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humidificado na agua. Não utilize nenhumproduto detergente. Não exponha o dispositivo direitamente em frente de raios do sol ou nenhuma fonte de calor. Não molhe o dispositivo. Não desmonte ou deixe cair o dispositivo.
Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.
Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nascores e pormenores do produto apresentado na caixa.
ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento –peças pequenas.
NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.
Referência: KITTY01
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: www.lexibook.com

Protecção Ambiental
Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).

Eliminação correta das baterias neste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos elétricos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN.

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.
1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
4. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
5. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
6. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
7. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
8. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
9. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
10. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
11. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x POWER KITTY® Roboter 1 x Bedienungsanleitung 1 x Fernbedienung 1 x USB Ladekabel
WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Der Roboter wird mit einem 3.7V ⎓ 600mAh Akku (im Lieferumfang enthalten) betrieben

Die Fernbedienung benötigt zum Betrieb 2 x 1.5 AA/LR6 ⎓ Batterien (nicht inbegriffen).



Aufladen des Roboter :
1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
3. Nehmen Sie den Akku vorsichtig aus dem Fach. Ziehen Sie den Stecker heraus, indem Sie beide Seiten des Steckers zusam-mendrücken.
4. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Ladekabels (im Lief-erumfang enthalten) in die Batterieanschlussbuchse.
5. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss Ihres Computers (siehe Abbildung 2).
6. Die LED-Anzeige am USB-Anschluss leuchtet auf, wenn der

Adapterspezifikationen:
Eingangsleistung: 5.0V ⎓ 2.0A
Ausgangsleistung: 3.7V ⎓ 0.5A
Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden ▣ oder ⟨III⟩.

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte nur einen Spielzeugadapter. Dieser sollte mit diesem Symbol versehen sein.
Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass das USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann.
Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungska-bel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spiel-zeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transfor-mators kann einen Stromschlag verursachen.
Hinweis für Eltern: Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.
WARNUNG:
- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.
- Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausge-setzt werden.
- Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch starke elektromagnetische Störungen bee-inträchtigt werden. Setzen Sie in diesem Fall das Produkt zurück, um die normale Funktion wiederherzustellen. Folgen Sie hierzu der Bedienungsanleitung. Falls die normale Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, stellen Sie das Produkt an einer anderen Stelle auf.
- Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Transformatoren oder Netzteilen angeschlossen werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Spielzeug geliefert wird.

FERNSTEUERUNG:
Batterien einlegen oder auswechseln
1. Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung.
2. Lege oder wechsle zwei AA/LR6 Batterien ein bzw. aus und achte darauf, dass die Batteriepole richtig herum ausgerichtet sind, so wie auf dem Boden des Batteriefachs markiert und wie in dem Schaubild rechts gezeigt.
3. Schließe das aufladbare Batterien und ziehe die Schraube fest.



Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Ton schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. **Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.**

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

ENTDECKEN POWER KITTY®

1. Richtungstasten
2. Handstand*
3. Lautstärke
4. Wütend*
5. Geh runter*
6. Anhalten
7. Choreografien / Yoga*
8. Liegestütze*
9. Tiergeräusche*
10. Folge-Mir-Funktion
11. Demo
12. Programmierung
13. Gestensteuerung
14. Zahlen lehren
15. Musik / Sag Hallo!
16. Sitz!*
17. Lichteffekte
18. Liebevoll*

Reagiert auf Berührung, wenn Sie seinen Kopf streicheln und anfangen zu tanzen!

* Bitte lange drücken (ca. 3 Sekunden), um auf diese Funktionen zuzugreifen.

TRAINIEREN SIE IHREN POWER KITTY®!

Folge-Mir-Funktion (10)
Trainieren Sie Ihr Kätzchen, Ihnen zu folgen! Zeigen Sie auf den Kopf des Kätzchens, während es Ihnen zugewandt ist. Drücken Sie einmal auf die "Follow me"-Taste (10) und beginnen Sie sich zu bewegen, wobei Sie die Fernbedienung immer auf den Kopf des Kätzchens gerichtet halten. Das Kätzchen wird Ihnen folgen. Der Welpe folgt Ihnen - drücken Sie die Taste (10) noch einmal, um die Folge-Mir-Funktion zu beenden.

Gestensteuerung (13)
Trainiere die Bewegungen deines Kätzchens mit Gesten! Drücken Sie die Gestensteuerungstaste (13) einmal.
• Nach rechts drehen: Streichen Sie mit Ihrer Hand direkt unter dem Kopf des Kätzchens von links nach rechts - das Kätzchen wird sich nach rechts drehen.
• Nach links drehen: Streichen Sie mit Ihrer Hand direkt unter dem Kopf des Kätzchens von rechts nach links - das Kätzchen dreht sich nach links.
• Vorwärts bewegen: Streichen Sie mit Ihrer Hand von oben nach unten über den Kopf des Kätzchens und dann vom Kätzchen weg - das Kätzchen geht vorwärts.
• Rückwärts bewegen: Legen Sie Ihre Hand etwa 20 cm vor das Kätzchen, unterhalb des Kopfes. Bringen Sie Ihre Hand zum Kätzchen und halten Sie sie dort, bis es beginnt, sich rückwärts zu bewegen.
Um die Gestensteuerungsfunktion zu stoppen, drücken Sie einfach erneut die Taste (13).
Programmiermodus (12)
Programmieren Sie Ihr Kätzchen so, dass es die Sequenzen wiederholt, die Sie ihm beibringen! Drücke einmal die Programmiertaste „P" (12). Wähle dann deine Aktionsfolge mithilfe der verschiedenen Tasten auf der Fernsteuerung.
Drücke die Programmiertaste (12) noch einmal, um die Folge zu wiederholen oder um eine neue Folge zu erstellen, indem du wieder die verschiedenen Tasten auf der Fernsteuerung drückst.
N.B. Das Training Ihres Kätzchens ist nicht immer einfach! Es kann sein, dass die Trainingsfunktionen nicht immer funktionieren. Scheuen Sie sich also nicht, ein paar Mal zu üben und zu probieren, bevor das Kätzchen Ihren Anweisungen folgt!

PFLEGE UND GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.
2 Jahre Garantie.
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren. In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.
HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: KITTY01
Design und Entwicklung in Europa – Hergestellt in China

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com – © Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

Umweltschutz:
Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt
(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.

Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.
1. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
2. Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies op.
3. Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product. Alleen op een droge locatie gebruiken.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
5. Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
6. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
7. Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het system op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
8. Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
9. Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
10. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
11. Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

1 x POWER KITTY® Roboter 1 x gebruiksaanwijzing 1 x afstandsbediening 1 x USB-laadkabel
WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

Uw robot werkt op de 3.7V ⎓ 600mAh oplaadbare batterij (inbegrepen)

Uw afstandsbediening werkt op 2 x 1.5V AA/LR6 ⎓ batterijen (niet inbegrepen)

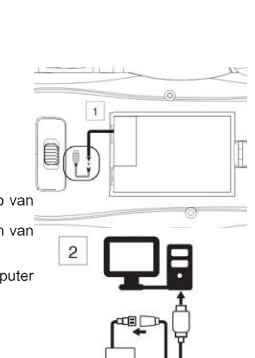

De robot opladen:
1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
3. Verwijder de oplaadbare batterij voorzichtig uit het vak. Ontkoppel de stekker door aan weerskanten van de connector te knijpen.
4. Steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel (inbegrepen) in de batterijconnector.
5. Sluit het ander uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer (zie afbeelding 2).
6. Het LED-indicatielampje op de USB-poort brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.

Specificaties van USB-laadkabel
Ingangsvermogen: 5.0V ⎓ 2.0A
Uitgangsvermogen: 3.7V ⎓ 0.5A

Het speelgoed mag alleen op uitrusting worden aangesloten die het volgend symbool ▣ or ⟨III⟩.

Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool.
Opmerking: Let erop dat de USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.
Waarschuwing: Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoffen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken.
Mededeling voor ouders: De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.
WAARSCHUWING:
- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte.
- Het speelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal transformatoren of voedingen.
- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.

Batterijen plaatsen:
1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats 2 x 1,5V AA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbindt opnieuw de batterijen.

UITZICHT POWER KITTY®

1. Richtingstoetsen
2. Hondenstandaard
3. Volume
4. Boos*
5. Ga liggen*
6. Stop
7. Dansjes / Yoga*
8. Push-up*
9. Dierengeluiden*
10. Besturing via handgebaren
11. Demo
12. Make a program
13. Volg me-functie
14. Leer tellen
15. Songs / Zeg hallo!*
16. Ga zitten*
17. Lampjes
18. Aanhankelijk*



Hij reageert als je zijn kop aait en begint te dansen!

* Druk lang (ongeveer 3 seconden) om toegang te krijgen tot deze functies.

TRAIN JE POWER KITTY®

Volg me-functie (10)
Train je kitten om je te volgen! Richt naar het hoofd van de kitten terwijl hij naar jou is gericht. Druk eenmaal op de volg me-knop (10) en start met bewegen. Houd de afstandsbediening altijd naar het hoofd van de kitten gericht. De kitten zal je volgen. - druk opnieuw op de knop (10) om de volg me-functie te stoppen.

Besturing via handgebaren (13)
Gebruik handgebaren om de bewegingen van je kitten te trainen! Druk eenmaal op de handgebaren besturingsknop (13).
• Nach rechts drehen: Streichen Sie mit Ihrer Hand direkt unter dem Kopf des Kätzchens von links nach rechts - das Kätzchen wird sich nach rechts drehen.
• Nach links drehen: Streichen Sie mit Ihrer Hand direkt unter dem Kopf des Kätzchens von rechts nach links - das Kätzchen dreht sich nach links.
• Vorwärts bewegen: Streichen Sie mit Ihrer Hand von oben nach unten über den Kopf des Kätzchens und dann vom Kätzchen weg - das Kätzchen geht vorwärts.
• Rückwärts bewegen: Legen Sie Ihre Hand etwa 20 cm vor das Kätzchen, unterhalb des Kopfes. Bringen Sie Ihre Hand zum Kätzchen und halten Sie sie dort, bis es beginnt, sich rückwärts zu bewegen.
Om de besturing via handgebaren te stoppen, druk opnieuw op de knop (13).

Programmeringsmodus (12)
Programmieren Sie Ihr Kätzchen so, dass es die Sequenzen wiederholt, die Sie ihm beibringen! Druk eenmaal op de "P" programmeringsknop (12). Kies vervolgens je actiescène met behulp van de verschillende knoppen op de afstandsbediening.
Druk opnieuw op de programmeringsknop (12) om de scène opnieuw te spelen of maak een nieuwe door opnieuw op de verschillende knoppen van de afstandsbediening te drukken.
N.B. Das Training Ihres Kätzchens ist nicht immer einfach! Es kann sein, dass die Trainingsfunktionen nicht immer funktionieren. Scheuen Sie sich also nicht, ein paar Mal zu üben und zu probieren, bevor das Kätzchen Ihren Anweisungen folgt!

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.
Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid…).
Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.
Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informative bevat.

Referentie: KITTY01
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Milieubescherming
Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).

Juiste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggooien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

leaflet Size: A3 420(W) x 297(H)mm) KITTY01_IM Design Code: 349 27/6/2023 10:36 AM

ČESKÝ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny provozní pokyny.

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, a nemusí se týkat vašeho přístroje.
1. Předtím, než se pokusíte připojit nebo obsluhovat zařízení, si přečtěte tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte na všechna varování.
3. Přístroj chraňte před kapající nebo stříkající tekutinou a nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze na suchém místě.
4. Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např.
5. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty.
6. Používejte pouze příslušenství, které bylo doporučeno výrobcem.
7. Umístěte přístroj na místo s dobrým větráním. Umístěte systém na plochý, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 40 ° C. Ponechte vzdálenost nejméně 10 cm od zadní a horní části přístroje a 5 cm od každé strany.
8. Dbejte na správnou likvidaci baterií. Vyhoďte je do určené sběrné nádoby, abyste ochránili životní prostředí.
9. Zachovejte minimální nezbytné vzdálenosti pro dostatečné větrání.
10. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako např. noviny, ubrus, závěsy apod.
11. Zařízení se smí používat v mírných klimatech.

OBSAH BALENÍ

Po rozbalení zkontrolujte přítomnost následujících dílů:

1 x Robot POWER KITTY® 1 x Důležité bezpečnostní pokyny 1 x dálkové ovládání 1 x USB nabíjecí kabel

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastikové listy, dráty a visačky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost vašeho dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH

Robot pracuje s 1 x DC 3,7 V dobíjecí baterií ⎓ 600 mAh (součást balení)

Dálkový ovladač je napájen 2 x 1,5 AA / LR6 ⎓ bateriemi (nejsou součástí balení).

Nabíjení robota:
1. Zkontrolujte, že je přístroj vypnutý.
2. Pro otevření prostoru pro baterie na zadní straně přístroje použijte šroubovák.
3. Jemně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru (viz obrázek 1)
4. Vložte malý konec nabíjecího kabelu USB (součást dodávky) do konektoru baterie.
5. Druhý konec kabelu USB zapojte do portu USB vašeho napájeného počítače (viz obrázek 2).
6. Indikátor LED na kabelu USB se při nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

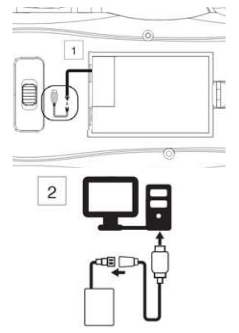

Specifikace kabelu USB:
Napájení: 5,0 V ⎓ 2,0 A
Výstupní výkon: 3,7 V ⎓ 0,5 A

Hračka se smí připojit pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem ⧈ nebo ⟨III⟩.

Poznámka: Pokud se připojujete pomocí adaptéru, používejte adaptér pouze pro hračky, který by měl být označen tímto symbolem.
Poznámka: Upozorňujeme, že USB kabel slouží pouze pro nabíjení baterie a ne pro přenos dat.
Varování: Odpojte adaptér, pokud hra nebude používána delší dobu, aby se zabránilo přehřátí. Když je hra napájená adaptérem, nehrajte se venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka musí být použita pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Zařízení odpojte od napájení, pokud se k čištění používají kapaliny. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.
Rada pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Jejich používání musí být pod rodičovským dohledem.
VAROVÁNÍ:
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahraďte pouze za stejné nebo obdobné baterie.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu záření, požáru apod
- Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj může způsobit poruchu zařízení nebo vést ke ztrátě dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte, odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud ano, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle pokynů v návodu. Pokud se funkce nepodaří obnovit, použijte výrobek na jiném místě.
- Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:
Instalace nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroubek v prostoru pro baterie umístěný v zadní části dálkového ovladače.
2. Vložte nebo vyměňte 2 x AA / LR6 baterie, dodržte polaritu vyznačenou na spodní straně prostoru pro baterie a podle schématu zobrazeného naproti.
3. Uzavřete přihrádku pro baterie a utáhněte šroub.



Nenabíjecí baterie se nenabíjejí. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze doporučené baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie vkládejte se správnou polaritou. Vybité baterie vyjměte z hračky. Napájecí svorky nesmějí být zkratovány. Nehazejte baterie do ohně. Pokud nebudete hračku používat delší dobu, vyjměte baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakékoli abnormální funkci, vyberte baterie a znovu je vložte.

OBJEVTE POWER KITTY®

1. SMĚROVÉ KLÁVESY	10. Funkce Následuj mě
2. Ruční stojan*	11. Demo
3. HLASITOST	12. Vytvořit program
4. Rozzlobený*	13. Funkce ovládání gesty
5. Lehnout*	14. Čísla
6. Stop	15. Tance / Pozdravit se!*
7. Tance / Jóga*	16. Sednout*
8. Nahoru*	17. Světelné efekty
9. Zvuky zvířat a strážení*	18. Přítulný*

* Dlouhým stisknutím (přibližně 3 sekundy) získáte přístup k těmto funkcím.



VYCVIČTE VAŠE POWER KITTY®!

Funkce Následuj mě (10)
Vycvičte své kotě, aby vás následovalo! Miřte na hlavu koťete, když je čelem k vám. Stiskněte jednou tlačítko následuj mně (10) a začněte se pohybovat, přičemž vždy držte dálkový ovladač namířený na hlavu koťete. Kotě vás bude následovat.- opětovným stisknutím tlačítka (10) funkci sledování zastavíte.

Ovládání gesty (13)
Používejte gesta k trénování pohybů koťete! Stiskněte jednou ovládací tlačítko pro gesta (13).
• Odbočit vpravo: Přejeďte rukou těsně pod hlavou koťete zleva doprava - kotě se otočí doprava.
• Odbočit vlevo: Přejeďte rukou těsně pod hlavou koťete zprava doleva - kotě se otočí doleva.
• Pohyb vpřed: Přejeďte rukou shora dolů po hlavě koťete a pak směrem od koťete - kotě půjde dopředu.
• Pohyb vzad: Položte ruku asi 20 cm před kotě pod hlavu a přitáhněte ruku ke kotěti a držte ji, dokud se nezačne pohybovat dozadu.
Funkci ovládání gesty zastavíte opětovným stisknutím tlačítka (13).
Režim programování (12)
Naprogramujte vaše kotě, aby opakovalo sekvence, které ho učíte!
Stiskněte jednou programovací tlačítko "P" (4). Poté zvolte sekvenci akcí pomocí různých tlačítek na dálkovém ovladači.
Opětovným stisknutím programovacího tlačítka (4) přehrajete sekvenci nebo vytvoříte novou sekvenci opětovným stisknutím různých tlačítek na dálkovém ovladači. Pozn. Výcvik koťete není vždy snadný! Tréninkové funkce nemusí vždy fungovat, takže se nebojte cvičit a několikrát vyzkoušet, než kotě bude postupovat podle vašich pokynů!

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Zařízení nevystavujte působení přímého slunečního záření nebo jakémukoli zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani nenechte upadnout. Zařízení neprohýbejte ani nezkruťte. Na tento výrobek poskytujeme 3-letou záruku. Pro jakýkoli nárok vyplývající ze záruky nebo pozáručního servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vady na materiálu nebo výrobě, vyjma jakékoli poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebírání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporučuje se uchování obalu pro jakoukoli příští referenci. V zájmu zlepšování našich služeb jsme mohli provést změny barev a detailů na výrobku ve srovnání s obrázkem na obalu.

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti mladší než 3 roky. Nebezpečí udušení malými díly.
POZNÁMKA: Uschovejte si tento návod, protože obsahuje důležité informace. Na tento výrobek

Reference: KITTY01
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Sviťa
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

Ochrana životního prostředí Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Prosíme, podílejte se aktivně na ochraně zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení na sběrná místa (pokud existují).

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v zemích se separovaným systémy sb ru) Tento symbol znamená, e v robek obsahuje baterii podléhající evropské sm rnici 2013/56/EU, kterou nelze odhodit do b ného komunálního odpadu. Všechny baterie se musí likvidovat odd len od komunálního odpadu prost ednictvím ur en ch sb rn ch míst, které jsou ur eny vládou nebo místními ú ady. Správná likvidace star ch baterií p ispívá ke sni ení jejich negativního vlivu na ivotní prost edí, na zdraví lidí a zvi at. Informujte se o místním systému sb ru t íd ného odpadu elektrick ch a elektronick ch v robk a baterií. Postupujte podle místních pravidel a nikdy nevyhazujte v robek a baterie s b n m komunálním odpadem. Podrobn jší informace o likvidaci star ch baterií získáte na vašem m stském ú adu nebo na servisním míst likvidace odpadu.

DANSK

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS DISSE INSTRUKTIONER INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG

Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at læse alle brugsvejledningerne grundigt. Bemærk venligst at disse oplysninger er generelle forholdsregler, og nogle gælder muligvis ikke for dit produkt.
1. Læs denne brugsvejledning inden produktet tilsluttes og bruges.
2. Behold disse instruktioner i god stand. Ret dig efter alle advarslerne. Følg alle instruktionerne.
3. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles nogen væskefyldte genstande, såsom vaser, på produktet. Produktet må kun bruges på tørre steder.
4. Der må ikke stilles nogen former for åben ild, såsom tændte stearinlys, på produktet.
5. Ventilationen må ikke tilstoppes ved, at tildække ventilationsåbningerne.
6. Brug kun tilbehør, som er angivet af producenten.
7. Produktet skal stilles et sted, hvor der er god ventilation. Placer systemet på en flad, hård og stabil overflade. Produktet må ikke bruges på steder, hvor temperaturen kommer over 40 °C. Der skal være mindst 10 cm fri afstand på bagsiden og over produktet, og 5 cm på hver side.
8. Batterierne skal bortskaffes ordentligt. De skal bortskaffe i en beholder, der er beregnet til bortskaffelse af batterier, for at beskytte miljøet.
9. Der skal være fri plads omkring produktet så der er nok ventilation.
10. Ventilationen må ikke tilstoppes ved, at tildække ventilationsåbningerne med genstande såsom aviser, bordduge, gardiner og lignende.
11. Produktet skal bruges i moderate klimaer.

ÆSKENS INDHOLD

Under udpakningen, skal du sikre dig at følgende dele forefindes:

1 x POWER KITTY® robot 1 x Brugsvejledning 1 x fjernbetjening 1 x USB-opladningskabel

ADVARSEL: Emballagematerialer, såsom ser plastikposer, tråde og mærker udgør ikke en del af legetøjet og bør kasseres for barnets sikkerhed.

BATTERIOPLYSNINGER

Robotten bruger 3.7V ⎓ 600 mAh batterier (medfølger ikke)

Fjernbetjeningen bruger 2 stk. 1,5 AA/LR6 ⎓ batterier (medfølger ikke).

Opladning af robotten:
1. Sørg for, at enheden er slukket.
2. Dækslet på batterirummet, der sidder på bagsiden, åbnes med en skruetrækker.
3. Tag forsigtigt det genopladelige batteri ud af batterirummet. Tag det ud ved, at tage fat i hver ende (se fig. 1)
4. Sæt den lille ende af USB-opladningskablet (medfølger) i batteristikket.
5. Tilslut den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din strømforbundne computer (se fig. 2).
6. Lysindikatorne på USB-kablet lyser rød under opladningen, og går ud når batteriet er ladet helt op.

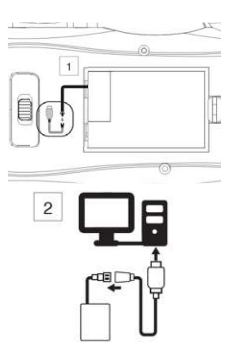

Specifikationer for USB-kablet:
Indgangsstrøm: 5,0 V ⎓ 2, 0A
Udgangsstrøm: 3,7 V ⎓ 0,5A

Legetøjet må kun forbindes til udstyr med følgende symboler ⧈ eller ⟨III⟩.

Bemærk: Hvis produktet forbindes med en adapter, skal du bruge en adapter til legetøj og den skal have følgende symbol.
Bemærk: Bemærk venligst, at USB-kablet kun kan bruges til batteriopladningen, og ikke til dataoverførsler.
Advarsel: Afbryd adapteren, hvis spillet ikke skal bruges i længere tid, så den ikke overopheder. Hvis spillet strømforsynes af en adapter, må produktet ikke bruges udendørs. Kontroller regelmæssigt adapterens og kablernes tilstand. Hvis de bliver slidte, må adapteren ikke bruges, før den er blevet repareret. Legetøjet må kun bruges med en transformer til legetøj. Denne adapter er ikke et legetøj. Produktet skal afbrydes fra strømforsyningen, hvis det skal rengøres med væske. Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år. Misbrug af transformeren kan føre til elektrisk stød.
Forælderådgivning: Transformeren og adapteren til legetøj er ikke beregnet til brug som legetøj. Brugen skal ske under opsyn af en voksen.
ADVARSEL:
- Fare for eksplosion, hvis batteriet skiftes forkert. Det må kun udskiftes med det samme eller et tilsvarende batteri.
- Batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, såsom sollys, ild eller lignende.
- Betydelig elektromagnetisk interferens eller elektrostatisk udladning kan gøre, at produktet ikke virker ordentligt eller mister data. Hvis produktet ikke virker ordentligt, skal du slukke det og tænde det igen, trække USB-kablet ud eller fjerne batterierne og sætte dem i igen.
- Produktets normale funktion kan forstyrres af stærk elektromagnetisk interferens. I så fald skal du blot nulstille produktet for, at genoptage normal drift ved at følge brugsvejledningen. Hvis funktionen ikke kunne genoptages, skal du bruge produktet et andet sted.
- Legetøjet må ikke tilsluttes til flere end det anbefalede antal transformere eller strømforsyninger.
- Batteriet må kun lades op med den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette legetøj.

FJERNBETJENING:
BATTERIOPLYSNINGER
1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen til batterirummet bag på fjernbetjeningen.
2. Isæt eller udskift 2 stk. AA/LR6 -batterier, og sørg for, at polerne, der er vist i bunden af batterirummet, vender rigtigt, som vist på diagrammet overfor.
3. Sæt batteriskuffedækslet på igen og stram skruen.



Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før genopladningen påbegyndes. Genopladelige batterier bør kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke gamle og friske batterier eller batterityper. Det anbefales kun at bruge batterier af samme eller tilsvarende type. Vær opmærksom på batteriernes polaritet (+, -), når disse isættes. Flade batterier bør straks fjernes fra legetøjet. Undgå at kortslutte polerne. Batterier må aldrig udsættes for åben ild. Fjern batterierne, hvis legetøjet ikke skal anvendes i længere tid. Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

ADVARSEL: Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatisk udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, tages batterierne ud og isættes igen.

UDFORSK POWER KITTY®

1. Piletaster	10. Følg mig-funktion
2. Stå på hænder*	11. Demo
3. Lydstyrke	12. Lav et program
4. Vred*	13. Styring med håndbevægelser
5. Læg ned*	14. Numre
6. Stop	15. Danser/Siger hej!*
7. Danser/Yoga*	16. Sid ned*
8. Armbøjninger*	17. Lyseffekter
9. Dyrelyde og vagt*	18. Kærlig*

* Hold knappen nede (i ca. 3 sekunder) for, at få adgang til disse funktioner.



TRÆN DIN POWER KITTY®!

Følg mig-funktion (10)
Træn din killing til at følge dig! Peg på killingens hoved, når den vender mod dig. Tryk på følg mig-knappen (10), og gå samtidig med at du holder rettet mod killingens hoved, hvorefter killingen følger dig. - tryk igen på knappen (10) for, at stoppe følgefunktionen.

Styring med håndbevægelser (13)
Brug håndbevægelser til, at træne din killings bevægelser! Tryk én gang på knappen til styring med håndbevægelser (13).
• Gå til højre: Stryg hånden lige under killingens hoved, fra venstre til højre, hvorefter killingen går til højre.
• Gå til venstre: Stryg hånden lige under killingens hoved, fra højre til venstre, hvorefter killingen går til venstre.
• Gå fremad: Stryg hånden fra oven af killingens hoved og ned, og derefter væk fra killingen, hvorefter den går fremad.
• Gå bagud: Placer hånden ca. 20 cm foran killingen, under hovedet, og før hånden mod killingen og hold der, indtil killingen går bagud.
For at stoppe styring med håndbevægelser, skal du blot trykke på knappen (13) igen.
Programmeringstilstand (12)
Programmer din killing til, at gentage de bevægelser, du lærer ham!
Tryk én gang på programmeringsknappen "P" (4). Vælg derefter din handlingssekvens ved hjælp af de forskellige knapper på fjernbetjeningen. Tryk på programmeringsknappen (4) igen for at afspille sekvensen igen eller for at oprette en ny ved at trykke på de forskellige knapper påfjernbetjeningen igen.
Bemærk: Det er ikke altid let, at træne din killing! Træningsfunktionerne virker muligvis ikke hver gang, så du skal bare øve dig og prøve et par gange. Før eller senere følger killingen dine instruktioner!

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Konsollen må kun rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler. Konsollen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Konsollen må ikke nedsænkes i vand. Konsollen må ikke demonteres eller tabes. Undgå at vride eller bøje konsollen. Dette produkt er dækket af vores 3-års garanti. For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skødesløs behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, o.s.v.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som en følge af vore kontinuerlige bestræbelser på at forbedre vore produkter, kan der være forskel mellem denne vares farver og detaljer og illustrationen på emballagen.
ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare grundet mange små dele.
BEMÆRK: Gem denne brugervejledning, da den indeholder vigtige oplysninger.

Reference: KITTY01
Designet og udviklet i Europa – Fremstillet i Kina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Vores eftersalgsservice kan kontaktes via savcomfr@lexibook.com

Miljøbeskyttelse: Uønskede elektriske apparater kan genbruges og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Vær aktivt med til at støtte bevarelsen af naturressourcer og beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til en genbrugscentral (hvor muligt).

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(gældende i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, der ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via indsamlingsfaciliteter, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Ved at bortskaffe dine gamle batterier korrekt, forhindrer du potentielt negative konsekvenser for miljøet, og dyrs og menneskers sundhed. Find oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med normalt husholdningsaffald. For flere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller din lokale genbrugsplads

MAGYAR

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KÉRJÜK, OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE ELŐTT.

Az egység használata előtt alaposan olvassa el a kezelési utasításokat. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek általános óvintézkedések, és előfordulhat, hogy nem vonatkoznak az Ön készülékére.
1. A készülék csatlakoztatása vagy működtetése előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat jó állapotban. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést. Kövesse az utasításokat.
3. A készüléket nem szabad kitenni annak, hogy víz csepegjen vagy fröccsenjen rá, és ne tegyen rá vízzel töltött tárgyat, pl. vázát. Csak száraz helyen használható.
4. Tilos nyíltláng-forrást, pl. gyertyát helyezni a termékre.
5. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások lefedésével.
6. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használja.
7. Helyezze az egységet jól szellőző helyre. Helyezze a rendszert sík, kemény és stabil felületre. Ne tegye ki 40 °C feletti hőmérsékletnek. Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék hátuljától és tetejétől, és 5 cm-t mindkét oldalról.
8. Az elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani. Tegye őket a megfelelő gyűjtőtartályba a környezet védelme érdekében.
9. Az elegendő szellőzés érdekében tartsa meg a minimum távolságot a készülék körül.
10. Ne akadályozza a szellőzést a bemeneti nyílások lefedésével újságokkal, abroszokkal, függönyökkel stb.
11. A készüléket mérsékelt hőmérsékleten használja.

A CSOMAG TARTALMA

Kicsomagoláskor győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket:

1 x POWER KITTY® robot 1 x használati útmutató 1 x távirányító 1 x USB töltőkábel

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint pl. a rögzítőszalagok, műanyag lapok, drót kötözőelemek és címkék, nem képezik a játék részét, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el ezeket.

SZÜKSÉGES ELEMEK

A robot 1 db, 3,7 V-os, ⎓ 600 mAh-ás újratölthető akkumulátorral működik (tartozék).

A távirányító 2 db, 1,5 V-os AA/LR6 ⎓ elemmel működik (nem tartozék).

Polnjenje robota:
1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Z izvijačem odprite pokrov prostora za baterije na zadnji strani enote.
3. Previdno odstranite baterijo za ponovno polnjenje iz prostora za baterije. Odklopite jo tako, da stisnete obe strani konektorja (glejte sliko 1).
4. Vstavite manjši konec napajalnega kabla USB (priložen) v baterijski konektor.
5. Drugi konec kabla USB vstavite v vhod USB vašega računalnika, ki se napaja (glejte sliko 2).
6. Indikator LED na kablu USB se med polnjenjem obarva rdeče, ko je polnjenje končano, pa se izklopi.

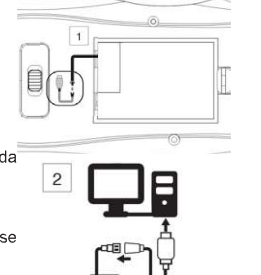

Tehnični podatki za kabel USB:
Vhodna moč: 5,0 V ⎓ 2,0A
Izhodna moč: 3,7 V ⎓ 0,5A

Igračo lahko povežete samo z opremo s tem simbolom ⧈ ali ⟨III⟩.

Megjegyzés: Ha adapterhez csatlakoztatja, kérjük, csak játékokhoz való adaptert használjon, amelyen szerepel ez a szimbólum.
Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az USB-kábel csak elem töltésére használható, adatátvitelre nem.
Figyelmeztetés: Csatlakoztassa le az adaptert, ha hosszabb ideig nem használja a játékot, hogy megelőzze a túlmelegedést. Ha a játékot adapterről üzemelteti, ne játsszon épületen kívül. Rendszeresen ellenőrizze az adapter és a csatlakozó vezetékek állapotát. Ha az állapotuk romlik, ne használja az adaptert, amíg meg nem javíttatja. A játék kizárólag a játékhoz készült transzformátorral használható. Az adapter nem játék. Le kell választani a készüléket az áramellátásról, ha a tisztításhoz folyadékokat használnak. A játék nem ajánlott 3 év alatti gyermekek számára. A transzformátor helytelen használata áramütést okozhat.
Szülői tanács: a játékok transzformátora és adaptere nem használható játékként. Szülői felügyelet mellett használható.
FIGYELMEZTETÉS:
- Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet nem megfelelően cserélik. Kérjük, csak azonos vagy vele megegyező elemre cserélje.
- Az elemet nem szabad magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek és hasonlóknak kitenni.
- A jelentős elektromágneses interferencia vagy elektrosztatikus kisülések meghibásodást és adatvesztést okozhatnak. Ha a készülék nem működik megfelelően, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra, húzza ki az USB-kábelt, vagy vegye ki és helyezze vissza az elemeket.
- A termék normál működését megzavarhatja az erős elektromágneses interferencia. Ha ez történik, akkor egyszerűen állítsa vissza a terméket a működés helyreállításához, a használati útmutatónak megfelelően. Ha nem áll helyre a működés, kérjük, használja a terméket más helyen.
- A játékot nem szabad az ajánlottnál több transzformátorhoz vagy tápellátáshoz csatlakoztatni.
- Az elem feltöltéséhez csak a játékhoz mellékelt levehető tápegységet használja.

TÁVIRÁNYÍTÓ:
Az elemek behelyezése vagy cseréje
1. Csavarhúzó segítségével nyissa ki a távirányító hátsó részén található elemtartó rekeszt.
2. I Tegyen be vagy cserélje ki az 2 db. AA/LR6 típusú elemet, gondosan betartva az elemtartó rekesz alján feltüntetett polaritást, és a szemközt lévő ábrán látható módon.
3. Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza meg a csavart.



Ne töltse fel a nem újratölthető elemeket. Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne keverjen össze különböző típusú, vagy új és használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. A kimerült elemeket ki kell venni a játékból. Ne zárja rövidre a tápegység kivezetéseit. Ne dobja tűzbe az elemeket. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem fogja használni a játékot. Az elemeket nem szabad kitenni túlzott melegnek, pl. napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő működését vagy a memória elvesztését erős frekvenciazavar vagy elektromos kisülés okozhatja. Amennyiben bármi szokatlant észlel a működésben, távolítsa el az elemeket, majd helyezze be újra.

FEDEZD FEL POWER KITTY®-T

1. Iránygombok	10. Követés funkció
2. Kézenállás*	11. Demó
3. Hangerő	12. Program létrehozása
4. Mérges*	13. Gesztusvezérlés funkció
5. Fekszik*	14. Számok
6. Megáll	15. Táncol / Köszönj!*
7. Táncol / Jóga*	16. Ül!*
8. Nyújtózás*	17. Fényhatások
9. Állati hangok és élvezet	18. Szeretetteljes*

* Nyomja meg hosszan (kb. 3 másodperc), hogy hozzáférjen ezekhez a funkciókhoz



TRENIRAJTE SVOJEGA MLADIČKA POWER KITTY®!

Követés funkció (10)
Tanítsd meg a cicádat, hogy kövessen téged! Mutass vele a cica fejére, miközben feléd néz. Nyomd meg egyszer a követés gombot (10), és kezdj el mozogni, miközben végig a cica feje felé tartod a távirányítót. A cica követni fog. Tartsd a távirányítót magad előtt. Nyomd meg még egyszer a gombot (10) a követés funkció kikapcsolásához.

Gesztusvezérlés (13)
Nyomd meg a gesztusvezérlés gombot (13) egyszer.
Használd a gesztusaidat, hogy új mozdulatokat taníts a cicádnak!
• Jobbra fordulás: Húzd el a kezed közvetlenül a cica feje alatt balról jobbra – a cica jobbra fordul.
• Balra fordulás: Húzd el a kezed a cica feje alatt jobbról balra – a cica balra fordul.
• Előre haladás: Húzd el a kezed a cica feje előtt fentről lefelé, majd kezdj el távolodni a cicától – a cica előre megy.
• Hátrafelé haladás: Tedd a kezed a cica élé kb. 20 cm-re, a feje alá, és közelítsd a kezed a cica felé.
A gesztusvezérlés funkció leállításához egyszerűen nyomd meg ismét a (13) gombot.

Programozás mód (12)
Programozd a cicádat, hogy ismételje meg az általad tanított sorozatot! Nyomd meg egyszer a „P" programozás gombot (4). Ezután válaszd ki a műveletsorozatot a távirányító különböző gombjainak segítségével.
Nyomd meg újra a programozás gombot (4) a sorozat visszajátszásához vagy új létrehozásához, a távirányító különböző gombjainak újboli megnyomásával.
MEGJ.: A cica betanítása nem mindig könnyű! Előfordulhat, hogy a betanítási funkciók nem működnek minden alkalommal, ezért ne félj gyakorolni és többször próbálkozni, mielőtt a cica követni kezdi az utasításokat!

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A játék tisztítását csak puha, enyhén nedves anyaggal végezze. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más magas hőforrásnak. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne szerelje szét vagy ejtse le a készüléket. Ne próbálja meg csavarni vagy hajlítani a készüléket. Ha a készülék hibásan működik, akkor először próbálja meg kicserélni az elemeket. Ha ez hatástalannak bizonyul, olvassa el újra a használati útmutatót.
Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információt tartalmaz. A jelen termékre a két éves garanciánk vonatkozik. Amennyiben a garancia ideje alatt garanciaigényt szeretnél benyújtani, vagy a vevőszolgálathoz fordulnál, akkor kérjük, vedd fel a kapcsolatot az értékesítővel, és mutasd be az érvényes vásárlási bizonylatot. A garancia érvényes minden gyártási anyagra és kivitelezési hibára kivéve az olyan rongálódásokat, amelyek a jelen használati útmutató be nem tartásából, vagy a készülék egyéb gondatlan kezeléséből (mint például szétszerelés, hőnek és páratartalomnak való kitevés stb.) erednek. Javasoljuk, hogy tartsa meg a csomagolást későbbi használatra. A szolgáltatásunk további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítéseink miatt megváltoztathatjuk a terméknek a csomagoláson feltüntetett színeit és részleteit.
FIGYELMEZTETÉS! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély – Apró részek.

Hivatkozás: KITTY01
Európában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína.
© LEXIBOOK®
Za poprodajne storitve se obrnite na našo ekipo prek www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Környezetvédelem:
A hibás elektromos készülékek újrahasznosíthatóak, ezért nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni! Támogassa Ön is aktívan a természeti erőforrások megőrzését és járuljon hozzá a környezet megóvásához oly módon, hogy ezt a készüléket kidobás helyett juttassa vissza valamelyik begyűjtőhelyre (ha van).

A termék elemeinek helyes ártalmatlanítása
(Külön gyűjtőrendszerrel rendelkező országokra vonatkozóan) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan újratölthető elemet tartalmaz, amely a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá esik, és amelyet nem lehet a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. Minden elemet a helyi hatósági hulladékkezelési létesítményekben kell ártalmatlanítani, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtő létesítményeken keresztül. Az elhasznált elemek megfelelő hulladékkezelése révén Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre ártalmas, negatív következményeket. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és az újratölthető elemek helyi szelektív gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi előírásokat, és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési központhoz.

POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

Przed użyciem urządzenia należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Uwaga: Poniższe zalecenia mają charakter ogólny i niekoniecznie dotyczą urządzenia posiadanego przez użytkownika.
1. Przed podjęciem próby podłączenia lub użycia urządzenia należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi.
2. Instrukcję tę należy zachować w dobrym stanie. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. Należy stosować się do wszystkich instrukcji.
3. Urządzenie należy chronić przed kapiącą wodą lub zachlapaniem. Na urządzeniu nie wolno ustawiać przedmiotów napełnionych płynami, np. wazonów. Używać wyłącznie w miejscach suchych.
4. Na produkcie nie należy ustawiać żadnych źródeł otwartych płomieni, takich jak np. świece.
5. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych.
6. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
7. Urządzenie należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. System należy ustawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie narażać na temperatury przekraczające 40°C. Pozostawić po 10 cm odstępu z tyłu i nad urządzeniem oraz po 5 cm po bokach.
8. Baterie należy zutylizować we właściwy sposób. Aby chronić środowisko naturalne, należy je wyrzucić do specjalnego pojemnika na baterie.
9. Wokół urządzeń należy zachować pewien minimalny dystans zapewniający wystarczającą wentylację.
10. Nie należy utrudniać wentylacji przez przykrywanie otworów wentylacyjnych jakimikolwiek przedmiotami, np. gazetami, obrusami, zasłonami itp.
11. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w klimacie umiarkowanym.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Po otwarciu opakowania produktu należy się upewnić, że znajdują się w nim następujące elementy:

1 x Robot POWER KITTY® 1 x INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 x Pilot 1 x Kabel USB do ładowania

OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i torebki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

BATTERY REQUIREMENTS

Robot jest zasilany 1 baterią akumulatorową 3,7 V ⎓ 600 mAh (w komplecie)

Pilot jest zasilany 2 bateriami 1,5 V typu AA/LR6 ⎓ (do dokupienia osobno).

Ładowanie robota:
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Używając śrubokrętu, otwórz drzwiczki komory baterii znajdującej się z tyłu urządzenia.
3. Bezpośrednio wyjmij baterię akumulatorową z komory. Odłącz ją ściskając obie strony łączówki (patrz rysunek 1).
4. Włóż mały koniec kabla do ładowania USB (w komplecie) do łączówki baterii.
5. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB włączonego komputera (patrz rysunek 2).
6. Podczas ładowania kontrolka LED na kablu USB świeci na czerwono, a po całkowitym naładowaniu gaśnie.

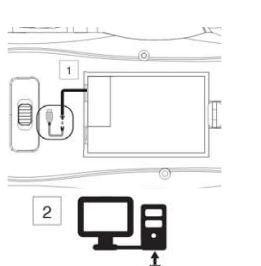

Specyfikacja kabla USB:
Moc wejściowa: 5,0 V ⎓ 2,0 A
Moc wyjściowa: 3,7 V ⎓ 0,5 A

Zabawkę należy podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych symbolem ⧈ lub ⟨III⟩.

Uwaga: W przypadku podłączenia zasilacza, należy używać wyłącznie zasilacza do zabawek oznaczonego symbolem.
Uwaga: Prosimy pamiętać, że przewodu USB można używać wyłącznie do ładowania baterii, a nie do przesyłania danych.
Ostrzeżenie: Jeżeli gra nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć ją od zasilania, aby zapobiec przegrzewaniu się. Gdy gra jest zasilana przez zasilacz, nie należy bawić się nią na dworze. Prosimy regularnie kontrolować stan zasilacza i przewodów połączeniowych. W przypadku ich uszkodzenia zasilacza nie należy używać aż do momentu dokonania naprawy. Zabawki należy używać wyłącznie z transformatorem do zabawek. Zasilacz nie jest zabawką. Przed czyszczeniem na mokro urządzenie należy odłączyć od zasilania sieciowego. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 3 lat. Niewłaściwe użycie transformatora może doprowadzić do porażenia prądem.
Zalecenie dla rodziców: transformator i zasilacz do zabawek nie są przeznaczone do używania jako zabawka. Użytkowanie musi odbywać się pod nadzorem rodziców.
OSTRZEŻENIE:
- Niewłaściwie przeprowadzona wymiana baterii grozi wybuchem. Baterie należy wymieniać tylko na identyczne lub równoważne.
- Baterię należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.
- Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub doprowadzić do utraty danych. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je wyłączyć i włączyć ponownie, odłączyć przewód USB lub wyjąć baterie i włożyć je z powrotem.
- Normalne działanie produktu może zostać zaburzone silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jeśli tak się stanie, należy po prostu zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli funkcja nie daje się przywrócić, należy zmienić miejsce, w którym używany jest produkt.
- Zabawki nie należy podłączać do więcej niż zalecana liczba transformatorów lub zasilaczy.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z zabawką.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:
Instalacja lub wymiana baterii
1. Odkręć śrubokrętem śrubę na komorze baterii z tyłu pilota.
2. Włóż 2 baterie AA/LR6 zgodnie z oznaczeniami biegunów na spodzie komory baterii, tak jak pokazano na schemacie obok.
3. Zamknij komorę na baterie i dokręć śrubę.



Nie ładuj baterii akumulatorowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe wyjąć z zabawki. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie mieszaj ze sobą różnych rodzajów baterii, ani baterii nowych i już używanych. Należy używać jedynie baterii identycznego lub zalecanego równoważnego rodzaju. Baterie należy zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zużyte baterie wyjąć z zabawki. Nie należy doprowadzać do zwarcia wyprowadzeń. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli zabawka nie będzie przez dłuższy czas używana, wyjąć z niej baterie. Baterię należy chronić przed nadmiernym ciepłem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nietypowego działania, należy wyjąć i ponownie założyć baterie.

POZNAJ POWER KITTY®

1. Klawisze kierunkowe	10. Funkcja za mną
2. Stanie na łapach*	11. Demo
3. Głośność	12. Stwórz program
4. Rozzłoszczony*	13. Funkcja sterowania gestami
5. Na miejsce*	14. Liczby
6. Stój	15. Tańce / Powiedz hello!*
7. Tańce / Joga*	16. Siad*
8. Pompki*	17. Efekty świetlne
9. Odgłosy zwierzęcia i policzki*	18. Afektowany*

* Dostęp do powyższych funkcji daje długie wciśnięcie (około 3 sekund).



SZKOLENIE SZCZENIAKA POWER KITTY®!

Funkcja podążania śladem (10)
Wytrenuj kotka, by za tobą szedł! Skieruj w kierunku głowy kotka, gdy jest naprzeciw Ciebie. Wciśnij raz przycisk "Idź za mną" (10) i zacznij iść trzymając pilota skierowanego w kierunku głowy kotka. Kotek będzie za Tobą szedł.Tobą chodzić - (10) jeszcze jeden raz, aby wyłączyć funkcję podążania śladem.

Sterowanie gestami (13)
Za pomocą gestów możesz trenować ruchy kotka! Naciśnij jeden raz przycisk sterowania gestami (13).
• Skręć w prawo: Przesuń ręką tuż przed głową kotka z lewej strony na prawą - kotek skręci w prawo.
• Skręć w lewo: Przesuń ręką tuż przed głową kotka z prawej strony na lewą - kotek skręci w lewo.
• Idź do przodu: Przesuń rękę z góry do dołu przed głową kotka a następnie z dala od niego - kotek pójdzie do przodu.
• Idź do tyłu: Umieść rękę około 20 cm przed kotkiem, poniżej głowy i przesuń rękę przed kotka, przytrzymaj aż kotek zacznie iść do tyłu.
Aby wyłączyć funkcję sterowania gestami, po prostu naciśnij przycisk (13) jeszcze raz.
Tryb programowania (12)
Zaprogramuj kotka, by powtarzał kroki, które go nauczyłeś!
Naciśnij raz przycisk programowania "P" (4). Następnie wybierz sekwencję czynności za pomocą różnych przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij ponownie przycisk programowania (4), aby odtworzyć sekwencję lub utworzyć nową, ponownie naciskając różne przyciski na pilocie.
NB, Trening kotka nie jest zawsze łatwy! Funkcja treningowe mogą czasami nie działać więc ćwicz wiele razy i próbuj, by kotek powtarzał Twoje instrukcje!

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać detergentów. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Nie zanurzać w wodzie. Nie otwierać, nie upuszczać. Nie próbować skręcać lub zginać. Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. W przypadku jakichkolwiek roszczeń w trakcie trwania gwarancji lub posprzedażowych należy skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz fabryczne, za wyjątkiem szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub nieostrożnych działań na urządzeniu (np. demontaż, narażenie na wysokie temperatury lub wilgotność, itp.). Zaleca się zachowania opakowania na przyszłość. W trosce o polepszenie naszych usług możemy wprowadzić zmiany w kolorach lub szczegółach produktu na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia! – Małe części.
UWAGA: Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.

Referencyjny: KITTY01
Zaprojektowano i opracowano w Europie
– Wyprodukowano w Chinach

W kwestiach dotyczących obsługi posprzedażowej prosimy kontaktować się z nami na adres savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Follow us
@LexibookCom

www.lexibook.com – © Lexibook®

Ochrona środowiska:
Zbędny sprzęt elektryczny można utylizować i nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywnie zachowanie zasobów i pomóż chronić środowisko - w tym celu oddaj urządzenie do punktu zbiórki (jeśli jest to możliwe).

Właściwa utylizacja baterii w tym produkcie
(dotyczy krajów w których stosowane s systemy selektywnej zbiórki odpadów) Ten symbol oznacza, e produkt zawiera bateri akumulatorow podlegaj c europejskiej dyrektywie 2013/56/UE, której nie wolno wyrzuca do zwykłych zmieszanych odpadów komunalnych. Wszystkie zu yte baterie nale y wyrzuca nie do zmieszanych odpadów komunalnych, ale osobno, tj. do pojemników wyznaczonych w tym celu przez stosowne władze lokalne lub pa stwowe. Wła ciwa utylizacja starych baterii zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na rodowisko i zdrowie ludzi i zwierz t. Prosimy zapozna si z lokalnym systemem oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Nale y przestrzega lokalnych rozporz dze i nigdy nie wyrzuca produktu i baterii razem ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyska szczegółowe informacje o wyrzucaniu starych baterii, nale y skontaktowa si z urz dem miasta lub punktem utylizacji odpadów.

IM Code: KITTY01_IM2263